# TeleDrive® 3116
# Second Edition 2.0

## Benutzerhandbuch

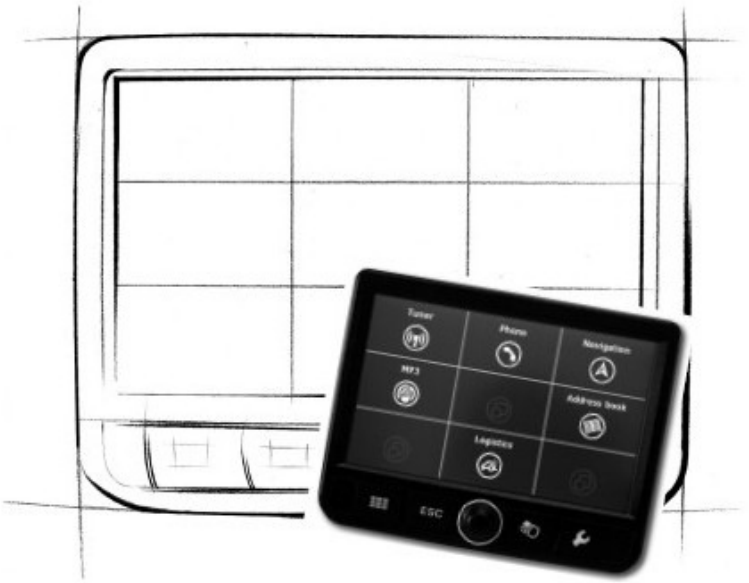


IAV Products

IDEAS IN MOTION

Titel: TeleDrive® 3116 Benutzerhandbuch
Status: Freigegeben
Version: 1.0
Datum: 21.08.2008

Die Informationen in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Autoren und Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Fehler und deren Folgen.

Das Handbuch beschreibt das *TeleDrive® Car Communication Terminal.*

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der IAV Products GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung sowie die Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Kommentare und Fragen können Sie gerne an uns richten:
IAV Products GmbH
Carnotstr. 1
10587 Berlin
E-Mail: info@iavproducts.de
Internet: www.iavproducts.de

Copyright © 2008 IAV Products GmbH

# Inhaltsverzeichnis


**EINFÜHRUNG TELEDRIVE® 5**
Einsatzgebiete 5

**SICHERHEITSKAPITEL 6**
Übersicht 6
Bestimmungsgemäße Verwendung 7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Zusammenfassung der Sicherheitshinweise 9

**BENUTZUNG DES HANDBUCHS 11**
Übersicht 11
An wen richtet sich das Handbuch 12
Dokumentenstruktur und -elemente 12
Typografische Gestaltung 14

**TELEDRIVE® GRUNDGERÄT UND DISPLAY 15**
Übersicht 15

GRUNDGERÄT 16
Übersicht 16
Vorderansicht des Grundgeräts 17
Bedienung des Dreh-Drück-Stellers am Grundgerät 18
Eine SIM-Karte einlegen 19

DISPLAY 20
Übersicht 20
Vorderansicht des Displays 21
Bedienung des Dreh-Drück-Stellers am Display 23
Der Touchscreen 23

**EIN-/AUSSCHALTEN UND FREISCHALTEN VON FUNKTIONEN 25**
Übersicht 25
Gerät nach Abklemmen der Batterie freischalten 26
Einschalten des TeleDrive® 29
Die Telefonfunktion freischalten 30
Ausschalten des TeleDrive® 33
Navigation freischalten 34

**STARTMENÜ UND STATUSMENÜ 37**
Übersicht 37
Aufbau des Startmenüs 38
Aufbau des Statusmenüs 41

**EINSTELLUNGEN 48**

Übersicht 48

HAUPTMENÜ EINSTELLUNGEN 49
Aufbau des Hauptmenüs 49

BILDSCHIRMMODUS 53
Bildschirmmodus wählen 53

EINSTELLUNGEN IM MENÜ BILDSCHIRM 54
Übersicht 54
Aufbau des Menüs 55
Helligkeit des Displays einstellen 57
Display dunkel schalten 59
Display kalibrieren 61

EINSTELLUNGEN IM MENÜ RADIO 62
Übersicht 62
Aufbau des Menüs 63
RDS-Anzeige an-/ausschalten 65
Verkehrsfunkansage an-/ausschalten 66
Lautstärke für Verkehrsfunkansage einstellen 67

EINSTELLUNGEN IM MENÜ TELEFON 70
Übersicht 70
Aufbau des Menüs 71
Automatische oder manuelle Anrufannahme wählen 73
Rufnummernübertragung an-/ausschalten 77
Ein Fahrzeug-Profil auswählen 78
Automatische oder manuelle Netzsuche wählen 81
Netzanbieter manuell auswählen 82
PIN-Nummer speichern 86

EINSTELLUNGEN IM MENÜ MEDIA 87
Übersicht 87
Aufbau des Menüs 88
Titelinformationen ein-/ausschalten 89

EINSTELLUNGEN IM MENÜ SOUND 91
Übersicht 91
Aufbau des Menüs 92
Klangeinstellungen und Einschaltlautstärke einstellen 93
Kanäle wählen 97
Tastentöne an-/ausschalten 97

EINSTELLUNGEN IM MENÜ SYSTEM 99
Übersicht 99
Aufbau des Menüs 100
Systemzeit einstellen 102
Systemdatum einstellen 103
Sprache für die Anzeige wählen 108
Adressdaten und Presets sichern 109

Adressdaten und Presets wiederherstellen 110
Alarmliste anzeigen 111
Alarmliste löschen 113
Alarmliste exportieren 115
Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen 116
Klingelton während der Nachlaufzeit ein-/ ausschalten 119
Bildschirmabschaltung einstellen 123

EINSTELLUNGEN IM MENÜ NAVIGATION 127
Übersicht 127
Aufbau des Menüs 128
Navigationsansage ein- oder ausschalten 130
Lautstärke für die Navigationsansage einstellen 131

**MENÜ TUNER 134**
Übersicht 134

AUFBAU DES MENÜS TUNER 135
Übersicht 135
Aufbau des Hauptmenüs 136
Aufbau der Senderliste 139
Aufbau des Menüs zur manuellen Sendereinstellung 141
Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Preset Bank 143

WAS SIE IM MENÜ TUNER ALLES TUN KÖNNEN 146
Übersicht 146
Einen Sender suchen und als Vorwahlsender abspeichern 147
Einen Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abspeichern 149
Die Frequenz manuell einstellen und als Vorwahlsender abspeichern 150

**MENÜ PHONE 157**
Übersicht 157

AUFBAU DES MENÜS PHONE 158
Übersicht 158
Aufbau des Hauptmenüs 159
Aufbau der Tastaturansicht 161
Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Anrufliste 164
Aufbau einer Anrufliste 168
Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten 170

WAS SIE IM MENÜ PHONE ALLES TUN KÖNNEN 174
Übersicht 174
Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen 175
Telefonnummern auf einem Kurzwahl-Button abspeichern und wählen 179
Eine Telefonnummer über die Tastatur wählen 184
Annehmen eines Anrufs 187
Eine Anrufliste anzeigen 189
Eine Anrufliste löschen 192

Eine Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen 195
Einen Eintrag aus einer Anrufliste löschen 198

**MENÜ MEDIA 200**
Übersicht 200

AUFBAU DES MENÜS MEDIA 201
Übersicht 201
Aufbau des Bereichs MP3 202
Aufbau des Bereichs LineIN 209
Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks 210
Aufbau des Kontextmenüs für ein Laufwerk 213

WAS SIE IM BEREICH MP3 DES MENÜS MEDIA ALLES TUN KÖNNEN 217
Übersicht 217
Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern 218
Eine Audio-Datei auswählen und abspielen 222
An eine beliebige Position in einer Audio-Datei springen 226
Zur nächsten/vorherigen Audio-Datei springen 227

**MENÜ ADDRESS BOOK 229**
Übersicht 229

AUFBAU DES MENÜS ADDRESS BOOK 230
Übersicht 230
Aufbau des Hauptmenüs 231
Aufbau des Kontextmenüs 233
Aufbau der Liste mit Kontaktdaten 237
Aufbau der Tastaturansicht 239

WAS SIE IM MENÜ ADDRESS BOOK ALLES TUN KÖNNEN 242
Übersicht 242
Einen neuen Kontakt anlegen 243
Einen Kontakt löschen 246
Einen Kontakt bearbeiten 249
Einen Kontakt anrufen 254

**ADMINISTRATOR-FUNKTIONEN 258**
Übersicht 258
Die Diagnose-Anwendung aktualisieren 259
Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben 262
TeleDrive®-Applikationen wiederherstellen 267
TeleDrive®-Applikationen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen 269
Firmware für das TeleDrive® aktualisieren 270
Anzeige der installierten Software-Komponenten 272
System-Access-Code ändern 275

**INDEX 278**

# Einführung TeleDrive®

## Einsatzgebiete

**Beschreibung**

Das *TeleDrive®* 3116 ist ein Car Communication Terminal, das in Personen- und Nutzkraftwagen sowie in Spezialfahrzeugen zum Einsatz kommen kann.

Im Folgenden werden die Einsatzgebiete des *TeleDrive® Car Communication Terminal 3116*, nachfolgend *TeleDrive®* genannt, beschrieben.

**Einsatzgebiete**

Das *TeleDrive®* kann für folgende Einsatzgebiete genutzt werden:

- Radio/Audio System
- Navigation/Traffic Message Channel
- Erfassung und Speicherung von Daten der angeschlossenen Peripherie
- Flottenmanagement
- Fahrtenschreiber
- Telefon
- Adressbuch
- Spezial-Anzeigesystem im Sonderfahrzeugbau
- Telematik Terminal

# Sicherheitskapitel

## Übersicht

**Einleitung**

In diesem Teil werden die bestimmungsgemäße Verwendung, der bestimmungsgemäße Gebrauch sowie alle sicherheitsrelevanten Hinweise und Vorschriften aufgeführt.

Lesen Sie diesen Teil mit besonderer Sorgfalt. Um das *TeleDrive*® korrekt bedienen zu können, arbeiten Sie alle Kapitel des Handbuchs durch. Achten Sie auch dort auf die einzelnen Sicherheitshinweise.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 7 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 7 |
| Zusammenfassung der Sicherheitshinweise | 9 |

## Bestimmungsgemäße Verwendung

**Beschreibung**

Das *TeleDrive*® 3116 ist ein Car Communication Terminal, das in Personenkraft- und Nutzkraftwagen sowie in Spezialfahrzeugen zum Einsatz kommen kann.

Das Gerät darf ausschließlich für den beschriebenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig.

Dem Anwender stehen folgende Anwendungen, je nach Ausstattung und Konfiguration des *TeleDrive*® 3116 zur Verfügung:

- Radio/Audio System
- Navigation/Traffic Message Channel
- Erfassung und Speicherung von Daten der angeschlossenen Peripherie
- Flottenmanagement
- Fahrtenschreiber
- Telefon
- Adressbuch
- Spezial-Anzeigesystem im Sonderfahrzeugbau
- Telematik Terminal

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

**Beschreibung**

Das *TeleDrive*® 3116 stellt ein ITK Gerät (ITK=Informations- und Telekommunikationsgerät) dar und darf nur zu Zwecken eingesetzt werden, welche keinerlei gesonderten Sicherheitsanforderungen bedürfen. Dazu zählen die im Kapitel *Bestimmungsgemäße Verwendung auf Seite 7* genannten Anwendungen.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

Der bestimmungsgemäße Gebrauch lässt die Anwendung des Geräts zu folgenden Themen nicht zu:

- Beeinflussung der Fahrzeug - Fahrdynamik
- Geräte zur Personenförderung
- Krane, Lastenheber
- Medizintechnik
- Luft- und Raumfahrt

Im Folgenden erhalten Sie ausführliche Informationen zu den einzelnen Themen.

**Beeinflussung der Fahrzeug - Fahrdynamik**

Unzulässig ist eine Verwendung, die Eingriffe in

- die Lenkdynamik und die Lenktechnik,
- das Geschwindigkeitsverhalten des Fahrzeugs durch Geschwindigkeitsregelsysteme (Tempomat, Limiter), Abstandregelsysteme und
- die automatische Übergabe der maximalen Geschwindigkeit eines Navigations-Kartenmaterials an einen Geschwindigkeitsregler sowie
- die Fahrwerksdynamik (Federwerte, Dämpfercharakteristik, Bodenfreiheit)

nach sich ziehen.

**Geräte zur Personen-beförderung**

Geräte zur Personenbeförderung dürfen durch Software, welche auf dem *TeleDrive*® 3116 ausgeführt wird, nicht gesteuert oder beeinflusst werden. Dazu zählen insbesondere:

- Fahrstühle & Lifte,
- Seilbahnen,
- bahntechnisches Gerät (Lokomotiven, Waggons, ..., bahntechnische Stellwerks- und Signaleinrichtungen),
- Schiffe, Fähren sowie
- selbständige Fahreinheiten, z.B. in der Industrieautomatisierung oder dem Bergbau.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Fortsetzung

**Krane, Lastenheber**

Krane und Lastenheber dürfen durch Software, welche auf dem *TeleDrive*® 3116 ausgeführt wird, nicht gesteuert oder beeinflusst werden. Dazu zählen insbesondere:

- Krane an sich,
- Maschinenlifte,
- Hebebühnen und
- Maschinen mit beweglichen Teilen oder Maschinen bzw. Teile von Maschinen, die sich selbständig bewegen, welche zur Gefahr für Menschen und Tiere werden können oder auch nur Sachschaden verursachen können.

**Medizin-technik**

Die Verbindung von medizintechnischen Geräten und dem *TeleDrive*® 3116 ist nicht gestattet.

**Luft- und Raumfahrt**

Der Einsatz des *TeleDrive*® 3116 im Bereich der Luft- und Raumfahrt ist nicht gestattet. Insbesondere zählt dazu auch der Einsatz des *TeleDrive*® 3116 in Fahrzeugen von Flughäfen und des gesamten Flughafentechnischen Betriebs.

## Zusammenfassung der Sicherheitshinweise

**Beschreibung**

Bei der Arbeit mit dem *TeleDrive*® 3116 sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten und zu befolgen, um Daten-, Sach- und eventuelle Personenschäden zu vermeiden.

Die Reihenfolge der Sicherheitshinweise sagt nichts über den Schweregrad aus, sondern ist beliebig gewählt worden. Zudem handelt es sich in diesem Abschnitt lediglich um einen Auszug der wichtigsten Sicherheitshinweise. Weitere Sicherheitshinweise in Form von Warnhinweisen und Anmerkungen befinden sich in den zugehörigen Abschnitten und Anleitungen an den entsprechenden Stellen.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## WARNUNG

Es kann zu schwersten Verletzungen und zum Unfall kommen. Schauen Sie nur auf das Display und bedienen Sie es ausschließlich dann, wenn Sie sich in einer sicheren Verkehrssituation befinden.

## WARNUNG

Bei einem Unfall kann es zu schweren Verletzungen kommen, wenn der USB-Stick im Gerät steckt. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem USB-Stick auf das interne Laufwerk und entfernen Sie vor der Fahrt den USB-Stick aus dem Gerät.

## ACHTUNG

Die Oberfläche des Displays kann beschädigt werden. Bedienen Sie das Touchscreen ausschließlich mit den Fingern oder einem stumpfen, nicht schmierenden Gegenstand.

## ACHTUNG

Daten auf der CF-Karte können verloren gehen, wenn Sie die CF-Karte bei eingeschaltetem Gerät aus dem Kartensteckplatz nehmen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Schalten Sie das Gerät aus.

- Warten Sie nach dem Ausschalten ca. 20 Sekunden, damit alle Daten gespeichert werden können.

# Benutzung des Handbuchs

## Übersicht

**Einleitung** Dieser Teil beschreibt die Benutzung, den Aufbau und die Elemente dieses Handbuchs.

**Inhalt** Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| An wen richtet sich das Handbuch | 12 |
| Dokumentenstruktur und -elemente | 12 |
| Typografische Gestaltung | 14 |

## An wen richtet sich das Handbuch

**Beschreibung**

Dieses Handbuch ist für Anwender des *TeleDrive*® gedacht.

**Womit sollte der Leser vertraut sein, damit er das Handbuch versteht**

Der Leser sollte mit Folgendem vertraut sein:

- Umgang mit Mobiltelefonen und grundlegenden Begriffen in diesem Bereich
- Umgang mit Mediadaten und grundlegenden Begriffen in diesem Bereich
- Umgang mit Speichermedien wie z.B. CF-Karten und USB-Sticks
- Bedienung eines Touchscreens

## Dokumentenstruktur und –elemente

**Beschreibung**

Ein Überblick über die Dokumentenstruktur dieses Handbuchs soll Ihnen eine einfachere Benutzung und ein besseres Verstehen ermöglichen.

**Elemente des Handbuchs**

Das Handbuchs enthält folgende Elemente:

- das Handbuch ist in Teile und Kapitel gegliedert, die wiederum Themen enthalten
- jeder Teil und jedes Kapitel mit mehreren Themen besitzt ein Inhaltsverzeichnis
- wenn ein Thema über eine Seite hinausgeht, befindet sich am Ende der Seite ein Hinweis, dass das Thema auf der nächsten Seite fortgesetzt wird
- jedes Thema besitzt mehrere Textblöcke, deren Blocküberschrift auf den Inhalt hindeutet
- der erste Textblock enthält immer die Beschreibung des Themas

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Teile des Handbuchs**

Das Handbuch enthält folgende Teile:

- erster Teil: gibt einen Überblick über die Einsatzgebiete des *TeleDrive*®
- zweiter Teil: das Sicherheitskapitel beschreibt den bestimmungsgemäßen Gebrauch und enthält alle sicherheitsrelevanten Hinweise und Vorschriften
- dritter Teil: beschreibt die grundlegende Benutzung des Handbuchs
- vierter Teil: beschreibt das Grundgerät und das Display mit allen Funktionen
- fünfter Teil: beschreibt, wie das *TeleDrive*® ein- oder ausgeschaltet und freigeschaltet wird
- sechster Teil: beschreibt den Aufbau des Startmenüs und des Statusmenüs
- siebter Teil: beschreibt alle Einstellungsmöglichkeiten des *TeleDrive*® wie z.B. Klang- oder Systemeinstellungen
- achter Teil: beschreibt den Aufbau des Menüs *Tuner* und was der Anwender in diesem Menü alles tun kann
- neunter Teil: beschreibt den Aufbau des Menüs *Phone* und was der Anwender in diesem Menü alles tun kann
- zehnter Teil: beschreibt den Aufbau des Menüs *Media* und was der Anwender in diesem Menü alles tun kann
- elfter Teil: beschreibt den Aufbau des Menüs *Address book* und was der Anwender in diesem Menü alles tun kann
- zwölfter Teil: beschreibt verschiedene Administrator-Funktionen wie z.B. das Aktualisieren der Firmware

## Typografische Gestaltung

**Beschreibung**

In diesem Handbuch werden typografische Hervorhebungen benutzt, um das Lesen und Verstehen zu vereinfachen, Elemente hervorzuheben und zu unterscheiden. Des Weiteren werden verschiedene Symbole verwendet, die Hinweise geben oder auf Gefahren aufmerksam machen.

**Typografische Gestaltung**

Folgende typografische Hervorhebungen werden in diesem Handbuch genutzt:

- Querverweise beginnen mit einem „→“ und sind durch eine kursive Darstellung vom Text hervorgehoben, z.B.: → *Typografische Gestaltung, Seite 14*
- kursiv dargestellte Wörter stellen Eigennamen dar (z.B. Menü *Tuner*)

**Symbole**

Folgende Symbole werden in diesem Handbuch für zusätzliche Hinweise/Informationen oder Sicherheitshinweise verwendet:

HINWEIS

Gibt zusätzliche Hinweise und Informationen.

ACHTUNG

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Es können Daten verloren gehen.

VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Leichte oder geringfügige Verletzungen können die Folge sein oder das Gerät kann beschädigt werden.

WARNUNG

Warnt vor möglicherweise gefährlichen Situationen. Werden sie nicht gemieden, können Tod und schwerste Verletzungen die Folge sein.

# TeleDrive® Grundgerät und Display

## Übersicht

**Einleitung**

Das *TeleDrive®* besteht aus einem Grundgerät und einem Display. Dieser Teil beschreibt alle Elemente, die sich an der Vorderseite dieser zwei Komponenten befinden.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Grundgerät | 16 |
| Display | 20 |

# Grundgerät

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Grundgerät des *TeleDrive*® aufgebaut ist und wie der Dreh-Drück-Steller zu bedienen ist.

Des Weiteren erfahren Sie, wie das *TeleDrive*® *311* am Grundgerät ein- und ausgeschaltet wird.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Vorderansicht des Grundgeräts | 17 |
| Bedienung des Dreh-Drück-Stellers am Grundgerät | 18 |
| Eine SIM-Karte einlegen | 19 |

# Vorderansicht des Grundgeräts

**Beschreibung**

Im Folgenden werden alle Elemente an der Vorderseite des *TeleDrive*® Grundgeräts beschrieben.

**Vorderansicht**

Die Vorderansicht des *TeleDrive*® Grundgeräts ist wie folgt aufgebaut:

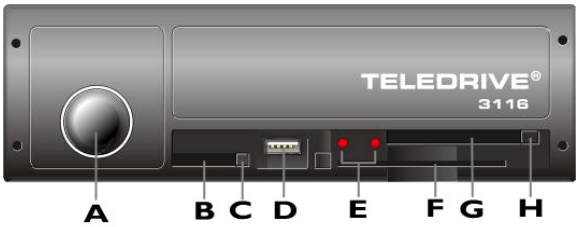


A Dreh-Drück-Steller zum Ein- oder Ausschalten des Geräts und zur Regulierung der Lautstärke (siehe → *Bedienung des Dreh-Drück-Stellers, Seite 18*).

B SIM-Kartenhalter zum Einlegen einer SIM-Karte (siehe → *Eine SIM-Karte einlegen, Seite 19*).

C Auswurf-Knopf zum Auswerfen des SIM-Kartenhalters.

D USB-Anschluss.

E Anzeige: Schutz vor Überhitzung.

F SmardCard-Kartensteckplatz zum Einlegen einer SmardCard. Die SmardCard kann optional verwendet werden, wenn eine Anwendung eines Drittanbieters installiert ist, die ein Lesen der Karte ermöglicht.

G CF-Kartensteckplatz zum Einlegen einer CF-Karte.

H Auswurf-Knopf zum Auswerfen des CF-Karten-steckplatzes.

## Bedienung des Dreh-Drück-Stellers am Grundgerät

**Beschreibung**

Mit dem Dreh-Drück-Steller am Grundgerät können Sie das *TeleDrive*® bei ausgeschalteter Zündung manuell ein- oder ausschalten.

Des Weiteren kann er anstelle der Buttons im Statusmenü verwendet werden, die zur Regulierung der Lautstärke dienen (siehe → *Aufbau des Statusmenüs, Seite 41*).

**Einschalten des Geräts**

Das Gerät kann wie folgt eingeschaltet werden:

- der Dreh-Drück-Steller muss gedrückt werden

**Ausschalten des Geräts**

Das Gerät kann wie folgt ausgeschaltet werden:

- der Dreh-Drück-Steller muss mindestens 5 Sekunden gedrückt werden (siehe auch → *Ausschalten des TeleDrive®, Seite 33*)

**Regulieren der Lautstärke**

Die Lautstärke kann wie folgt verringert werden:

- der Dreh-Drück-Steller muss nach links gedreht werden

Die Lautstärke kann wie folgt erhöht werden:

- der Dreh-Drück-Steller muss nach rechts gedreht werden

## Eine SIM-Karte einlegen

**Beschreibung**

Damit Sie im Menü *Phone* telefonieren können, muss sich im SIM-Kartenhalter des Grundgeräts eine SIM-Karte befinden. Die SIM-Karte dient dazu, dass Sie sich im Netz ihres Netzbetreibers einwählen können.

**Bevor Sie beginnen**

Es sind keine besonderen Voraussetzungen notwendig.

**SIM-Karte einlegen**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine SIM-Karte einzulegen:

1. Drücken Sie den Auswurf-Knopf (B) mit der Spitze eines Kugelschreibers oder eines Bleistifts, bis der SIM-Kartenhalter ausgegeben wird.

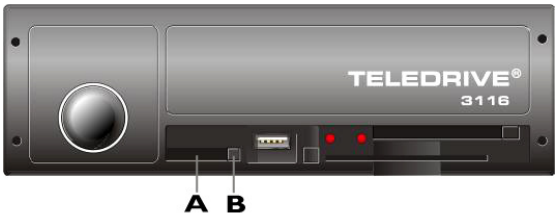


2. Nehmen Sie den Halter vorsichtig aus dem Gerät.
3. Legen Sie die SIM-Karte entsprechend der Aufnahme in den Halter ein.
4. Nehmen Sie den SIM-Kartenhalter mit der SIM-Karte nach oben und schieben Sie ihn in den Einschub (A), bis er einrastet.

# Display

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Display des *TeleDrive*® aufgebaut ist und welche Funktionen die Tasten am Display haben.

Des Weiteren erhalten Sie Informationen zum Touchscreen und erfahren, wie der Dreh-Drück-Steller zu bedienen ist.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Vorderansicht des Displays | 21 |
| Bedienung des Dreh-Drück-Stellers am Display | 23 |
| Der Touchscreen | 23 |

# Vorderansicht des Displays

**Beschreibung**

Im Folgenden werden alle Elemente an der Vorderseite des *TeleDrive*® Displays beschrieben.

**Vorderansicht**

Die Vorderansicht des *TeleDrive*® Displays ist wie folgt aufgebaut:

A Mikrofon für das Telefon.

B Das Display zeigt nach dem Einschalten das Startmenü (siehe → *Aufbau des Startmenüs, Seite 38*).

C Mit der Startmenü-Taste wird das Startmenü angezeigt.

D Mit der *ESC*-Taste wird die aktuelle Ansicht geschlossen. Es wird in die vorherige Ansicht zurückgekehrt.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## ACHTUNG

Eingaben, die Sie gemacht haben, können verloren gehen, wenn Sie die *ESC*-Taste betätigen. Schließen Sie alle Eingaben mit dem *OK*-Button ab, bevor Sie die *ESC*-Taste betätigen.

## HINWEIS

Diese Funktionalität steht nur für Anwendungen der Standardausführung zur Verfügung.

E Der Dreh-Drück-Steller dient zum Navigieren innerhalb von Menüs und zum manuellen Ein- oder Ausschalten des Geräts (siehe → *Ein-/Ausschalten und Freischalten von Funktionen, Seite 25*).

F Die Kontextmenü-Taste dient zum Öffnen eines Kontextmenüs. Wird ein Maussymbol neben einem Menüeintrag angezeigt, kann über diese Taste ein Kontextmenü geöffnet werden.

G Die Einstellungen-Taste öffnet ein Menü, in dem verschiedene Einstellungen für die Arbeit mit dem *TeleDrive*® vorgenommen werden können, z.B. Audio- und Systemeinstellungen (siehe → *Startmenü und Statusmenü, Seite 37*).

## Bedienung des Dreh-Drück-Stellers am Display

**Beschreibung**

Der Dreh-Drück-Steller am Display kann anstelle der Pfeil- und *OK*-Buttons verwendet werden. Diese stehen in den Menüs für die Auswahl von Listeneinträgen zur Verfügung. Sie können mit dem Dreh-Drück-Steller

- innerhalb von Listeneinträgen navigieren,
- Einträge auswählen,
- Eingaben bestätigen und
- das Gerät manuell ein- oder ausschalten (siehe → *Ein-/Ausschalten und Freischalten von Funktionen, Seite 25*).

**Navigieren innerhalb von Listen-einträgen**

Innerhalb von Listeneinträgen kann wie folgt navigiert werden:

- durch Drehen des Dreh-Drück-Stellers nach rechts wird der vorherige Eintrag in einer Liste markiert
- durch Drehen des Dreh-Drück-Stellers nach links wird der nächste Eintrag in einer Liste markiert

**Auswählen eines Listeneintrags**

Ein Listeneintrag kann wie folgt ausgewählt werden:

- der Dreh-Drück-Steller muss gedrückt werden

**Bestätigen einer Eingabe**

Eine Eingabe kann wie folgt bestätigt werden:

- der Dreh-Drück-Steller muss gedrückt werden

## Der Touchscreen

**Beschreibung**

Das externe Display des *TeleDrive*® ist mit einem hochwertigen Touchscreen ausgestattet. Dieser reagiert sensibel auf Berührungen und ist unabhängig vom Blickwinkel des Anwenders immer gut ablesbar.

Der Touchscreen zeigt verschiedene Buttons, abhängig davon, in welchem Menü Sie sich befinden.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## WARNUNG

Die Bedienung des *TeleDrive®* Displays während der Fahrt lenkt den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ab und es kann zum Unfall kommen. Bedienen Sie das Display nur, wenn das Fahrzeug sicher steht.

## ACHTUNG

Die Oberfläche des Displays kann beschädigt werden. Bedienen Sie das Touchscreen ausschließlich mit den Fingern oder einem stumpfen, nicht schmierenden Gegenstand.

**Reinigung des Touchscreens**

Der Touchscreen kann mit einem handelsüblichen Reiniger für Touchscreens gereinigt werden.

## ACHTUNG

Die Oberfläche des Displays kann beschädigt werden, wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, die nicht speziell für einen Touchscreen vorgesehen sind. Verwenden Sie deshalb für die Reinigung ausschließlich dafür vorgesehene Reinigungsmittel.

# Ein-/Ausschalten und Freischalten von Funktionen

## Übersicht

**Einleitung**

Nach dem Einschalten des Geräts wird zunächst die PIN-Nummer der SIM-Karte abgefragt, um die Telefonfunktion freizuschalten.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das *TeleDrive*® ein- oder ausschalten und die Telefonfunktion freischalten.

Des Weiteren wird beschrieben, wie der Lizenzierungsschlüssel für die Freigabe der Navigation eingegeben wird, sofern auf dem Gerät die Navigationssoftware installiert ist.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Gerät nach Abklemmen der Batterie freischalten | 26 |
| Einschalten des TeleDrive® | 29 |
| Die Telefonfunktion freischalten | 30 |
| Ausschalten des TeleDrive® | 33 |
| Navigation freischalten | 34 |

## Gerät nach Abklemmen der Batterie freischalten

**Beschreibung**

Wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder das Gerät ausgebaut, ist die Eingabe des System-Access-Codes für die Freischaltung des *TeleDrive*® und den Start der Anwendungen notwendig. Bei einem Diebstahl kann das *TeleDrive*® daher nicht mehr verwendet werden und Ihre Daten sind geschützt.

Am Display erscheint dann nach dem Einschalten des Geräts eine Tastaturansicht. Über diese muss der Access-Code eingegeben werden.

### HINWEIS

Der Default-Access-Code ist 0000. Es ist jedoch möglich, dass dieser geändert wurde. Wenden Sie sich ggf. an den Verantwortlichen Ihres Fuhrparks, um den Access-Code zu erfragen.

Alternativ können Sie den *Skip*-Button betätigen, um die Access Code-Eingabe zu überspringen. Beachten Sie dabei, dass maximal 30 falsche oder fehlende Eingaben möglich sind.

**Aufbau der Tastatur-ansicht**

Die Tastaturansicht ist wie folgt aufgebaut:

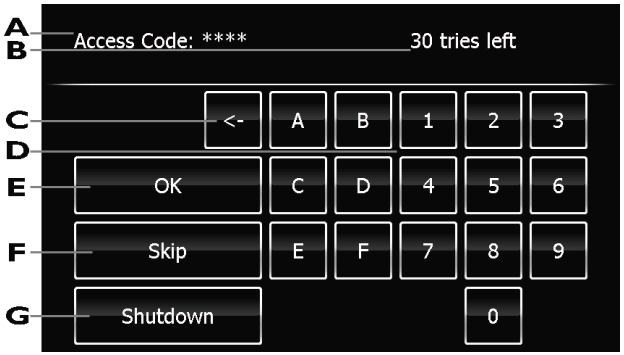


*Fortsetzung auf nächster Seite*

## HINWEIS

Wenn die Buttons nicht mehr aktiviert werden können, ist es notwendig, das Display neu zu kalibrieren.

Drücken Sie dafür am Display die -Taste und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

A Dieser Bereich zeigt die Eingabe des Access-Codes verschlüsselt an.

B Zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche für eine korrekte Eingabe an.

## ACHTUNG

Es sind maximal 30 falsche oder fehlende Eingaben des System-Access-Codes erlaubt. Der Zähler wird bei jeder falschen oder fehlenden Eingabe heruntergezählt und die verbleibende Anzahl an Versuchen wird angezeigt.

Ist er auf 0, erhalten Sie Meldung „No more tries left, please contact the support". Schalten Sie das Gerät über den Shut Down-Button aus und wenden Sie sich an den Support.

C Mit der Rücktaste wird die vorhergehende Ziffer gelöscht.

D Tastatur zur manuellen Eingabe des Access-Codes.

E *OK*-Button zum Bestätigen der Eingabe und Starten der Anwendungen des *TeleDrive*® (bei korrektem Access-Code).

F Mit dem *Skip*-Button wird die Eingabe des System-Access-Codes übersprungen. Das Gerät wird temporär freigeschaltet und die Anwendungen können gestartet werden. Der Zähler wird jedoch um einen Wert heruntergezählt (siehe B).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Gerät nach Abklemmen der Batterie freischalten, Fortsetzung

G Kann das *TeleDrive®* nicht gestartet werden, z.B. weil der System-Access-Code nicht bekannt ist, kann es über den *Shut Down*-Button ausgeschaltet werden.

**Bevor Sie beginnen**

Um das Gerät freischalten und die Anwendungen starten zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Gerät muss an die Stromversorgung angeschlossen sein
- das Gerät muss eingeschaltet sein (siehe → *Einschalten des TeleDrive®, Seite 29*)

**Gerät nach Abklemmen der Batterie freischalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät nach Abklemmen der Batterie freizuschalten:

1. Geben Sie den korrekten System-Access-Code über die Tastatur ein.
2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem *OK*-Button. Das Gerät wird freigeschaltet.

## Einschalten des TeleDrive®

**Beschreibung**

Das *TeleDrive®* schaltet sich automatisch ein, sobald die Zündung im Fahrzeug eingeschaltet wird. Es kann aber auch bei ausgeschalteter Zündung über den Dreh-Drück-Steller am Grundgerät oder am Display manuell eingeschaltet werden.

HINWEIS

Nach dem Einschalten müssen Sie zunächst die Telefonfunktion freischalten, bevor das Startmenü angezeigt (siehe → *Die Telefonfunktion freischalten, Seite 30*).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Einschalten des TeleDrive®, Fortsetzung

**Einschalten des TeleDrive®**

Es gibt folgende zwei Möglichkeiten, das *TeleDrive®* einzuschalten:

- die Zündung im Fahrzeug muss eingeschaltet werden oder
- der Dreh-Drück-Steller am Grundgerät oder am Display muss gedrückt werden

HINWEIS

Das Gerät schaltet sich zum Schutz der Batterie nach maximal 12 Stunden automatisch aus, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist.

## Die Telefonfunktion freischalten

**Beschreibung**

Nach dem Einschalten des *TeleDrive®* erscheint zunächst eine Tastaturansicht. Über diese muss die PIN-Nummer der SIM-Karte eingegeben werden.

Nach Eingabe der PIN wird die Telefonfunktion freigeschaltet und das Startmenü angezeigt.

HINWEIS

Ob die PIN-Nummer gespeichert wird oder nach jedem Neustart des *TeleDrive®* abgefragt werden soll, können Sie in den Einstellungen definieren (siehe → *PIN-Nummer speichern, Seite 86*).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Aufbau der Tastatur-ansicht**

Die Tastaturansicht ist wie folgt aufgebaut:

A Dieser Bereich zeigt die Eingabe der PIN-Nummer verschlüsselt an.

B Mit der Rücktaste wird die vorhergehende Ziffer gelöscht.

C Alphanumerische Tastatur zur manuellen Eingabe der PIN-Nummer.

D *OK*-Button zum Bestätigen der PIN-Eingabe.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Telefonfunktion freischalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- im SIM-Kartenhalter des Grundgeräts muss eine gültige SIM-Karte eingelegt sein (siehe → *Eine SIM-Karte einlegen, Seite 19*)

**Telefon-funktion freischalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Telefonfunktion freizuschalten:

1. Geben Sie die korrekte PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte über die Tastatur ein.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**HINWEIS**

Bei wiederholter Eingabe einer falschen PIN-Nummer wird die SIM-Karte gesperrt. Wie viele falsche Eingaben erlaubt sind, ist vom Netzanbieter abhängig.

Wurde die Karte gesperrt, muss zuerst die PUK- und anschließend die korrekte PIN-Nummer eingegeben werden. Am Display wird Ihnen dann angezeigt, welche Eingabe – PUK oder PIN – notwendig ist.

2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem *OK*-Button. Die Telefonfunktion wird freigeschaltet.

## Ausschalten des TeleDrive®

**Beschreibung**

Sobald die Zündung am Fahrzeug ausgeschaltet wird, startet das *TeleDrive®* in der Standardausführung eine Mindestnachlaufzeit von zehn Minuten, bis es sich ausschaltet. In den Systemeinstellungen kann eine Nachlaufzeit von bis zu einer Stunde eingestellt werden. Sie erhalten eine entsprechende Nachricht am Display.

Wurde das Gerät manuell eingeschaltet, kann es auch über den Dreh-Drück-Steller am Grundgerät oder am Display ausgeschaltet werden. Auch in diesem Fall wird die Nachlaufzeit gestartet.

**HINWEIS**

Sind auf Ihrem *TeleDrive®* Anwendungen von Drittanbietern installiert, kann es sein, dass dort ebenfalls eine Nachlaufzeit eingestellt ist. In diesem Fall wird immer die Einstellung mit der längeren Nachlaufzeit übernommen.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen zu diesen Anwendungen.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Ausschalten des TeleDrive®, Fortsetzung

**Manuelles Ausschalten des TeleDrive®**

Das *TeleDrive*® kann wie folgt manuell ausgeschaltet werden:

- der Dreh-Drück-Steller am Grundgerät oder am Display muss mindestens 5 Sekunden gedrückt werden

### HINWEIS

Bei eingeschalteter Zündung kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Funktionen des Geräts während der Fahrt gewährleistet bleiben.

## Navigation freischalten

**Beschreibung**

Ist auf Ihrem *TeleDrive*® die Navigationssoftware installiert, muss der Lizenzschlüssel für die Freigabe eingegeben werden, sobald die Navigation das erste Mal gestartet wird.

### HINWEIS

Alternativ zur manuellen Eingabe des Lizenzschlüssels können Sie diesen auch auf einem USB-Stick oder einer CF-Karte speichern. Stecken Sie das Speichermedium ins Gerät und rufen Sie die Anwendung auf.

Der Lizenzschlüssel wird auf dem Speichermedium gesucht und angezeigt. Sie erhalten nach kurzer Zeit die Meldung, dass die Software freigeschaltet ist (siehe Schritt 6 der folgenden Anleitung).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Navigation freischalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Navigation freizuschalten:

1. Tippen Sie im Startmenü das Menü *Navigation* an. Es öffnet sich folgende Ansicht.

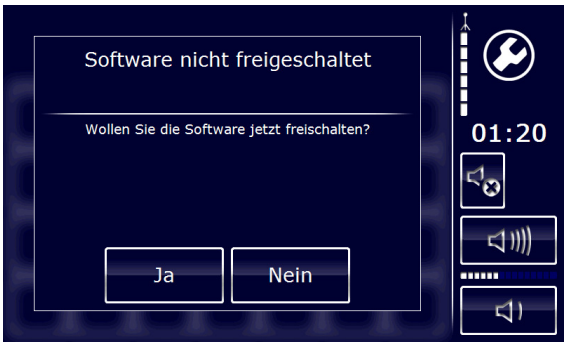


2. Betätigen Sie den *Ja*-Button. Es öffnet sich folgende Ansicht.

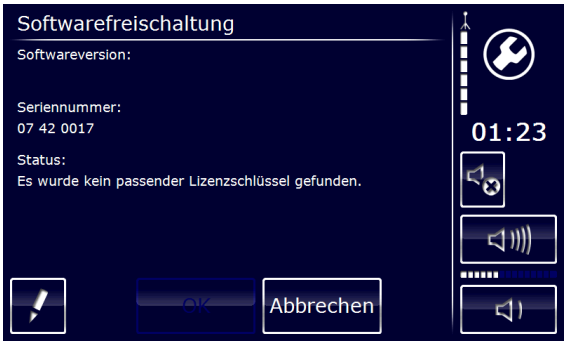


*Fortsetzung auf nächster Seite*

3. Betätigen Sie den -Button. Es öffnet sich eine Tastaturansicht.

> **HINWEIS**
>
> Über den -Button können Sie in eine numerische Tastaturansicht wechseln.

4. Geben Sie den Lizenzschlüssel über die Tastatur ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit *OK*. Sie kehren in die vorherige Ansicht zurück.
6. Betätigen Sie den *OK*-Button. Der Lizenzschlüssel wird überprüft. Ist er korrekt, erhalten Sie folgende Meldung:

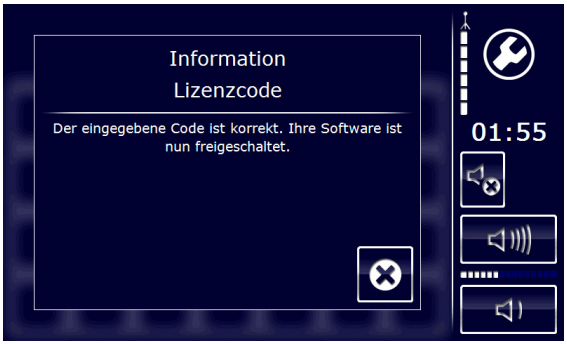


7. Betätigen Sie den -Button, um die Lizenzierung abzuschließen. Das Startmenü wird angezeigt und Sie können die Navigation aufrufen.

# Startmenü und Statusmenü

## Übersicht

**Einleitung**

Nach dem Einschalten des *TeleDrive*® und der PIN-Eingabe für die Freischaltung des Telefons erscheint das Startmenü. Von dort aus können Sie alle anderen Menüs aufrufen. Jedes Menü enthält rechts einen Bereich (Statusmenü), der unverändert bleibt, unabhängig davon, in welchem Menü Sie sich befinden.

In diesem Teil werden die Elemente des Startmenüs und des Statusmenüs beschrieben.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Startmenüs | 38 |
| Aufbau des Statusmenüs | 41 |

## Aufbau des Startmenüs

**Beschreibung**

Nach dem Einschalten und der korrekten Eingabe der PIN-Nummer für die Freischaltung des Telefons wird am Display das Startmenü angezeigt. Dieses dient als Einstieg in alle anderen Menüs. Das Startmenü kann auch jederzeit über eine Funktionstaste am Display angezeigt werden.

In der Standardausführung verfügt das *TeleDrive*® über folgende Menüs:

- *Tuner*
- *Phone*
- *Media*
- *Address book*

Optional stehen folgende weitere Menüs zur Verfügung:

- *Navigation*
- *Logistics*

HINWEIS

Sind auf Ihrem *TeleDrive*® zusätzliche Anwendungen von Drittanbietern installiert, werden diese ebenfalls im Startmenü angezeigt und können dort aufgerufen werden.

Lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitungen zu diesen Anwendungen.

**Öffnen des Startmenüs**

Das Startmenü wird wie folgt geöffnet:

- die -Funktionstaste am Display muss gedrückt werden (siehe → *Vorderansicht des Displays, Seite 21*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Aufbau des Startmenüs**

Das Startmenü ist standardmäßig wie folgt aufgebaut:

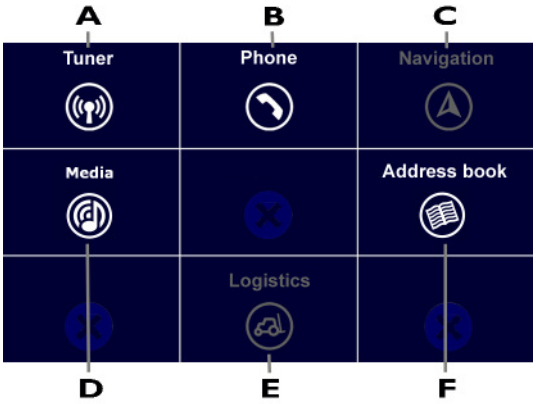


A Button zum Öffnen des Menüs *Tuner* (siehe → *Menü Tuner, Seite 134*).

B Button zum Öffnen des Menüs *Phone* (siehe → *Menü Phone, Seite 157*).

C Dieser Button steht in der Standardausführung nicht zur Verfügung. Er öffnet das Menü *Navigation*. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Anbieters.

D Button zum Öffnen des Menüs *Media* (siehe → *Menü Media, Seite 200*).

E Dieser Button steht in der Standardausführung nicht zur Verfügung. Er öffnet das Menü *Logistics*. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Anbieters.

F Button zum Öffnen des Menüs *Address book* (siehe → *Menü Address book, Seite 229*).

## Aufbau des Statusmenüs

**Beschreibung**

Jedes Menü des *TeleDrive*® enthält an seiner rechten Seite ein Statusmenü. Dieses ist immer zu sehen, unabhängig davon, in welchem Menü Sie sich gerade befinden.

Das Statusmenü unterteilt sich in folgende zwei Bereiche:

- Anzeigebereich mit Informationen zu Uhrzeit, GMS-Feldstärke usw.
- Bereich, in dem die Lautstärke reguliert oder ausgeschaltet werden kann

**Aufbau des Statusmenüs**

Das Statusmenü ist wie folgt aufgebaut:

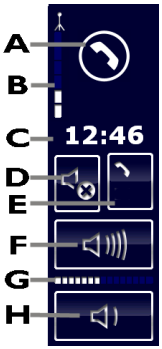


A Zeigt das Symbol des Menüs, in dem der Anwender sich aktuell befindet (siehe → *Symbole für die Menüs, Seite 44*).

B Zeigt die GSM-Feldstärke. Dabei gilt:

- kein Balken bedeutet, dass kein GSM-Signal empfangen werden kann
- ein Balken bedeutet, dass die Feldstärke gering ist
- sechs Balken bedeuten, dass die Feldstärke sehr hoch ist

*Fortsetzung auf nächster Seite*

C Zeigt die aktuelle Uhrzeit (hh:ss).

**HINWEIS**

Die Systemzeit kann eingestellt werden (siehe → *Systemzeit einstellen, Seite 102*)

D Button zum Stummschalten des Tons (MUTE).

**HINWEIS**

Die Stummschaltung wird automatisch deaktiviert, sobald ein Telefonanruf eingeht.

E Dieser Button wird nur angezeigt, wenn Anrufe eingegangen sind, die verpasst wurden. Ab zwei verpassten Anrufen wird auch die Anzahl angezeigt.

Wird der Button betätigt, öffnet sich eine Liste, in der alle verpassten Anrufe angezeigt werden. Diese Anrufliste, die auch im Menü *Phone* aufgerufen werden kann, zeigt zu jedem verpassten Anruf folgende Informationen:

- Telefonnummer des Anrufers (falls diese übertragen wurde)
- Datum des Anrufs
- Uhrzeit des Anrufs

Eine detaillierte Beschreibung der Liste und aller Funktionen ist im Kapitel *Menü Phone* zu finden (siehe → *Menü Phone, Seite 157*).

F Button zum Erhöhen der Lautstärke.

**HINWEIS**

Alternativ zu diesem Button kann der Dreh-Drück-Steller am Grundgerät nach rechts gedreht werden.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

G Anzeigebalken für die Lautstärke. Wird die Lautstärke verändert, wird dies hier angezeigt.

H Button zur Verringerung der Lautstärke.

**HINWEIS**

Alternativ zu diesem Button kann der Dreh-Drück-Steller am Grundgerät nach links gedreht werden.

**Symbole für die Menüs**

Im Statusmenü zeigen verschiedene Symbole an, in welchem Menü Sie sich zurzeit befinden.

| Symbol | Menü |
|---|---|
| | Menü *Tuner* |
| | Menü *Phone* |
| | Menü *Navigation* (optional) |
| | Menü *Media* |
| | Menü *Address book* |
| | Menü *Logistics* (optional) |

# Einstellungen

## Übersicht

**Einleitung**

Das *TeleDrive*® bietet Ihnen über eine Funktionstaste am Display ein Menü an, in dem Sie verschiedene Einstellungen, wie z.B. Radio- und Systemeinstellungen, vornehmen können.

In einem Hauptmenü können Sie zunächst wählen, welchen Bereich (*Radio*, *Telefon*, *System* usw.) Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen möchten.

Dieser Teil beschreibt, wie das Hauptmenü und die verschiedenen Einstellungen-Menüs aufgebaut sind. Des Weiteren erfahren Sie, welche Einstellungen Sie dort vornehmen können.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Hauptmenü Einstellungen | 49 |
| Bildschirmmodus | 53 |
| Einstellungen im Menü Bildschirm | 54 |
| Einstellungen im Menü Radio | 62 |
| Einstellungen im Menü Telefon | 70 |
| Einstellungen im Menü Media | 87 |
| Einstellungen im Menü Sound | 91 |
| Einstellungen im Menü System | 99 |
| Einstellungen im Menü Navigation | 127 |

# Hauptmenü Einstellungen

## Aufbau des Hauptmenüs

**Beschreibung**

Nach dem Öffnen der Einstellungen sehen Sie das Hauptmenü. Dort muss zunächst der Bereich gewählt werden, für den die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Hauptmenü aufgebaut ist.

**Öffnen des Hauptmenüs**

Das Hauptmenü Einstellungen wird wie folgt geöffnet:

- am Display muss der -Button betätigt werden

**Aufbau des Hauptmenüs**

Das Hauptmenü ist wie folgt aufgebaut:

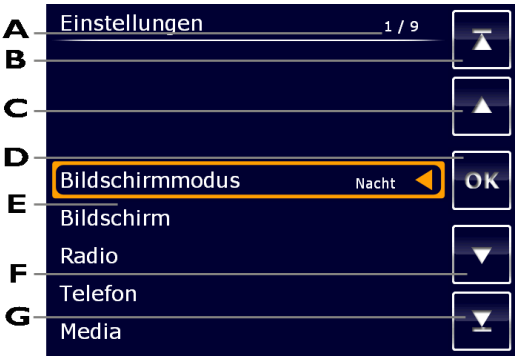


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

D Mit dem *OK*-Button kann für den Menüeintrag *Bildschirmmodus* zwischen einer Displayeinstellung für den Tag- und Nachtbetrieb umgeschaltet werden. Ist ein anderer Menüeintrag gewählt, öffnet der Button ein weiteres Menü.

E Liste mit allen Menüeinträgen (Bereichen). Der ausgewählte Menüeintrag wird umrandet angezeigt.

Folgende Menüeinträge stehen zur Verfügung:

- *Bildschirmmodus*: Umstellen der Displayeinstellung zwischen Tag- und Nachtbetrieb (siehe → *Bildschirmmodus, Seite 53*)
- *Bildschirm*: Displayeinstellungen wie z.B. die Einstellung der Displayhelligkeit (siehe → *Einstellungen im Menü Bildschirm, Seite 54*)
- *Radio* : Einstellungen zum Radio wie z.B. Ein- und Ausschalten der Verkehrsfunkansage (siehe → *Einstellungen im Menü Radio, Seite 62*)
- *Telefon*: Einstellungen zum Telefonieren wie z.B. Ein- oder Ausschalten der Rufnummernübertragung (siehe → *Einstellungen im Menü Telefon, Seite 70*)
- *Media*: Ein- oder Ausschalten von Titelinformationen (siehe → *Einstellungen im Menü Media, Seite 87*)
- *Sound:* Klangeinstellung wie z.B. Einstellung der Balance (siehe → *Einstellungen im Menü Sound, Seite 91*)
- *System*: Systemeinstellungen wie z.B. Einstellung des Systemdatums (siehe → *Einstellungen im Menü System, Seite 99*)
- *Navigation*: Einstellungen zur Navigation (falls vorhanden) wie z.B. Einstellen der Lautstärke (siehe → *Einstellungen im Menü Navigation, Seite 127*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Hauptmenüs, Fortsetzung

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

# Bildschirmmodus

## Bildschirmmodus wählen

**Beschreibung**

Abhängig davon, ob Sie das *TeleDrive®* bei Tag oder bei Nacht verwenden, benötigen Sie eventuell unterschiedliche Einstellungen für die Helligkeit des Displays. Im Menü *Bildschirm* können Sie diese Einstellungen vornehmen (siehe → *Einstellungen im Menü Bildschirm, Seite 54*).

Im Menü *Bildschirmmodus* können Sie dann schnell und komfortabel zwischen Tages- und Nachtbetrieb wählen.

**Bildschirm-modus**

Hier kann gewählt werden, ob die Displayeinstellungen für den Tag- oder den Nachtbetrieb verwendet werden sollen.

Es kann zwischen folgenden zwei Einstellungen gewählt werden:

- *Tag* (die Displayeinstellung für den Tagbetrieb ist gewählt)
- *Nacht* (die Displayeinstellung für den Nachtbetrieb ist gewählt)

**Bevor Sie beginnen**

Um den Bildschirmmodus wählen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü Einstellungen muss geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Hauptmenüs, Seite 49*)

**Bildschirm-modus wählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um den Bildschirmmodus zu wählen:

1. Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüeintrag *Bildschirmmodus*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*Tag* oder *Nacht*) angezeigt wird.

# Einstellungen im Menü Bildschirm

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Menü *Bildschirm* aufgebaut ist und welche Einstellungen vorgenommen werden können.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs | 55 |
| Helligkeit des Displays einstellen | 57 |
| Display dunkel schalten | 59 |
| Display kalibrieren | 61 |

## Aufbau des Menüs

**Beschreibung**

Im Menü *Bildschirm* können Sie verschiedene Displayeinstellungen, wie z.B. die Einstellung der Helligkeit für den Tages- und Nachtbetrieb, vornehmen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü Einstellungen muss der Menüeintrag *Bildschirm* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Hauptmenü Einstellungen, Seite 49*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

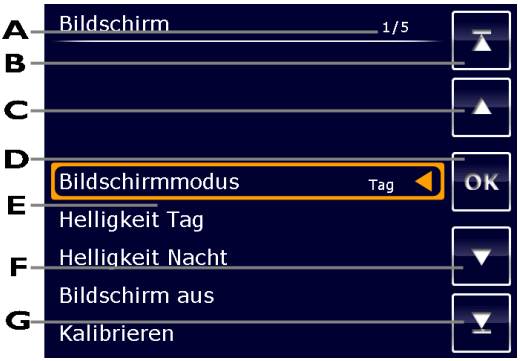


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Menüs, Fortsetzung

D Mit dem *OK*-Button kann für den Menüeintrag *Bildschirmmodus* zwischen einer Displayeinstellung für den Tag- und Nachtbetrieb umgeschaltet werden. Ist ein anderer Menüeintrag ausgewählt, öffnet sich eine Ansicht, in der die jeweilige Einstellung vorgenommen werden kann.

E Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *Bildschirmmodus*: Auswahl der Einstellung für den Tages- oder Nachtbetrieb (siehe → *Bildschirmmodus, Seite 53*)
- *Helligkeit Tag*: Einstellung der Displayhelligkeit für den Tagesbetrieb (siehe → *Helligkeit des Displays einstellen, Seite 57*)
- *Helligkeit Nacht:* Einstellung der Displayhelligkeit für den Nachtbetrieb (siehe → *Helligkeit des Displays einstellen, Seite 57*)
- *Bildschirm aus*: Dunkel schalten des Displays (siehe → *Display dunkel schalten, Seite 59*)
- *Kalibrieren*: Kalibieren des Displays (siehe → *Display kalibrieren, Seite 61*)

## Helligkeit des Displays einstellen

**Beschreibung**

Im Menü *Bildschirm* können Sie die Helligkeit des Displays separat für den Tages- und Nachtbetrieb einstellen. Während Sie die Einstellungen vornehmen, können Sie diese direkt am Display verfolgen.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Helligkeit des Displays einstellen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Bildschirm* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 55*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Helligkeit des Displays einstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Helligkeit des Displays einzustellen:

1. Möchten Sie die Helligkeit für den Tages- oder den Nachtbetrieb einstellen?

| Wenn Sie die Helligkeit für den ... | Dann wählen Sie den Menüeintrag... |
|---|---|
| Tagesbetrieb einstellen möchten, | *Helligkeit Tag* |
| Nachtbetrieb einstellen möchten, | *Helligkeit Nacht* |

2. Betätigen Sie den *OK*-Button. Es öffnet sich folgende Ansicht (am Beispiel *Helligkeit Tag*):

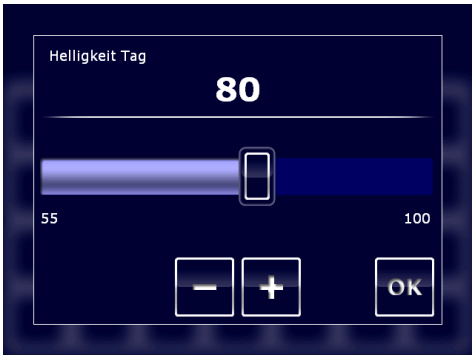

## HINWEIS

Für den Tagesbetrieb ist ein Wertebereich von 55-100, für den Nachtbetrieb ein Wertebereich von 0-55 möglich.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Helligkeit des Displays einstellen, Fortsetzung

3. Betätigen Sie den -Button oder -Button, um die Helligkeit wie gewünscht einzustellen.
4. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit *OK*. Sie kehren ins Menü *Bildschirm* zurück.

**HINWEIS**

Wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten, drücken Sie anstelle des OK-Buttons die *ESC*-Taste am Display. Die Ansicht wird geschlossen und der zuletzt eingestellte Wert beibehalten.

## Display dunkel schalten

**Beschreibung**

Das Display kann jederzeit dunkel geschaltet werden.

**Bevor Sie beginnen**

Um das Display dunkel schalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Bildschirm* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 55*)

**Display dunkel schalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um das Display dunkel zu schalten:

1. Wählen Sie den Eintrag *Bildschirm aus*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button. Das Display wird dunkel geschaltet.

**HINWEIS**

Drücken Sie die *ESC*-Taste am Display, wenn Sie die Änderungen verwerfen und die vorherige Einstellung wiederherstellen möchten.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Display dunkel schalten, Fortsetzung

**Einschalten des Displays**

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Display wieder einzuschalten:

- der Touchscreen muss kurz angetippt werden
- eine beliebige Funktionstaste am Display muss gedrückt werden

**HINWEIS**

Das Display schaltet sich automatisch wieder ein, sobald ein Anruf eingeht.

## Display kalibrieren

**Beschreibung**

Wenn das Display ausgetauscht wurde oder die Buttons nicht mehr aktiviert werden können, ist es notwendig, das Display neu zu kalibrieren.

**Bevor Sie beginnen**

Um das Display kalibrieren zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Bildschirm* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 55*)

**Display kalibrieren**

Gehen Sie wie folgt vor, um das Display zu kalibrieren:

1. Wählen Sie den Eintrag *Kalibrieren*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button.
3. Folgen Sie den Anweisungen am Display. Ist die Kalibrierung beendet, wird automatisch das Startmenü angezeigt.

# Einstellungen im Menü Radio

## Übersicht

**Einleitung** Dieses Kapitel beschreibt, wie das Menü *Radio* aufgebaut ist und welche Einstellungen vorgenommen werden können.

**Inhalt** Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs | 63 |
| RDS-Anzeige an-/ausschalten | 65 |
| Verkehrsfunkansage an-/ausschalten | 66 |
| Lautstärke für Verkehrsfunkansage einstellen | 67 |

# Aufbau des Menüs

**Beschreibung**

Im Menü *Radio* können Sie verschiedene Radio-Einstellungen, wie z.B. das Ein- oder Ausschalten des Verkehrsfunks, vornehmen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü Einstellungen muss der Menüeintrag *Radio* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Hauptmenü Einstellungen, Seite 49*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Menüs, Fortsetzung

D Mit dem OK-Button kann für die Menüeinträge *RDS-Anzeige* und *TA* zwischen zwei verschiedenen Einstellungen umgeschaltet werden.

Ist der Menüeintrag *TA Lautstärke* gewählt, öffnet sich eine Ansicht, in der die gewünschte Einstellung vorgenommen werden kann.

E Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *RD-Anzeige*: An- oder Ausschalten der Anzeige von Sendernamen (siehe → *RDS-Anzeige an-/ausschalten, Seite 65*)
- *TA*: Ein- oder Ausschalten der Verkehrsfunkansage (siehe → *Verkehrsfunkansage an-/ausschalten, Seite 66*)
- *TA Lautstärke*: Einstellen der Lautstärke für den Verkehrsfunk (siehe → *Lautstärke für Verkehrsfunkansage einstellen, Seite 67*)

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## RDS-Anzeige an-/ausschalten

**Beschreibung**

Im Menü *Radio* können Sie die Anzeige des Sendernamens im Menü *Tuner* an- oder ausschalten.

Ist die Funktion ausgeschaltet, wird nur die Frequenz des Senders angezeigt.

**Bevor Sie beginnen**

Um die RDS-Anzeige an- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Radio* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 63*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## RDS-Anzeige an-/ausschalten, Fortsetzung

**RDS-Anzeige an- oder ausschalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die RDS-Anzeige an- oder auszuschalten:

1. Wählen Sie den Eintrag *RDS Anzeige*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*an* oder *aus*) angezeigt wird.

## Verkehrsfunkansage an-/ausschalten

**Beschreibung**

Im Menü *Radio* können Sie die Ansage von Verkehrsfunk an- oder ausschalten.

HINWEIS

Strahlt ein Sender Verkehrsfunk aus, wird dieser im Hauptmenü des Menüs *Tuner* durch *TP* gekennzeichnet.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Verkehrsfunkansage an- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Radio* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 63*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Verkehrsfunkansage an-/ausschalten, Fortsetzung

**Verkehrsfunkansage an-/ausschalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Verkehrsfunkansage an- oder auszuschalten:

1. Wählen Sie den Eintrag *TA*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*an* oder *aus*) angezeigt wird.
3. Drücken Sie die *ESC*-Taste am Display, um den Vorgang abzuschließen. Sie kehren ins Hauptmenü zurück.

## Lautstärke für Verkehrsfunkansage einstellen

**Beschreibung**

Im Menü *Radio* können Sie die Lautstärke einstellen, mit der die Ansage von Verkehrsfunk erfolgen soll. Während Sie die Einstellung vornehmen, können Sie diese akustisch verfolgen.

Im späteren Betrieb können Sie die Lautstärke natürlich über den Dreh-Drück-Steller am Grundgerät oder die Lautstärke-Buttons am Display Ihren Bedürfnissen anpassen. Diese manuelle Einstellung wird dann automatisch in den Einstellungen übernommen. Das bedeutet, dass der Verkehrsfunk beim nächsten Start mit der Lautstärke startet, die Sie zuletzt manuell eingestellt haben.

HINWEIS

Im Menü *Radio* können Sie wählen, ob die Verkehrsfunkansage an- oder ausgeschaltet sein soll (siehe → *Verkehrsfunkansage an-/ausschalten, Seite 66*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Lautstärke für Verkehrsfunkansage einstellen, Fortsetzung

**Bevor Sie beginnen**

Um die Lautstärke für die Verkehrsfunkansage einstellen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Radio* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 63*)

**Lautstärke einstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Lautstärke für die Verkehrsfunkansage einzustellen:

1. Wählen Sie den Eintrag *TA Lautstärke* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

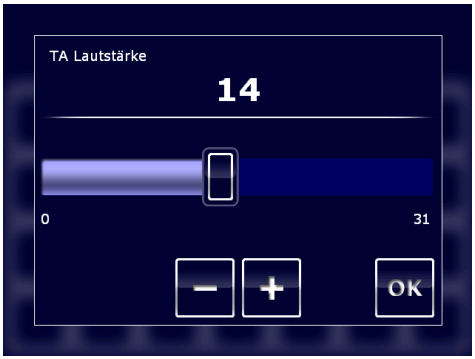


2. Betätigen Sie den +-Button oder −-Button, um die Lautstärke wie gewünscht einzustellen.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit *OK*. Sie kehren ins Menü *Radio* zurück.

# Einstellungen im Menü Telefon

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Menü *Telefon* aufgebaut ist und welche Einstellungen vorgenommen werden können.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs | 71 |
| Automatische oder manuelle Anrufannahme wählen | 73 |
| Rufnummernübertragung an-/ausschalten | 77 |
| Ein Fahrzeug-Profil auswählen | 78 |
| Automatische oder manuelle Netzsuche wählen | 81 |
| Netzanbieter manuell auswählen | 82 |
| PIN-Nummer speichern | 86 |

## Aufbau des Menüs

**Beschreibung**

Im Menü *Telefon* können Sie verschiedene Telefon-Einstellungen, wie z.B. das Ein- oder Ausschalten der automatischen Anrufannahme, vornehmen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü Einstellungen muss der Menüeintrag *Telefon* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Hauptmenü Einstellungen, Seite 49*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

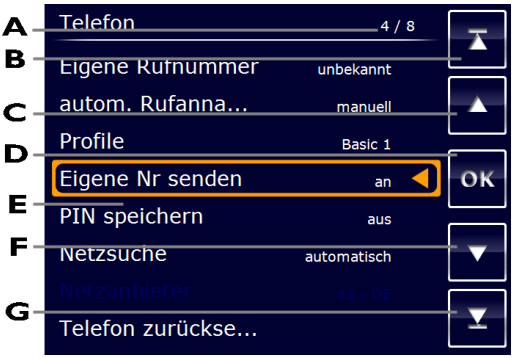


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

D Der *OK*-Button hat abhängig vom gewählten Menüeintrag folgenden Funktionen:

- Er öffnet eine Ansicht, in der die jeweilige Einstellung vorgenommen werden kann oder
- er schaltet zwischen zwei möglichen Einstellungen, z.B. *an* und *aus,* um.

E Liste mit allen Menüeinträgen. Im Bereich *Eigene Rufnummer* wird die eigene Telefonnummer angezeigt.

Für alle weiteren Menüeinträge kann über den *OK*-Button entweder zwischen zwei verschiedenen Einstellungen umgeschaltet oder eine weitere Ansicht geöffnet werden, in der die gewünschte Einstellung vorgenommen werden kann.

Folgende Menüeinträge stehen zur Verfügung:

- *auto. Rufannahme*: Einstellen der automatischen oder manuellen Anrufannahme (siehe → *Automatische oder manuelle Anrufannahme wählen, Seite 73*)
- *Profile*: Auswahl eines Fahrzeug-Profils, um die Freisprecheinrichtung optimal auf die Fahrerkabine einzurichten (siehe → *Ein Fahrzeug-Profil auswählen, Seite 78*)
- *Eigene Nr senden*: Ein- oder Ausschalten der Rufnummernübertragung (siehe → *Rufnummernübertragung an-/ausschalten, Seite 77*)
- *PIN speichern*: Ein- oder Ausschalten der Speicherung der PIN-Nummer (siehe → *PIN-Nummer speichern, Seite 86*)
- *Netzsuche*: Auswahl der automatischen oder manuellen Netzsuche (siehe → *Automatische oder manuelle Netzsuche wählen, Seite 81*)
- *Netzanbieter*: Einen Netzanbieter manuell wählen (siehe → *Netzanbieter manuell auswählen, Seite 82*)
- *Telefon rücksetzen*: Setzt das Telefon durch Neueinwahl beim Provider zurück.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## Automatische oder manuelle Anrufannahme wählen

**Beschreibung**

Im Menü *Telefon* können Sie mit dem -Button einen Wählvorgang einleiten und Gespräche (manuell) annehmen.

Im Menü *auto. Rufannahme* können Sie festlegen, ob ein Anruf

- manuell über den Button angenommen werden muss oder
- automatisch nach einer bestimmten Anzahl von Klingelzeichen.

Im Folgenden wird zunächst der Aufbau des Menüs *auto. Rufannahme* erläutert. Im Anschluss erfahren Sie, wie Sie die automatische oder manuelle Anrufannahme wählen.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü *auto. Rufannahme* wird wie folgt geöffnet:

- im Menü *Telefon* muss der Eintrag *auto. Rufannahme* gewählt und der *OK*-Button betätigt werden

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Aufbau des Menüs**

Das Menü *auto. Rufannahme* ist wie folgt aufgebaut:

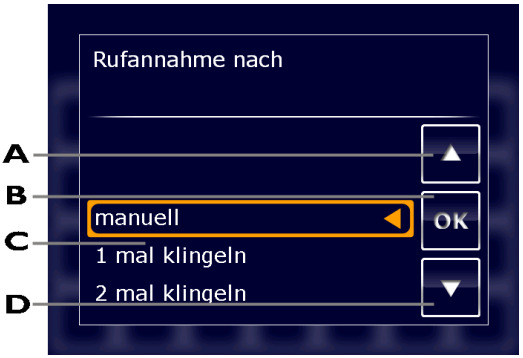


A Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

B Mit dem *OK*-Button wird die gewählte (markierte) Einstellung übernommen. Das Menü wird geschlossen.

C Liste mit allen Einstellungen, die über den *OK*-Button ausgewählt werden können. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- *manuell*: Ein Anruf wird erst angenommen, wenn der Abheben-Button betätigt wird.
- *1 mal klingeln*: Ein Anruf wird nach einem Klingelzeichen automatisch angenommen.
- *2 mal klingeln:* ein Anruf wird nach zwei Klingelzeichen automatisch angenommen.

D Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

**Bevor Sie beginnen**

Um die automatische oder manuelle Anrufannahme wählen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Telefon* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 71*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Automatische oder manuelle Anrufannahme wählen, Fortsetzung

**Automatische oder manuelle Anrufannahme wählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische oder manuelle Anrufannahme zu wählen:

1. Wählen Sie den Eintrag *auto. Rufannahme* und bestätigen Sie mit *OK*.
2. Möchten Sie die manuelle oder die automatische Anrufannahme einstellen?

| Wenn Sie die... | Dann wählen Sie ... |
|---|---|
| manuelle Anrufannahme einstellen möchten, | den Eintrag *manuell*. |
| automatische Anrufannahme einstellen möchten, | die Anzahl der Klingelzeichen, nach denen der Anruf automatisch angenommen werden soll. |

3. Betätigen Sie den *OK*-Button, um den Vorgang abzuschließen. Sie kehren ins Menü *Telefon* zurück. Ihre Auswahl wird hinter dem Eintrag *auto. Rufannahme* angezeigt.

## Rufnummernübertragung an-/ausschalten

**Beschreibung**

Im Menü *Telefon* können Sie entscheiden, ob bei ausgehenden Anrufen die eigene Rufnummer an den angerufenen Teilnehmer übermittelt werden soll oder nicht.

Es kann zwischen folgenden zwei Einstellungen gewählt werden:

- *an* (die eigene Rufnummer wird übermittelt)
- *aus* (die eigene Rufnummer wird nicht übermittelt)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Rufnummernübertragung an-/ausschalten, Fortsetzung

**Bevor Sie beginnen**

Um die Rufnummernübertragung an- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Telefon* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 71*)

**Rufnummern-übertragung an- oder ausschalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Rufnummernübertragung ein- oder auszuschalten:

1. Wählen Sie den Eintrag *Eigene Nr senden.*
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*an* oder *aus*) angezeigt wird.

## Ein Fahrzeug-Profil auswählen

**Beschreibung**

Damit Sie die Freisprecheinrichtung im Fahrzeug optimal auf die Fahrerkabine und die Position der Lautsprecher einrichten können, stehen verschiedene Fahrzeug-Profile zur Verfügung. Diese können im Menü *Profile* gewählt werden.

Im Folgenden wird zunächst der Aufbau des Menüs *Profile* erläutert. Im Anschluss erfahren Sie, wie Sie ein Profil auswählen.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü *Profile* wird wie folgt geöffnet:

- im Menü *Telefon* muss der Eintrag *Profile* gewählt und der *OK*-Button betätigt werden

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Aufbau des Menüs**

Das Menü *Profile* ist wie folgt aufgebaut:

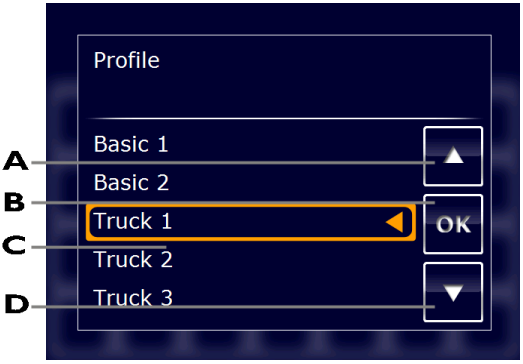


A Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

B Mit dem *OK*-Button wird das gewählte (markierte) Profil mit seinen Parametern angezeigt (C).

C Liste mit allen Profilen, die über den *OK*-Button ausgewählt werden können. Folgende Profile stehen zur Verfügung:

- *Basic 1*: Grundeinstellung für LKW oder PKW, normale Sprechlautstärke (Standard-Einstellung bei der Auslieferung)
- *Basic 2:* Grundeinstellung für LKW oder PKW, leise Sprechlautstärke (das Mikrofon wird empfindlicher eingestellt)
- *Truck 1:* Mittelgroße Fahrerkabine, die Lautsprecher sind in der Mitte des Armaturenbretts angebracht, normale Sprechlautstärke
- *Truck 2:* Große Fahrerkabine, die Lautsprecher sind in der Mitte des Armaturenbretts angebracht, normale Sprechlautstärke

*Fortsetzung auf nächster Seite*

- *Truck 3:* Große Fahrerkabine, die Lautsprecher sind z.B. in den Türen verbaut, normale Sprechlautstärke
- *Atego 1:* LKW Mercedes, Typ Atego
- *DAF 1:* LKW DAF, Typ XF 195
- *Car 1:* PKW mittlerer Größe, z.B. VW Golf

D Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

**Bevor Sie beginnen**

Um ein Profil auswählen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Telefon* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 71*)

**Ein Fahrzeug-Profil auswählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Fahrzeug-Profil auszuwählen:

HINWEIS

Das Telefon wird nach der Auswahl eines Fahrzeug-Profils neu initialisiert, wodurch die Telefonverbindung für kurze Zeit unterbrochen ist. Sie sollten deshalb nicht telefonieren, während Sie ein Profil auswählen.

1. Wählen Sie den Eintrag *Profile*.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Ein Fahrzeug-Profil auswählen, Fortsetzung

2. Betätigen Sie den *OK*-Button. Es öffnet sich folgende Ansicht:

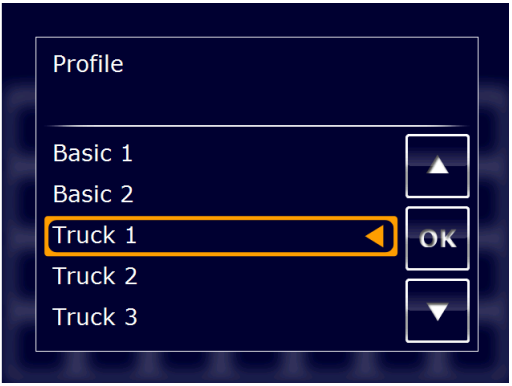


3. Wählen Sie das gewünschte Profil und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich eine Ansicht, in der Ihnen die Eigenschaften des gewählten Profils angezeigt werden.
4. Betätigen Sie den *OK*-Button, um das Profil zu übernehmen. Die Parameter des Profils werden gesetzt.

## Automatische oder manuelle Netzsuche wählen

**Beschreibung**

Im Menü *Telefon* können Sie die automatische Suche und Auswahl des Netzanbieters ein- oder ausschalten.

Es kann zwischen folgenden zwei Einstellungen gewählt werden:

- *automatisch*: Das Telefon ist auf die automatische Suche und Auswahl des Netzanbieters in Ihrer Umgebung eingestellt.
- *manuell*: Die automatische Netzsuche ist ausgeschaltet. Der Netzanbieter kann dann manuell gewählt werden (siehe → *Netzanbieter manuell auswählen, Seite 82*).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Automatische oder manuelle Netzsuche wählen, Fortsetzung

> **HINWEIS**
>
> Es ist möglich, dass die Funktion zur automatischen bzw. manuellen Netzsuche durch installierte Drittapplikationen ausgeblendet wird und somit nicht zur Verfügung steht.

**Bevor Sie beginnen**

Um die automatische Netzsuche ein- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Telefon* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 71*)

**Automatische oder manuelle Netzsuche wählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische oder manuelle Netzsuche zu wählen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Netzsuche*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*automatisch* oder *manuell*) angezeigt wird.

## Netzanbieter manuell auswählen

**Beschreibung**

Ist die Netzsuche auf manuell eingestellt, kann der gewünschte Netzanbieter im Menü *Netzsuche* manuell ausgewählt werden.

Im Folgenden wird zunächst der Aufbau des Menüs *Netzsuche* erläutert. Im Anschluss erfahren Sie, wie Sie einen Netzanbieter auswählen.

> **HINWEIS**
>
> Im Hauptmenü des Menü *Phone* wird Ihnen angezeigt, bei welchem Provider Sie eingewählt sind.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**HINWEIS**

Ist die Netzsuche auf manuell eingestellt, aber es wurde kein Netzanbieter manuell gewählt oder der ausgewählte Netzanbieter steht nicht zur Verfügung, wird die Netzsuche auf *automatisch* zurückgesetzt.

**HINWEIS**

Es ist möglich, dass diese Funktion durch ein Drittapplikation, die auf Ihrem Gerät installiert ist, ausgeblendet wird und somit nicht zur Verfügung steht.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü *Netzsuche* wird wie folgt geöffnet:

- im Menü *Telefon* muss der Eintrag *manuell* gewählt und der *OK*-Button betätigt werden (siehe → *Automatische oder manuelle Netzsuche wählen, Seite 81*)
- im Menü *Telefon* muss der Eintrag *Netzanbieter* gewählt und der *OK*-Button betätigt werden

**Aufbau des Menüs**

Das Menü *Netzsuche* ist wie folgt aufgebaut:

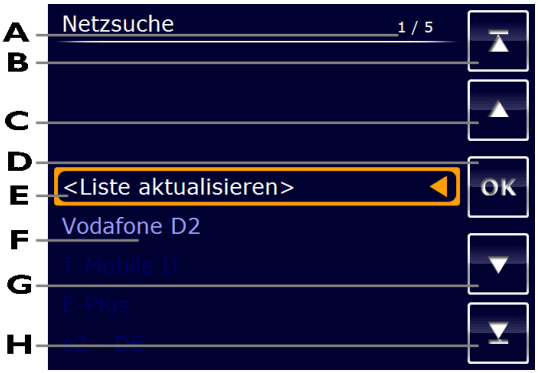


*Fortsetzung auf nächster Seite*

A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Listeneintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Listeneintrag markiert.

D Mit dem *OK*-Button wird der Netzanbieter ausgewählt, der in der Liste gewählt ist.

E Über den Eintrag <*Liste aktualisieren*> kann die Liste der aktuell zur Verfügung stehenden Netzanbieter aktualisiert werden. Der Eintrag muss dafür ausgewählt und der *OK*-Button betätigt werden.

F Liste mit allen Netzanbietern, die aktuell zur Verfügung stehen.

G Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Listeneintrag markiert.

H Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Listeneintrag markiert.

**Bevor Sie beginnen**

Um den Netzanbieter manuell wählen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Telefon* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 71*)
- Die manuelle Netzsuche muss gewählt sein (siehe → *Automatische oder manuelle Netzsuche wählen, Seite 81*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Netzanbieter manuell auswählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzanbieter manuell auszuwählen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Netzanbieter* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

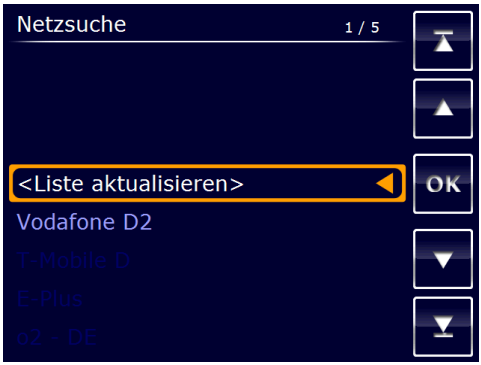


2. Wählen Sie den gewünschten Netzanbieter und bestätigen Sie mit *OK*. Nach erfolgreicher Einwahl kehren Sie ins Menü *Telefon* zurück.

## HINWEIS

Ist die Liste leer, wählen Sie den Menüeintrag *Liste aktualisieren* und betätigen Sie den *OK*-Button, um die Suche nach den aktuell verfügbaren Providern zu starten. Es kann drei bis vier Minuten dauern, bis diese dann in der Liste angezeigt werden.

## PIN-Nummer speichern

**Beschreibung**

Nach dem Einschalten des *TeleDrive*® erscheint eine Tastaturansicht, über die die PIN-Nummer der SIM-Karte eingegeben werden muss.

Hier können Sie entscheiden, ob die PIN-Nummer gespeichert wird oder ob sie nach jedem neuen Start des *TeleDrive*® abgefragt wird.

Es kann zwischen folgenden zwei Einstellungen gewählt werden:

- *an* (die PIN-Nummer wird gespeichert und muss nur einmal eingegeben werden)
- *aus* (die PIN-Nummer muss nach jedem neuen Start des *TeleDrive*® eingegeben werden)

**HINWEIS**

Diese Funktion steht erst nach einer korrekten PIN-Eingabe zur Verfügung (siehe → *Die Telefonfunktion freischalten, Seite 30*).

**Bevor Sie beginnen**

Um die PIN-Nummer speichern zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Telefon* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 71*)

**PIN-Nummer speichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um die PIN-Nummer zu speichern:

1. Wählen Sie den Eintrag *PIN speichern.*
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die Einstellung *an* angezeigt wird.
3. Drücken Sie die *ESC*-Taste am Display, um den Vorgang abzuschließen. Sie kehren ins Hauptmenü zurück.

# Einstellungen im Menü Media

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Menü *Media* aufgebaut ist und welche Einstellungen vorgenommen werden können.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs | 88 |
| Titelinformationen ein-/ausschalten | 89 |

**Beschreibung**

Im Menü *Media* können Sie entscheiden, ob beim Abspielen von MP3-Dateien Titelinformationen angezeigt werden sollen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü Einstellungen muss der Menüeintrag *Media* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Hauptmenü Einstellungen, Seite 49*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Menüs, Fortsetzung

D Mit dem *OK*-Button kann für den markierten Menüeintrag zwischen zwei verschiedenen Einstellungen gewählt werden. Die Einstellung (*an* oder *aus*) wird innerhalb der Umrandung angezeigt.

E Für den Menüeintrag *Titelinformationen* kann die Einstellung gewählt werden (siehe → *Titelinformationen ein-/ausschalten, Seite 89*)

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## Titelinformationen ein-/ausschalten

**Beschreibung**

Im Menü *Media* können Sie entscheiden, ob beim Abspielen von MP3-Dateien folgende Titelinformationen angezeigt werden sollen:

- Titel
- Interpret
- Album

Es kann zwischen folgenden zwei Einstellungen gewählt werden:

- *an* (die Titelinformationen werden angezeigt)
- *aus* (die Titelinformationen werden nicht angezeigt)

**Bevor Sie beginnen**

Um die Titelinformationen ein- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Media* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 88*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Titelinformationen ein-/ausschalten, Fortsetzung

**Titelinformationen ein-/ ausschalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Titelinformationen ein- oder auszuschalten:

1. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*an* oder *aus*) angezeigt wird.
2. Drücken Sie die *ESC*-Taste am Display, um ins Hauptmenü zurückzukehren.

# Einstellungen im Menü Sound

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Menü *Sound* aufgebaut ist und welche Einstellungen vorgenommen werden können.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs | 92 |
| Klangeinstellungen und Einschaltlautstärke einstellen | 93 |
| Kanäle wählen | 97 |
| Tastentöne an-/ausschalten | 97 |

**Beschreibung**

Im Menü *Sound* können Sie verschiedene Klangeinstellungen, wie z.B. die Einstellung der Höhen und Tiefen, vornehmen. Des Weiteren kann die Einschaltlautstärke definiert werden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü Einstellungen muss der Menüeintrag *Sound* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Hauptmenü Einstellungen, Seite 49*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

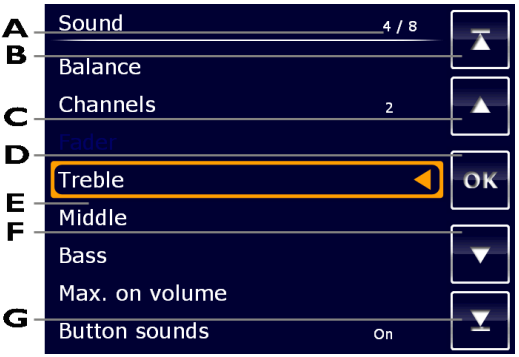


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

D Der *OK*-Button öffnet eine Ansicht, in der die jeweilige Einstellung vorgenommen werden kann.

E Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *Balance*: Einstellen der Balance
- *Kanäle*: Auswahl der Anzahl von Kanälen (siehe → *Kanäle wählen, Seite 97*)
- *Fader*: Einstellen der Fader
- *Höhen*: Einstellen der Höhen
- *Mitten*: Einstellen der Mitten
- *Tiefen*: Einstellen der Tiefen
- *Max. Einschaltlautstärke*: Einstellen der maximalen Lautstärke beim Einschalten des Geräts
- *Tastentöne*: Ein- oder Ausschalten der Tastentöne (siehe → *Tastentöne an-/ausschalten, Seite 97*)

Alle Einstellungen ohne Seitenverweis werden gemeinsam im Kapitel *Klangeinstellungen und Einschaltlautstärke einstellen* auf *Seite 93* beschrieben.

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## Klangeinstellungen und Einschaltlautstärke einstellen

**Beschreibung**

Im Menü *Sound* können Sie verschiedene Klangeinstellungen vornehmen sowie die Einschaltlautstärke einstellen.

Die Vorgehensweise ist für alle Einstellungen gleich und wird deshalb im Folgenden gemeinsam beschrieben.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Balance** Verteilung der Lautstärke zwischen den rechten und linken Lautsprecherboxen.

**Fader** Verteilung der Lautstärke zwischen den vorderen und den hinteren Lautsprecherboxen.

HINWEIS

Voraussetzung für eine Audioausgabe über vier Kanäle (Lautsprecher) ist, dass das Gerät entsprechend verbaut ist.

**Höhen** Einstellung der Höhen.

**Mitten** Einstellung der Mitten.

**Tiefen** Einstellung der Tiefen.

**max. Einschalt-lautstärke** Mit der maximalen Einschaltlautstärke kann der Anwender bestimmen, mit welcher maximalen Lautstärke nach dem Einschalten des Geräts

- Audio-Dateien (MP3, WAV und WMA) im Menü Media abgespielt werden und
- das Radio eingeschaltet wird.

Hat der Anwender die Lautstärke während des letzten Betriebs manuell verändert, ist die Einschaltlautstärke beim nächsten Einschalten wie folgt:

- Lag die Lautstärke, die beim letzten Betrieb manuell eingestellt wurde, unter der maximalen Einschalt-lautstärke, wird die manuell eingestellte Lautstärke übernommen.
- Lag die Lautstärke, die beim letzten Betrieb manuell eingestellt wurde, über der maximalen Einschalt-lautstärke, wird die maximale Einschaltlautstärke übernommen.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Klangeinstellungen und Einschaltlautstärke einstellen, Fortsetzung

**Bevor Sie beginnen**

Um die Einstellungen vornehmen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Sound* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 92*)

**Einstellungen vornehmen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen vornehmen zu können (am Beispiel *Balance*):

1. Wählen Sie den gewünschten Eintrag und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

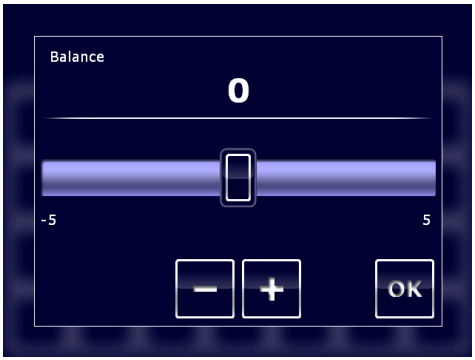


2. Betätigen Sie den +-Button oder −-Button, um die Einstellung wie gewünscht vorzunehmen.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit *OK*. Sie kehren ins Menü *Sound* zurück.

## Kanäle wählen

**Beschreibung**

Im Menü *Sound* können Sie, abhängig von der Anzahl der vorhandenen Lautsprecherboxen, die Kanäle wählen.

**HINWEIS**

Voraussetzung für eine Audioausgabe über vier Kanäle (Lautsprecher) ist, dass das TeleDrive® entsprechend verbaut ist

**HINWEIS**

Wählen Sie 4 Kanäle steht das Menü *Fader* zur Verfügung, in dem Sie die Lautstärkeverteilung zwischen den vorderen und hinteren Lautsprecherboxen vornehmen können.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Kanäle wählen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Sound* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 92*)

**Kanäle wählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kanäle zu wählen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Kanäle*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*2* oder *4*) angezeigt wird.

## Tastentöne an-/ausschalten

**Beschreibung**

Sie können die Tastentöne (Klicken bei Betätigung der Buttons) ein- oder ausschalten.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Tastentöne an- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Sound* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 92*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Tastentöne an- oder ausschalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastentöne ein- oder auszuschalten:

1. Wählen Sie den Eintrag *Tastentöne*.
2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*an* oder *aus*) angezeigt wird.

HINWEIS

Drücken Sie die *ESC*-Taste am Display, um ins Hauptmenü zurückzukehren.

# Einstellungen im Menü System

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Menü *System* aufgebaut ist und welche Einstellungen vorgenommen werden können.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs | 100 |
| Systemzeit einstellen | 102 |
| Systemdatum einstellen | 103 |
| Sprache für die Anzeige wählen | 108 |
| Adressdaten und Presets sichern | 109 |
| Adressdaten und Presets wiederherstellen | 110 |
| Alarmliste anzeigen | 111 |
| Alarmliste löschen | 113 |
| Alarmliste exportieren | 115 |
| Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen | 116 |
| Klingelton während der Nachlaufzeit ein-/ ausschalten | 119 |
| Bildschirmabschaltung einstellen | 123 |

## Aufbau des Menüs

**Beschreibung**

Im Menü *System* können Sie verschiedene Systemeinstellungen, wie z.B. das Einstellen von Systemzeit und -datum, vornehmen. Des Weiteren können Sie sich hier Systeminformationen anzeigen lassen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü Einstellungen muss der Menüeintrag *System* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Hauptmenü Einstellungen, Seite 49*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

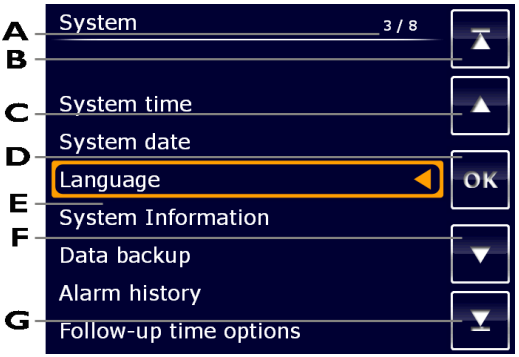


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

D Der *OK*-Button öffnet eine Ansicht, in der die jeweilige Einstellung vorgenommen werden kann.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

E Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *System Zeit*: Einstellen der Systemzeit (siehe → *Systemzeit einstellen, Seite 102*)
- *System Datum*: Einstellen des Systemdatums (siehe → *Systemdatum einstellen, Seite 103*)
- *Sprache*: Auswahl der Sprache für die Anzeige (siehe → *Sprache für die Anzeige wählen, Seite 108*)
- *System Informationen*: Wird der Menüeintrag gewählt und der *OK*-Button betätigt, werden die Systeminformationen angezeigt. Mit der *ESC*-Taste unterhalb des Displays wird in die Liste mit allen Menüeinträgen zurückgekehrt.
- *Datensicherung*: Sicherung und Wiederherstellung von Adressdaten und Presets (siehe → *Adressdaten und Presets sichern, Seite 109* und *Adressdaten und Presets wiederherstellen, Seite 110*)
- *Alarmliste*: Anzeige, Löschen und Export einer Fehlerliste (siehe → *Alarmliste anzeigen, Seite 111, Alarmliste löschen, Seite 113* und *Alarmliste exportieren, Seite 115*)
- *Nachlaufzeiteinstellungen*: Einstellungen der Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts sowie Einstellungen zum Klingelton und der Bildschirmabschaltung während der Nachlaufzeit (siehe → *Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen, Seite 116; Klingelton während* der Nachlaufzeit ein-/ ausschalten*, Seite 119* und *Bildschirmabschaltung einstellen, Seite 123*)

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## Systemzeit einstellen

**Beschreibung**

Über das Menü *System* in den Einstellungen kann eine Ansicht geöffnet werden, in der Sie die Systemzeit einstellen können.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Systemzeit einstellen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

**Systemzeit einstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Systemzeit einzustellen:

1. Wählen Sie den Eintrag *System Zeit* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

2. Betätigen Sie den +-Button oder −-Button, um die Zeit minutenweise vor- oder zurückzustellen.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit *OK*. Sie kehren ins Menü *System* zurück.

## Systemdatum einstellen

**Beschreibung**

Über das Menü *System* in den Einstellungen kann eine Ansicht geöffnet werden, in der Sie das Systemdatum einstellen können.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Öffnen der Ansicht**

Die Ansicht zum Einstellen des Systemdatums kann wie folgt geöffnet werden:

- im Menü *System* muss der Eintrag *System Datum* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

**Aufbau der Ansicht**

Die Ansicht zum Einstellen des Systemdatums ist wie folgt aufgebaut:

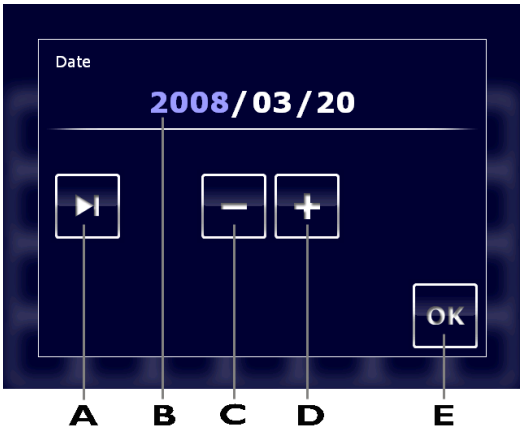


A Über diesen Button kann der Teil des Datums, der eingestellt werden soll, ausgewählt werden. Wird der Button betätigt, springt die Markierung um eine Position vorwärts (z.B. von Monat auf Tag). Der markierte Eintrag wird blau dargestellt.

B Zeigt das Datum in folgendem Format: JJJJ/MM/TT. Der ausgewählte Teil des Datums wird blau angezeigt. Änderungen werden hier sofort angezeigt.

C Über diesen Button wird der markierte Teil des Datums – Jahr, Monat oder Tag – verringert. Der markierte Teil wird blau dargestellt (siehe A).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

D Über diesen Button wird der markierte Teil des Datums – Jahr, Monat oder Tag – erhöht. Der markierte Teil wird blau dargestellt (siehe A).

E Mit dem *OK*-Button wird die Einstellung übernommen und die Ansicht geschlossen.

**Bevor Sie beginnen**

Um das Systemdatum einstellen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

**Systemdatum einstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um das Systemdatum einzustellen:

1. Wählen Sie den Eintrag *System Datum* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht (siehe → *Aufbau der Ansicht , Seite 104*):

2. Markieren Sie über den -Button den Teil des Datums – Jahr, Monat oder Tag –, den Sie ändern möchten.
3. Stellen Sie den markierten Teil des Datums über die -Buttons wie gewünscht ein.
4. Möchten Sie weitere Teile des Datums ändern?
   - Wenn *ja*, dann gehen Sie zu Schritt 2.
   - Wenn *nein*, dann bestätigen Sie Ihre Einstellung mit *OK*. Sie kehren ins Menü *System* zurück.

# Sprache für die Anzeige wählen

**Beschreibung**

Im Menü *System* können Sie die Sprache für die Anzeige von Menüeinträgen usw. wählen.

> **HINWEIS**
>
> Sollte die von Ihnen gewünschte Sprache nicht verfügbar sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemanbieter oder die IAV Products GmbH.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Sprache wählen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

**Sprache für Anzeige wählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprache für die Anzeige zu wählen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Sprache* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

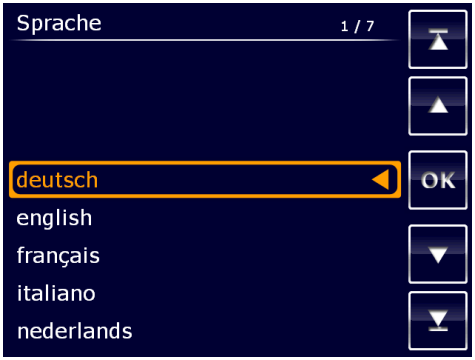


2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit *OK*. Sie kehren ins Menü *System* zurück.

## Adressdaten und Presets sichern

**Beschreibung**

Sie können Ihre Adressdaten und Presets (auf Preset-Buttons gespeicherte Sender und Telefonnummern) auf einer CF-Karte sichern und wiederherstellen.

**Bevor Sie beginnen**

Um Adressdaten und Presets sichern zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)
- im CF-Kartensteckplatz muss sich eine CF-Karte befinden

**Adressdaten und Presets sichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um Adressdaten und Presets zu sichern:

1. Wählen Sie den Eintrag *Datensicherung* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

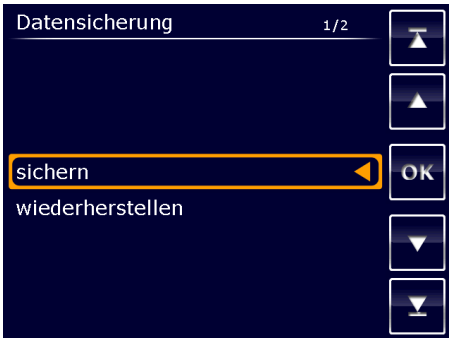


2. Wählen Sie über die Pfeiltasten den Eintrag *sichern*. Die Daten werden auf der CF-Karte gesichert und Sie erhalten eine entsprechende Meldung.
3. Drücken Sie den -Button am Display, um ins Menü *Datensicherung* zurückzukehren.

# Adressdaten und Presets wiederherstellen

**Beschreibung**

Sie können Adressdaten und Presets, die Sie auf einer CF-Karte gesichert haben, wiederherstellen.

**Bevor Sie beginnen**

Um Adressdaten und Presets wiederherstellen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)
- im CF-Kartensteckplatz muss sich eine CF-Karte mit den gesicherten Daten befinden

**Adressdaten und Presets wiederherstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um Adressdaten und Presets wiederherzustellen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Datensicherung* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

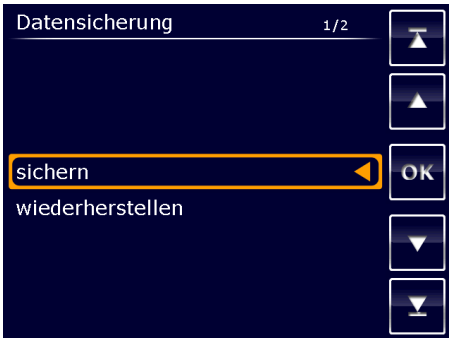


*Fortsetzung auf nächster Seite*

2. Wählen Sie über die Pfeiltasten den Eintrag *wiederherstellen*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

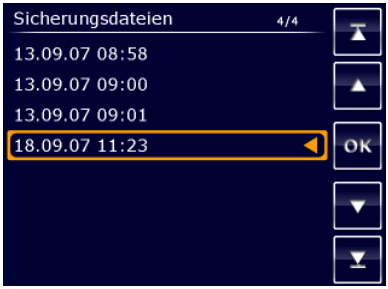


3. Wählen Sie über die Pfeiltasten die Sicherungsdatei (Datum und Uhrzeit der Datensicherung), deren Daten Sie wiederherstellen möchten.
4. Betätigen Sie den *OK*-Button. Sie erhalten eine Sicherheitsrückfrage.
5. Bestätigen Sie den *OK*-Button, um die Adressdaten und Presets wiederherzustellen. Sie erhalten die Meldung, dass die Daten erfolgreich wiederhergestellt wurden.
6. Betätigen Sie den -Button, um ins Menü *Datensicherung* zurückzukehren.

## Alarmliste anzeigen

**Beschreibung**

In der Alarmliste können Sie sich Fehler, die bei der Arbeit mit dem *TeleDrive*® aufgetreten sind, mit Datum und Uhrzeit anzeigen lassen.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Alarmliste anzeigen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Alarmliste anzeigen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Alarmliste anzuzeigen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Alarmliste* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

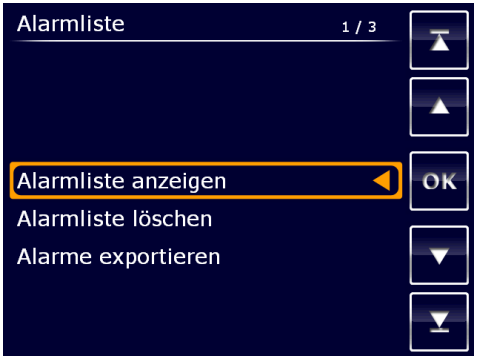


2. Wählen Sie den Eintrag *Alarmliste anzeigen* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

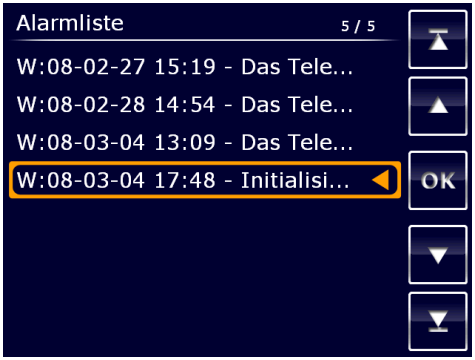


*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Alarmliste anzeigen, Fortsetzung

3. Wählen Sie den Eintrag, den Sie sich als erstes anschauen möchten und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich eine weitere Ansicht, in der Sie eine kurze Beschreibung zu der Art des Fehlers finden.

**HINWEIS**

Über die Pfeil-Buttons können Sie innerhalb der Alarmliste zum vorherigen bzw. folgenden Fehlereintrag blättern.

4. Betätigen Sie den -Button, um ins Menü *Alarmliste* zurückzukehren.

## Alarmliste löschen

**Beschreibung**

Sie können die Alarmliste wieder löschen.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Alarmliste löschen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Alarmliste löschen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Alarmliste zu löschen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Alarmliste* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

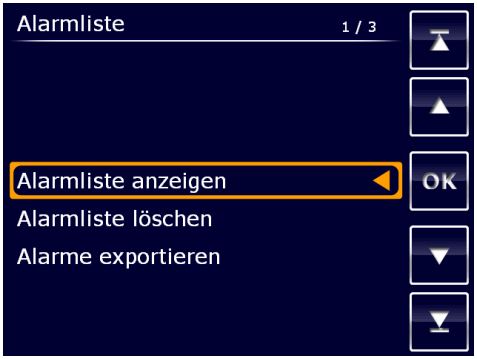


2. Wählen Sie den Eintrag *Alarmliste löschen* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

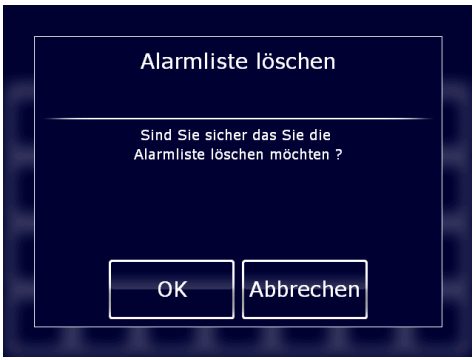


3. Betätigen Sie den *OK*-Button. Sie erhalten eine Meldung, dass die Alarmliste gelöscht wurde.
4. Betätigen Sie den -Button, um ins Menü *Alarmliste* zurückzukehren.

## Alarmliste exportieren

**Beschreibung**

Sie können die Alarmliste auf der externen CF-Karte abspeichern. Die Liste wird in einer CSV-Datei gespeichert und kann z.B. mit Excel® geöffnet und ausgewertet werden.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Alarmliste auf die externe CF-Karte speichern zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)
- im Grundgerät muss sich eine CF-Karte befinden (siehe → *Vorderansicht des Grundgeräts, Seite 17*)

**Alarmliste exportieren**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Alarmliste zu exportieren:

1. Wählen Sie den Eintrag *Alarmliste exportieren* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

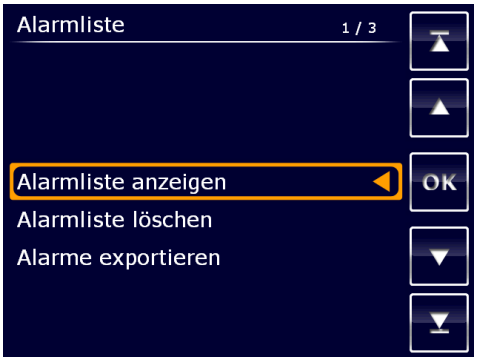


2. Wählen Sie den Eintrag *Alarmliste exportieren* und bestätigen Sie mit *OK*. Sie erhalten eine Meldung, dass die Liste gespeichert wurde.
3. Betätigen Sie den -Button, um ins Menü *Alarmliste* zurückzukehren.

# Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen

**Beschreibung**

Im Menü *System* können Sie eine Nachlaufzeit einstellen. Mit dieser definieren Sie die Dauer, in der das *TeleDrive*® nach dem Ausschalten der Zündung eingeschaltet bleiben soll. Ist die Nachlaufzeit abgelaufen, schaltet sich das Gerät aus.

HINWEIS

Sind auf Ihrem *TeleDrive®* Anwendungen von Drittanbietern installiert, kann es sein, dass dort ebenfalls eine Nachlaufzeit eingestellt ist. In diesem Fall wird immer die Einstellung mit der längeren Nachlaufzeit übernommen.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen zu diesen Anwendungen.

HINWEIS

Fünf Minuten vor Ablauf der Nachlaufzeit erscheint im Minutenabstand am Display eine Meldung, welche die verbleibende Zeit anzeigt.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen, Fortsetzung

**Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einzustellen:

**HINWEIS**

Diese Einstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn sich das Gerät aktuell in der Nachlaufzeit befindet.

1. Wählen Sie den Eintrag *Nachlaufzeiteinstellungen* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

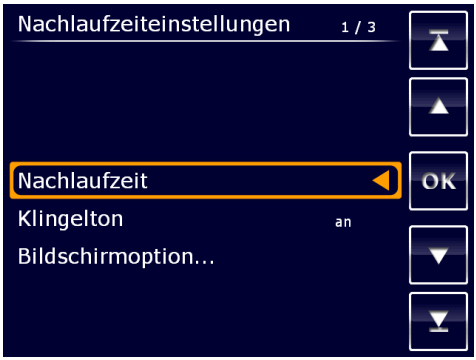


*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen, Fortsetzung

2. Wählen Sie den Eintrag *Nachlaufzeit* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

3. Betätigen Sie den +-Button oder −-Button, um die Nachlaufzeit minutenweise vor- oder zurückzustellen.

> **HINWEIS**
>
> Alternativ zu den Buttons können Sie die Nachlaufzeit auch über den Schieberegler einstellen.

4. Betätigen Sie den *OK*-Button, um den Vorgang abzuschließen. Sie kehren ins Menü *Nachlaufeinstellungen* zurück.

## Klingelton während der Nachlaufzeit ein-/ausschalten

**Beschreibung**

Sie können den Klingelton des Telefons für die Dauer der eingestellten Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts ein- oder ausschalten.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Klingelton während der Nachlaufzeit ein-/ ausschalten, Fortsetzung

Es kann zwischen folgenden zwei Einstellungen gewählt werden:

- *an*: Das Telefon klingelt auch dann, wenn die Zündung ausgeschaltet und die Nachlaufzeit gestartet ist.
- *aus*: Das Telefon klingelt nicht, wenn die Zündung ausgeschaltet und die Nachlaufzeit gestartet ist. Erst mit dem Einschalten der Zündung klingelt auch das Telefon wieder.

**HINWEIS**

Informationen zum Einstellen der Nachlaufzeit finden Sie im Kapitel *Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen* auf *Seite 116*.

**Bevor Sie beginnen**

Um den Klingelton während der Nachlaufzeit ein- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

**Klingelton während der Nachlaufzeit ein-/ ausschalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um den Klingelton während der Nachlaufzeit ein- oder auszuschalten:

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Klingelton während der Nachlaufzeit ein-/ausschalten, Fortsetzung

1. Wählen Sie den Eintrag *Nachlaufzeiteinstellungen* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

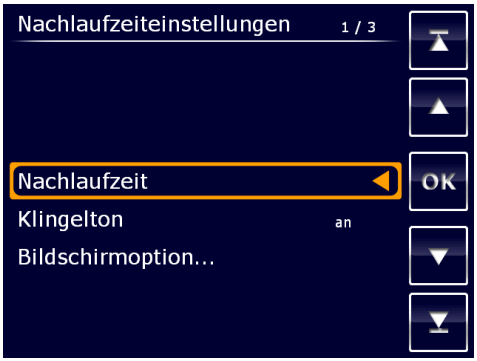


2. Wählen Sie den Eintrag *Klingelton*.
3. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*an* oder *aus*) angezeigt wird.

### HINWEIS

Drücken Sie die *ESC*-Taste am Display, um ins Hauptmenü zurückzukehren.

# Bildschirmabschaltung einstellen

**Beschreibung**

Im Menü *System* können Sie einstellen, ob das Display während der eingestellten Nachlaufzeit

- nur für eine von Ihnen definierte Dauer oder
- für die gesamte Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet bleiben soll.

Ist die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen, schaltet sich der Bildschirm aus.

> **HINWEIS**
>
> Informationen zum Einstellen der Nachlaufzeit finden Sie im Kapitel *Nachlaufzeit bis zum Abschalten des Geräts einstellen* auf *Seite 116*.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Bildschirmabschaltung einstellen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *System* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 100*)

**Bildschirm-abschaltung einstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bildschirmabschaltung einzustellen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Nachlaufzeiteinstellungen* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

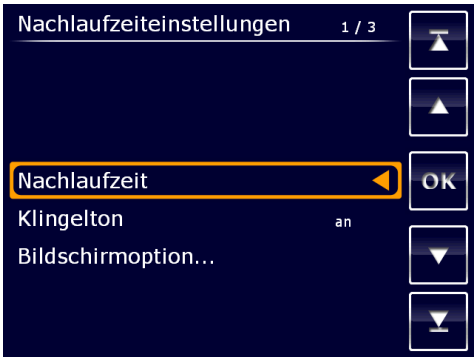


*Fortsetzung auf nächster Seite*

2. Wählen Sie den Eintrag *Bildschirmoption* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

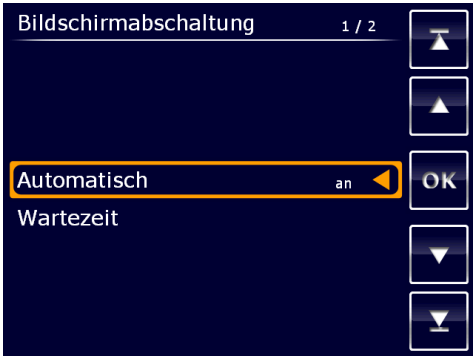


3. Wählen Sie den Eintrag *Automatisch*.
4. Soll das Display während der eingestellten Nachlaufzeit
   - nur für eine von Ihnen definierte Dauer oder
   - für die gesamte Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet bleiben?

| Wenn Sie möchten, dass das Display während der Nachlaufzeit.. | Betätigen Sie den OK-Button, bis die Einstellung... |
|---|---|
| nur für eine definierte Dauer eingeschaltet bleiben soll, | *an* erscheint. |
| für die gesamte Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet bleiben soll, | *aus* erscheint.. |

*Fortsetzung auf nächster Seite*

5. Haben Sie die Einstellung *an* oder *aus* gewählt?

| Wenn Sie die Einstellung | Dann... |
|---|---|
| *an* gewählt haben, | gehen Sie zum nächsten Schritt |
| *aus* gewählt haben, | ist der Vorgang beendet. |

6. Wählen Sie den Eintrag *Wartezeit* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

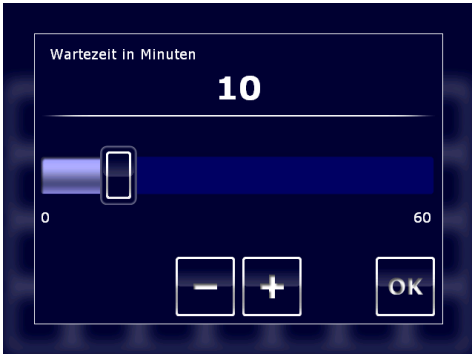


7. Betätigen Sie den +-Button oder −-Button, um die Nachlaufzeit minutenweise vor- oder zurückzustellen.

**HINWEIS**

Alternativ zu den Buttons können Sie die Nachlaufzeit auch über den Schieberegler einstellen.

8. Betätigen Sie den *OK*-Button, um den Vorgang abzuschließen. Sie kehren ins Menü *Bildschirmabschaltung* zurück.

# Einstellungen im Menü Navigation

## Übersicht

**Einleitung**

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Menü *Navigation* aufgebaut ist und welche Einstellungen vorgenommen werden können.

Das Menü *Navigation* ist nur aktiv, wenn das von Ihnen verwendete *TeleDrive*® über eine Navigation verfügt.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs | 128 |
| Navigationsansage ein- oder ausschalten | 130 |
| Lautstärke für die Navigationsansage einstellen | 131 |

# Aufbau des Menüs

**Beschreibung**

Im Menü *Navigation* können Sie die Ansage der Navigation ein- oder ausschalten und die Lautstärke für die Ansage einstellen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü Einstellungen muss der Menüeintrag *Navigation* gewählt und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Hauptmenü Einstellungen, Seite 49*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

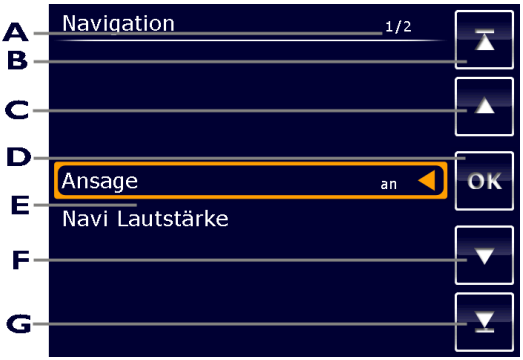


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Menüs, Fortsetzung

D Mit dem *OK*-Button kann für den Menüeintrag *Ansage* zwischen zwei verschiedenen Einstellungen (*an* oder *aus*) umgeschaltet werden.

Ist der Menüeintrag *Navi Lautstärke* gewählt, öffnet sich eine Ansicht, in der die gewünschte Einstellung vorgenommen werden kann.

E Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *Ansage* (siehe → *Navigationsansage ein- oder ausschalten, Seite 130*)
- *Navi Lautstärke* (siehe → *Lautstärke für die Navigationsansage einstellen, Seite 131*)

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## Navigationsansage ein- oder ausschalten

**Beschreibung**

Sie können die Navigationsansage jederzeit aus- und wieder einschalten.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Navigationsansage ein- oder ausschalten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Navigation* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 128*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Navigationsansage ein- oder ausschalten, Fortsetzung

**Navigationsansage ein-/ ausschalten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Navigationsansage ein- oder auszuschalten:

1. Wählen Sie über die Pfeiltasten den Eintrag *Ansage*.

> **HINWEIS**
>
> Alternativ zu den Pfeil-Buttons können Sie auch den Dreh-Drück-Steller am Display verwenden (siehe → *Bedienung des Dreh-Drück-Stellers* am Display*, Seite 23*).

2. Betätigen Sie den *OK*-Button, bis hinter dem Eintrag die gewünschte Einstellung (*an* oder *aus*) angezeigt wird.

> **HINWEIS**
>
> Drücken Sie die *ESC*-Taste am Display, um ins Hauptmenü zurückzukehren.

## Lautstärke für die Navigationsansage einstellen

**Beschreibung**

Sie können die Lautstärke für die Navigationsansage einstellen. Während Sie die Einstellung vornehmen, können Sie diese akustisch verfolgen.

Im späteren Betrieb können Sie die Lautstärke während einer Ansage über den Dreh-Drück-Steller am Grundgerät oder die Lautstärke-Buttons am Display Ihren Bedürfnissen anpassen. Diese manuelle Einstellung wird dann automatisch in den Einstellungen übernommen. Das bedeutet, dass die Navigation bei der nächsten Fahranweisung mit der Lautstärke erfolgt, die Sie zuletzt manuell eingestellt haben.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Lautstärke für die Navigationsansage einstellen, Fortsetzung

**Bevor Sie beginnen**

Um die Lautstärke für die Navigationsansage einstellen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- in den Einstellungen muss das Menü *Navigation* geöffnet sein (siehe → *Öffnen des Menüs, Seite 128*)

**Lautstärke für Navigations-ansage einstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Lautstärke für die Navigationsansage einzustellen:

1. Wählen Sie den Eintrag *Ansagelautstärke* und bestätigen Sie mit *OK*. Es öffnet sich folgende Ansicht:

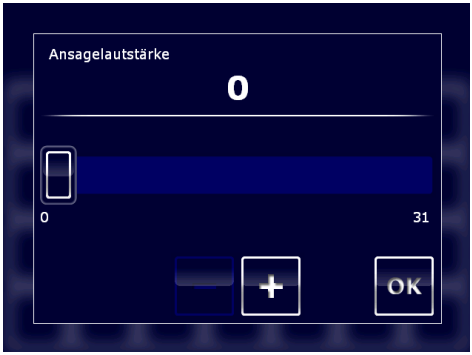


HINWEIS

Alternativ zu den Buttons können Sie die Nachlaufzeit auch über den Schieberegler einstellen.

2. Betätigen Sie den +-Button oder −-Button, um die Lautstärke wie gewünscht einzustellen.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit *OK*. Sie kehren ins Menü *Navigation* zurück.

# Menü Tuner

## Übersicht

**Einleitung**

Das Menü *Tuner* des *TeleDrive*® besitzt die wichtigsten Funktionen eines UKW-Radios.

In diesem Teil erfahren Sie, wie das Menü *Tuner* aufgebaut ist und was Sie im Menü *Tuner* alles tun können. Detaillierte Anleitungen führen Sie durch alle Arbeitsschritte.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs Tuner | 135 |
| Was Sie im Menü Tuner alles tun können | 146 |

# Aufbau des Menüs Tuner

## Übersicht

**Einleitung**

Im Menü *Tuner* finden Sie neben dem Hauptmenü ein Menü zur manuellen Sendereineinstellung sowie ein Menü zur Auswahl einer Preset Bank. Sender können auf insgesamt 8 Preset Bänken mit jeweils 6 Stations-Buttons als Vorwahlsender abgespeichert werden.

Das Menü zur manuellen Sendereinstellung zeigt eine Tastatur, über die Sie die Frequenz des gewünschten Senders eingeben können.

Des Weiteren steht im Menü *Tuner* eine Senderliste zur Verfügung, die alle empfangbaren Sender zur Auswahl stellt.

In diesem Kapitel werden alle Elemente der Menüs sowie die Senderliste detailliert beschrieben.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Hauptmenüs | 136 |
| Aufbau der Senderliste | 139 |
| Aufbau des Menüs zur manuellen Sendereinstellung | 141 |
| Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Preset Bank | 143 |

# Aufbau des Hauptmenüs

**Beschreibung**

Nach dem Öffnen des Menüs *Tuner* sehen Sie das Hauptmenü. Es ist ähnlich aufgebaut wie ein UKW-Radio.

Das Hauptmenü besitzt mehrere Stations-Buttons, auf denen häufig eingestellte Sender gespeichert werden können. Diese Vorwahlsender ermöglichen Ihnen einen Sender schneller anzuwählen. Mit Hilfe von Suchlauf-Buttons können Sie nach empfangbaren Sendern suchen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Hauptmenü aufgebaut ist.

**Öffnen des Hauptmenüs**

Das Hauptmenü wird wie folgt geöffnet:

- im Startmenü muss der *Tuner*-Button betätigt werden

**Aufbau des Hauptmenüs**

Das Hauptmenü ist wie folgt aufgebaut:

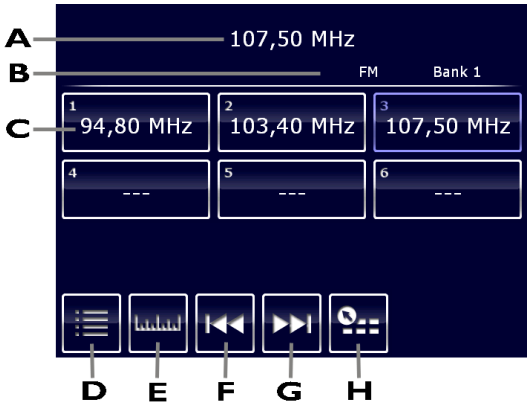


A Zeigt den aktuell ausgewählten Radiosender.

## HINWEIS

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob die Sendernamen angezeigt werden sollen oder nur die Frequenz (siehe → *RDS-Anzeige an-/ausschalten, Seite 65*).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

B Zeigt RDS-Senderinformationen des eingestellten Senders.

C Auf den Stations-Buttons können beliebige Sender gespeichert werden (siehe → *Einen Sender suchen und als Vorwahlsender abspeichern, Seite 147*). Insgesamt stehen 8 Preset Bänke mit jeweils 6 Stations-Buttons zur Verfügung (F).

D Dieser Button öffnet die Senderliste (siehe → *Aufbau der Senderliste, Seite 139*).

E Dieser Button öffnet ein Menü zur manuellen Sendereinstellung. Dort kann die exakte Frequenz des gewünschten Senders eingegeben oder über Buttons eingestellt werden (siehe → *Aufbau des Menüs zur manuellen Sendereinstellung, Seite 141*).

F Mit diesem Button wird nach dem nächsten Sender mit niedrigerer Frequenz gesucht, der empfangen werden kann.

G Mit diesem Button wird nach dem nächsten Sender mit höherer Frequenz gesucht, der empfangen werden kann.

H Dieser Button öffnet ein Menü, in dem eine Preset Bank ausgewählt werden kann. Eine Preset Bank ist eine Gruppe von 6 Stations-Buttons. Insgesamt stehen 8 Preset Bänke zur Verfügung (siehe → *Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Preset Bank, Seite 143*).

## Aufbau der Senderliste

**Beschreibung**

Die Senderliste zeigt alle Sender, die empfangen werden können. Die Senderliste wird ständig automatisch aktualisiert. Die Aktualisierung kann aber bei Bedarf auch manuell gestartet werden.

**Öffnen der Senderliste**

Die Senderliste wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü des Menüs *Tuner* muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 136*)

**Aufbau der Senderliste**

Die Senderliste ist wie folgt aufgebaut:

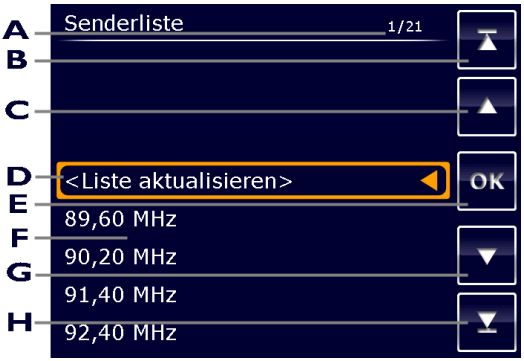


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Listeneintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Listeneintrag markiert.

D Über den Eintrag *<Liste aktualisieren>* kann die Senderliste manuell aktualisiert werden. Der Eintrag muss dafür ausgewählt und der *OK*-Button betätigt werden.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau der Senderliste, Fortsetzung

E Mit dem *OK*-Button wird ein Sender ausgewählt und die Senderliste geschlossen. Der Sender wird gespielt und oberhalb der Stations-Buttons angezeigt.

F Liste mit allen Sendern, die empfangen werden können.

G Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Listeneintrag markiert.

H Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Listeneintrag markiert.

## Aufbau des Menüs zur manuellen Sendereinstellung

**Beschreibung**

Das Menü zur manuellen Sendereinstellung verfügt über eine Tastaturansicht und verschiedene Buttons. Über die Tastatur können Sie die Frequenz eines Senders manuell eingeben.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü zur manuellen Sendereinstellung aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü zur manuellen Sendereinstellung wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü des Menüs *Tuner* muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 136*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# Aufbau des Menüs zur manuellen Sendereinstellung, Fortsetzung

**Aufbau des Menüs**

Das Menü zur manuellen Sendereinstellung ist wie folgt aufgebaut:

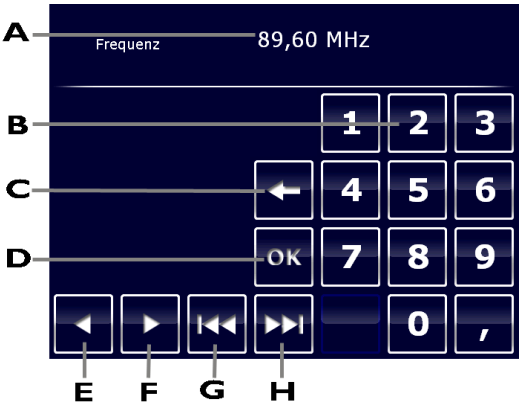


A Das Anzeigefeld zeigt die Frequenz des aktuell gewählten Senders. Alle Eingaben über die Tastatur werden hier sofort angezeigt.

B Alphanumerische Tastatur zur Eingabe der Frequenz.

C Mit der Rücktaste wird das vorhergehende Zeichen gelöscht.

D Mit dem *OK*-Button wird die Tastaturansicht geschlossen und ins Hauptmenü zurückgekehrt.

E Mit diesem Button wird die Frequenz um 0,1 MHz verringert.

F Mit diesem Button wird die Frequenz um 0,1 MHz erhöht.

G Mit diesem Button wird nach dem nächsten Sender mit niedrigerer Frequenz gesucht, der empfangen werden kann.

H Mit diesem Button wird nach dem nächsten Sender mit höherer Frequenz gesucht, der empfangen werden kann.

## Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Preset Bank

**Beschreibung**

Der Tuner stellt über ein Menü insgesamt 8 Preset Bänke zur Verfügung. Eine Preset Bank ist eine Gruppe von 6 Stations-Buttons. Preset Bänke können z.B. für die Programmierung von regionalen Sendern verschiedener Städte genutzt werden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü zur Auswahl einer Preset Bank aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü zur Auswahl einer Preset Bank wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü des Menüs *Tuner* muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 136*)

**Aufbau des Menüs**

Das Menü zur Auswahl einer Preset Bank ist wie folgt aufgebaut:

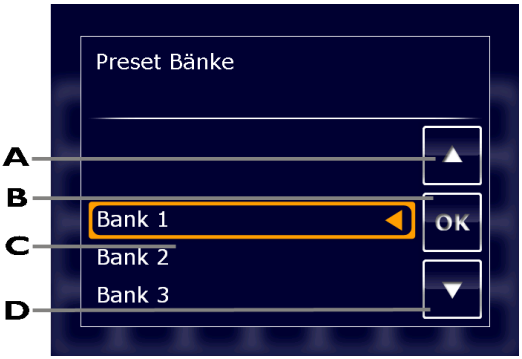


A Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag (Preset Bank) markiert.

B Mit dem *OK*-Button wird der markierte Menüeintrag ausgewählt und das Menü geschlossen. Die Preset Bank wird rechts oberhalb der Stations-Buttons angezeigt.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Preset Bank, Fortsetzung

C Liste aller Preset Bänke. Insgesamt stehen 8 Preset Bänke mit jeweils 6 Stations-Buttons zur Verfügung.

D Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

# Was Sie im Menü Tuner alles tun können

## Übersicht

**Einleitung**

Das Menü *Tuner* des *TeleDrive*® besitzt die wichtigsten Funktionen eines UKW-Radios.

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie einen Sender suchen oder die Frequenz manuell eingegeben können. Des Weiteren erfahren Sie, wie Sie eingestellte Sender als Vorwahlsender abspeichern.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Einen Sender suchen und als Vorwahlsender abspeichern | 147 |
| Einen Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abspeichern | 149 |
| Die Frequenz manuell einstellen und als Vorwahlsender abspeichern | 150 |

## Einen Sender suchen und als Vorwahlsender abspeichern

**Beschreibung**

Sie können Sender, die Sie häufig einstellen, als Vorwahlsender abspeichern. Dafür stehen die Stations-Buttons im Hauptmenü des Menüs *Tuner* zur Verfügung. Die Vorwahlsender können Sie dann komfortabel über die Stations-Buttons anwählen.

Die Suche nach einem empfangbaren Sender kann sowohl im Hauptmenü als auch im Menü für die manuelle Sendereinstellung gestartet werden.

**Bevor Sie beginnen**

Um einen Sender zu suchen und als Vorwahlsender abspeichern zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Tuner* muss geöffnet sein

**Sender suchen und als Vorwahlsender abspeichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Sender zu suchen und als Vorwahlsender abzuspeichern:

1. Möchten Sie einen Sender mit einer höheren oder einer niedrigeren Frequenz als der, die aktuell eingestellt ist, suchen?

| Wenn Sie einen Sender mit einer... | Dann betätigen Sie den Button... |
|---|---|
| höheren Frequenz suchen möchten, | |
| niedrigeren Frequenz suchen möchten, | |

2. Wird der Sender angezeigt, den Sie suchen?
   - Wenn *ja*, dann gehen Sie zu Schritt 3.
   - Wenn *nein*, dann gehen Sie zu Schritt 1.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Einen Sender suchen und als Vorwahlsender abspeichern, Fortsetzung

3. Befinden Sie sich im Hauptmenü oder in der Tastaturansicht?

| Wenn Sie sich im... | Dann... | Und... |
|---|---|---|
| Hauptmenü befinden, | gehen Sie zu Schritt 4. | - |
| Menü zur manuellen Sendereinstellung befinden, | betätigen Sie den *OK*-Button, | gehen Sie zu Schritt 4. |

4. Betätigen Sie den Stations-Button, auf dem Sie den eingestellten Sender abspeichern möchten, so lange, bis der Button den Sender oder die Frequenz anzeigt.

## Einen Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abspeichern

**Beschreibung**

Sie können Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abspeichern. Dafür stehen die Stations-Buttons der 8 Preset Bänke im Hauptmenü des Menüs *Tuner* zur Verfügung. Die Vorwahlsender können Sie dann komfortabel über die Stations-Buttons anwählen.

**Bevor Sie beginnen**

Um einen Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abspeichern zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Tuner* muss geöffnet sein

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Einen Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abspeichern, Fortsetzung

**Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abspeichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Sender aus der Senderliste als Vorwahlsender abzuspeichern:

1. Betätigen Sie den -Button, um die Senderliste zu öffnen.
2. Wählen Sie über die Pfeil-Buttons den Sender, den Sie als Vorwahlsender abspeichern möchten.

**HINWEIS**

Alternativ zu den Pfeil-Buttons können Sie auch den Dreh-Drück-Steller am Display verwenden (siehe → *Bedienung des Dreh-Drück-Stellers* am Display*, Seite 23*).

3. Betätigen Sie den *OK*-Button. Die Senderliste wird geschlossen und der gewählte Sender angezeigt.
4. Betätigen Sie den Stations-Button, auf dem Sie den gewählten Sender abspeichern möchten, so lange, bis der Button den Sender oder die Frequenz anzeigt.

## Die Frequenz manuell einstellen und als Vorwahlsender abspeichern

**Beschreibung**

Im Menü zu manuellen Sendereinstellung kann die Frequenz eines Senders

- manuell über die Tastatur eingeben werden oder
- über zwei Buttons, mit denen die Frequenz jeweils um 0,1 MHz verringert oder erhöht werden kann, eingestellt werden.

Handelt es sich um einen Sender, den Sie öfter einstellen, können Sie diesen anschließend auf einem der Stations-Buttons im Hauptmenü abspeichern.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Die Frequenz manuell einstellen und als Vorwahlsender abspeichern, Fortsetzung

**Bevor Sie beginnen**

Um die Frequenz eines Senders einstellen und diesen als Vorwahlsender abspeichern zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Tuner* muss geöffnet sein

**Frequenz über Tastatur eingeben und als Vorwahlsender abspeichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Frequenz über die Tastatur einzugeben und als Vorwahlsender abzuspeichern:

1. Betätigen Sie den -Button. Das Menü zur manuellen Sendereinstellung öffnet sich (siehe → *Aufbau des Menüs zur manuellen Sendereinstellung, Seite 141*).
2. Geben Sie die Frequenz des gewünschten Senders über die alphanumerische Tastatur ein.
3. Betätigen Sie den *OK*-Button. Das Hauptmenü des Menüs *Tuner* öffnet sich (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 136*):

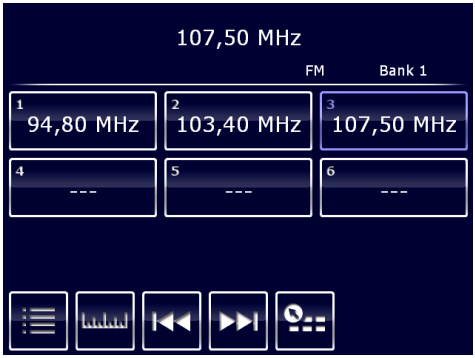


4. Betätigen Sie den Stations-Button, auf dem Sie den eingestellten Sender abspeichern möchten, so lange, bis der Button die Frequenz anzeigt.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Die Frequenz manuell einstellen und als Vorwahlsender abspeichern, Fortsetzung

**Frequenz über Buttons einstellen und als Vorwahlsender abspeichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Frequenz über die Buttons einzustellen und als Vorwahlsender abzuspeichern:

1. Betätigen Sie den -Button. Das Menü zur manuellen Sendereinstellung öffnet sich (siehe → *Aufbau des Menüs zur manuellen Sendereinstellung, Seite 141*).

2. Möchten Sie einen Sender mit einer höheren oder einer niedrigeren Frequenz, als der, die aktuell angezeigt wird, einstellen?

| Wenn Sie einen Sender mit einer ... | Dann betätigen Sie den... |
|---|---|
| niedrigeren Frequenz einstellen möchten, | -Button so oft, bis die gewünschte Frequenz angezeigt wird. |
| höheren Frequenz einstellen möchten, | -Button so oft, bis die gewünschte Frequenz angezeigt wird. |

3. Betätigen Sie den *OK*-Button. Das Hauptmenü des Menüs *Tuner* öffnet sich (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 136*):

4. Betätigen Sie den Stations-Button, auf dem Sie den eingestellten Sender abspeichern möchten, so lange, bis der Button die Frequenz anzeigt.

# Menü Phone

## Übersicht

**Einleitung**

Das Menü *Phone* des *TeleDrive*® besitzt die wichtigsten Funktionen eines Telefons.

Dieser Teil beschreibt, wie Sie die Telefonfunktion freischalten und wie das Menü *Phone* aufgebaut ist.

Des Weiteren erfahren Sie, was Sie im Menü *Phone* alles tun können. Detaillierte Anleitungen führen Sie durch alle Arbeitsschritte.

### HINWEIS

Sind Anwendungen von Drittanbietern auf Ihrem Gerät installiert, ist es möglich, dass durch diese die Telefonfunktionen eingeschränkt sind oder gar nicht zur Verfügung stehen.

So könnte es z.B. sein, dass Sie nur bestimmte Telefonnummern wählen oder sogar keine Telefonate führen oder annehmen können.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs Phone | 158 |
| Was Sie im Menü Phone alles tun können | 174 |

# Aufbau des Menüs Phone

## Übersicht

**Einleitung**

Im Menü *Phone* kann vom Hauptmenü, welches sechs Kurzwahl-Buttons zur Verfügung stellt, in eine Tastaturansicht umgeschaltet werden. In der Tastaturansicht kann die Telefonnummer wie gewohnt über eine Tastatur eingegeben werden.

Des Weiteren können Sie sich verschiedene Anruflisten anzeigen lassen. Diese verfügen über ein Kontextmenü, über das Sie z.B. eine Anrufliste löschen können.

In diesem Kapitel werden alle Elemente des Hauptmenüs, der Tastaturansicht und der Anruflisten detailliert beschrieben.

Des Weiteren erfahren Sie, wie das Menü zur Auswahl einer Anrufliste und das Kontextmenü aufgebaut sind.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Hauptmenüs | 159 |
| Aufbau der Tastaturansicht | 161 |
| Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Anrufliste | 164 |
| Aufbau einer Anrufliste | 168 |
| Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten | 170 |

# Aufbau des Hauptmenüs

**Beschreibung**

Nach dem Öffnen des Menüs *Phone* sehen Sie das Hauptmenü. Im Menü *Phone* können Sie Telefonanrufe tätigen und Telefonnummern, die Sie häufig wählen, auf einem Kurzwahl-Button abspeichern und über diesen wählen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Hauptmenü aufgebaut ist.

**Öffnen des Hauptmenüs**

Das Hauptmenü wird wie folgt geöffnet:

- im Startmenü muss der *Phone*-Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Startmenüs, Seite 38*)
- die PIN-Nummer der SIM-Karte muss eingegeben und mit *OK* bestätigt werden (siehe → *Die Telefonfunktion freischalten, Seite 30*)

**Aufbau des Hauptmenüs**

Das Hauptmenü ist wie folgt aufgebaut:

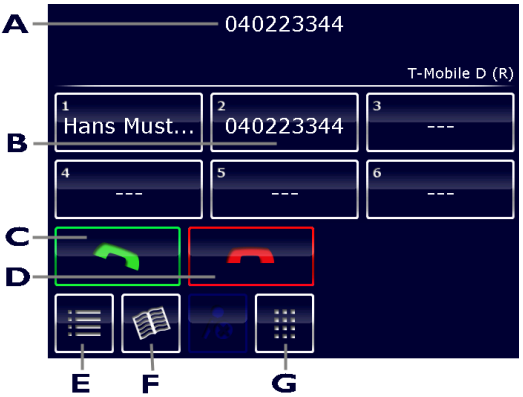


A In diesem Bereich wird die Telefonnummer angezeigt, die über einen Kurzwahl-Button ausgewählt oder über die alphanumerische Tastatur eingegeben wurde.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Hauptmenüs, Fortsetzung

B Sechs Kurzwahl-Buttons. Telefonnummern, die häufig gewählt werden, können auf einem Kurzwahl-Button abgespeichert werden (siehe → *Telefonnummern auf einem Kurzwahl-Button abspeichern und wählen, Seite 179*).

C Der Abheben-Button hat folgende Funktionen:

- Einleiten des Wählvorgangs
- Gesprächsannahme (siehe → *Annehmen eines Anrufs, Seite 187*)

D Mit dem Auflegen-Button wird das Telefongespräch beendet.

E Der Button öffnet ein Menü, über das folgende Anruflisten angezeigt werden können (siehe → *Eine Anrufliste anzeigen, Seite 189*):

- verpasste Anrufe (max. 20)
- eingegangene Anrufe (max. 20)
- gewählte Nummern (max. 20)

F Button für den Wechsel ins Menü *Address book*. Dort kann eine Telefonnummer gewählt werden, die ins Menü *Phone* übernommen und automatisch gewählt wird (siehe → *Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen, Seite 175*).

G Button zum Öffnen der Tastaturansicht (siehe → *Aufbau der Tastaturansicht, Seite 161*)

## Aufbau der Tastaturansicht

**Beschreibung**

In der Tastaturansicht des Menüs *Phone* können Sie die gewünschte Telefonnummer über eine numerische Tastatur eingeben, so wie Sie es von einem Tastentelefon her kennen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie die Tastaturansicht aufgebaut ist.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Öffnen der Tastatur-ansicht**

Die Tastenansicht im Menü *Phone* kann wie folgt geöffnet werden:

- im Hauptmenü des Menüs *Phone* muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 159*)

**Aufbau der Tastatur-ansicht**

Die Tastaturansicht ist wie folgt aufgebaut:

A Dieser Bereich zeigt die Eingabe der Telefonnummer an.

B Mit der Rücktaste wird die vorhergehende Zahl gelöscht.

C Numerische Tastatur zur Eingabe der Telefonnummer.

D Der Abheben-Button hat folgende Funktionen:

- Einleiten des Wählvorgangs
- Gesprächsannahme (siehe → *Annehmen eines Anrufs, Seite 187*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau der Tastaturansicht, Fortsetzung

E Mit dem Auflegen-Button wird das Telefongespräch beendet.

F Der Button öffnet ein weiteres Menü, über das folgende Anruflisten angezeigt werden können (siehe → *Eine Anrufliste anzeigen, Seite 189*):

- verpasste Anrufe (max. 20)
- eingegangene Anrufe (max. 20)
- gewählte Nummer (max. 20)

G Button für den Wechsel ins Menü *Address book*. Dort kann eine Telefonnummer gewählt werden, die ins Menü *Phone* übernommen und dort automatisch gewählt wird (siehe → *Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen, Seite 175*).

H Button zum Wechsel ins Hauptmenü (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 159*).

## Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Anrufliste

**Beschreibung**

Im Menü *Phone* können Sie sich verschiedene Anruflisten anzeigen lassen. Die gewünschte Anrufliste muss dafür zunächst aus einem Menü ausgewählt werden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü zur Auswahl einer Anrufliste aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü zur Auswahl einer Anrufliste wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü des Menüs *Phone* muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 159*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Anrufliste, Fortsetzung

**Aufbau des Menüs**

Das Menü ist wie folgt aufgebaut:

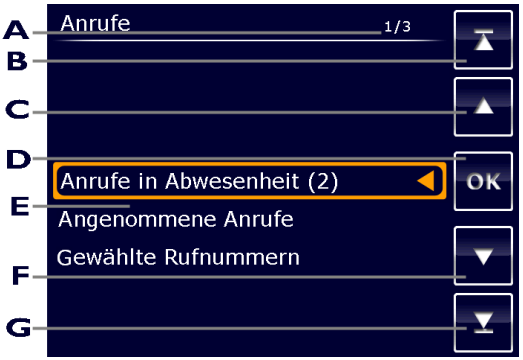


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

D Mit dem *OK*-Button wird das aktuell markierte Menü geöffnet. Alle Anrufe oder Telefonnummern werden mit Datum und Uhrzeit angezeigt (siehe → *Aufbau einer Anrufliste, Seite 168*).

E Menü zur Auswahl einer Anrufliste. Der ausgewählte Menüeintrag wird umrandet angezeigt.

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

**Beschreibung**

Alle Anruflisten sind gleich aufgebaut und werden im Folgenden gemeinsam beschrieben.

> **HINWEIS**
>
> In den Anruflisten werden maximal 20 Einträge gespeichert. Ist eine Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht.

**Öffnen einer Anrufliste**

Eine Anrufliste kann wie folgt geöffnet werden:

- im Menü zur Auswahl einer Anrufliste muss die gewünschte Liste gewählt und der *OK*-Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Anrufliste, Seite 164*)

**Aufbau einer Anrufliste**

Eine Anrufliste ist wie folgt aufgebaut (am Beispiel der Anrufliste *Anrufe in Abwesenheit*):

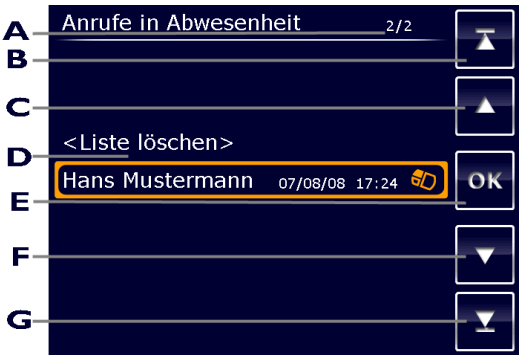


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons springt die Markierung zum ersten Listeneintrag.

C Durch Betätigen des Buttons springt die Markierung einen Listeneintrag zurück.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau einer Anrufliste, Fortsetzung

D Die Liste zeigt alle Anrufe der Anrufliste. Des Weiteren enthält sie den Eintrag <*Liste löschen*>, über den die komplette Anrufliste gelöscht werden kann (siehe → *Eine Anrufliste löschen, Seite 192*).

Ein ausgewählter Eintrag wird umrandet angezeigt. Ein Maussymbol zeigt an, dass ein Kontextmenü zur Verfügung steht.

E Der *OK*-Button hat folgende Funktionen:

- ist der Eintrag <*Liste löschen*> ausgewählt, wird durch Betätigen des Buttons die Anrufliste komplett gelöscht
- ist ein anderer Eintrag (Anruf) ausgewählt, wird durch Betätigen des Buttons ein Kontextmenü geöffnet (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten, Seite 170*)

Im Kontextmenü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anruf der Telefonnummer
- Speichern der Telefonnummer im Adressbuch
- Löschen des Eintrags

F Durch Betätigen des Buttons springt die Markierung einen Listeneintrag weiter.

G Durch Betätigen des Buttons springt die Markierung zum letzten Listeneintrag.

## Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten

**Beschreibung**

Für alle Einträge (Anrufe) in den Anruflisten, ausgenommen für den Eintrag <*Liste löschen*>, steht ein Kontextmenü zur Verfügung, über das ein Eintrag z.B. gelöscht werden kann.

Das Kontextmenü ist für jede Anrufliste gleich aufgebaut und wird im Folgenden gemeinsam beschrieben.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten, Fortsetzung

**Öffnen des Kontextmenüs**

Das Kontextmenü wird wie folgt geöffnet:

- in einer geöffneten Anrufliste muss die -Taste am Display betätigt werden (siehe → *Öffnen einer Anrufliste, Seite 168*)

**Aufbau des Kontextmenüs**

Das Kontextmenü ist wie folgt aufgebaut:

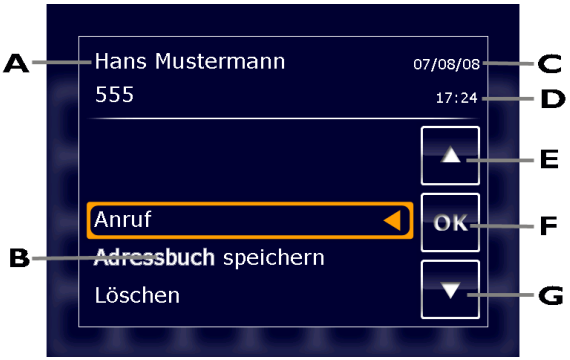


A Zeigt die Telefonnummer des Anrufers oder Angerufenen, wenn diese übermittelt wurde.

Ist ein Anrufer im Adressbuch vorhanden, wird hier auch der Name angezeigt.

B Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *Anruf*: Wählt die Telefonnummer.
- *Adressbuch speichern*: Legt einen neuen Kontakt im Adressbuch an. Es öffnet sich die Tastaturansicht, in der der Name eingeben werden muss. Die Telefonnummer wird automatisch übernommen. Die Vorgehensweise entspricht der, wie unter *Einen neuen Kontakt anlegen auf Seite 243* beschrieben.
- *Löschen*: Löscht den Eintrag aus der Anrufliste.

C Zeigt das Datum des Anrufs in folgendem Format: JJJJ/MM/TT.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten, Fortsetzung

D Zeigt die Uhrzeit des Anrufs.

E Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

F Mit dem *OK*-Button wird der gewählte Menüeintrag ausgeführt.

G Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

# Was Sie im Menü Phone alles tun können

## Übersicht

**Einleitung**

Das Menü *Phone* des *TeleDrive*® besitzt die wichtigsten Funktionen eines Telefons.

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie alles im Menü *Phone* tun können.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen | 175 |
| Telefonnummern auf einem Kurzwahl-Button abspeichern und wählen | 179 |
| Eine Telefonnummer über die Tastatur wählen | 184 |
| Annehmen eines Anrufs | 187 |
| Eine Anrufliste anzeigen | 189 |
| Eine Anrufliste löschen | 192 |
| Eine Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen | 195 |
| Einen Eintrag aus einer Anrufliste löschen | 198 |

# Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen

**Beschreibung**

Im Menü *Phone* können Sie einen Kontakt aus dem Adressbuch über verschiedene Wege anrufen. Ein Weg ist es, im Menü *Address book* eine Telefonnummer eines Kontakts auszuwählen und diese ins Menü *Phone* zu übernehmen.

Sie müssen dafür das Menü *Phone* nicht verlassen, sondern können das Adressbuch direkt aus dem Menü heraus aufrufen.

**Bevor Sie beginnen**

Um einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Phone* muss geöffnet sein
- im Menü *Address book* muss mindestens ein Kontakt mit einer Telefonnummer angelegt sein (siehe → *Einen neuen Kontakt anlegen, Seite 243*)

**Kontakt aus Adressbuch anrufen**

Gehen Sie folgt vor, um einen Kontakt aus dem Adressbuch anzurufen:

1. Betätigen Sie den -Button. Das Hauptmenü des Menüs *Address book* öffnet sich (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 231*):

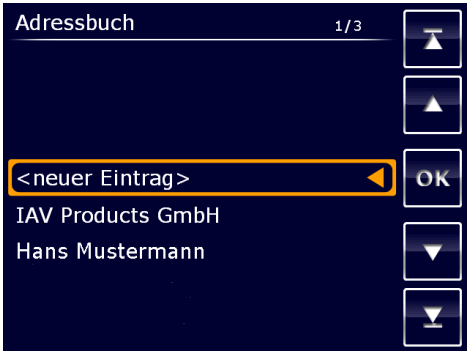


*Fortsetzung auf nächster Seite*

2. Wählen Sie den Kontakt in der Liste aus, den Sie anrufen möchten.

**HINWEIS**

Alternativ zu den Pfeil-Buttons können Sie auch den Dreh-Drück-Steller am Display verwenden (siehe → *Bedienung des Dreh-Drück-Stellers* am Display*, Seite 23*).

3. Betätigen Sie die -Taste am Display. Das Kontextmenü öffnet sich (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs, Seite 233*):

*Fortsetzung auf nächster Seite*

4. Wählen Sie den Eintrag *Anruf* und betätigen Sie den *OK*-Button. Eine Liste mit allen zum Kontakt vorhandenen Telefonnummern öffnet sich:

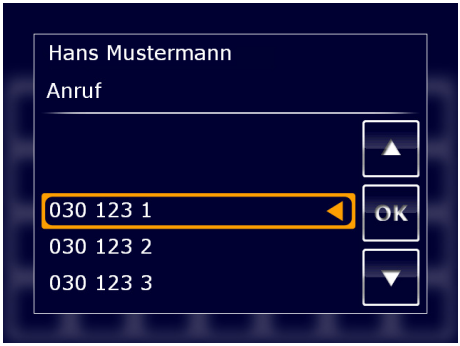


5. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer und betätigen Sie den *OK*-Button.
6. Sie kehren ins Menü *Phone* zurück und die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

## Telefonnummern auf einem Kurzwahl–Button abspeichern und wählen

**Beschreibung**

Sie können Telefonnummern, die Sie häufig wählen, auf einem Kurzwahl-Button abspeichern. Im Hauptmenü des Menüs *Phone* stehen dafür sechs Kurzwahl-Buttons zur Verfügung.

**Bevor Sie beginnen**

Um eine Telefonnummer auf einem Kurzwahl-Button abspeichern zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Phone* muss geöffnet sein

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Telefonnummern auf einem Kurzwahl-Button abspeichern und wählen, Fortsetzung

**Telefonnummer auf Kurzwahl-Button abspeichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Telefonnummer auf einem Kurzwahl-Button abzuspeichern:

1. Betätigen Sie den -Button. Die Tastaturansicht öffnet sich (siehe → *Aufbau der Tastaturansicht, Seite 162*).

2. Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer ein, die Sie abspeichern möchten.
3. Betätigen Sie den -Button. Sie kehren ins Hauptmenü zurück.
4. Betätigen Sie den Kurzwahl-Button, auf dem Sie die Telefonnummer abspeichern möchten, so lange, bis der Button die Telefonnummer anzeigt.

**Wählen einer Telefonnummer über Kurzwahl-Button**

Eine Telefonnummer, die auf einem Kurzwahl-Button gespeichert ist, kann wie folgt gewählt werden:

- der gewünschte Kurzwahl-Button muss betätigt werden

## Eine Telefonnummer über die Tastatur wählen

**Beschreibung**

Sie können eine Telefonnummer wie gewohnt über die Tastatur eingeben und wählen.

**Bevor Sie beginnen**

Um eine Telefonnummer über die Tastatur wählen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Phone* muss geöffnet sein

**Telefonnummer über Tastatur wählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Telefonnummer über die Tastatur zu wählen:

1. Betätigen Sie den -Button. Die Tastaturansicht öffnet sich (siehe → *Aufbau der Tastaturansicht, Seite 162*).

2. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein.
3. Betätigen Sie den -Button. Der Wählvorgang wird eingeleitet.

# Annehmen eines Anrufs

**Beschreibung**

Sobald ein Anruf bei Ihnen eingeht, wird Ihnen dies am Display angezeigt. Sie können dann den Anruf annehmen oder abweisen.

Wird ein Anruf angenommen, wird das Hauptmenü des Menüs *Phone* geöffnet, unabhängig davon, welches Menü aktuell geöffnet ist.

Wird ein Anruf abgewiesen oder der Anrufer legt auf, wird automatisch in die Ansicht zurückgekehrt, die vor dem Anruf geöffnet war.

> **HINWEIS**
>
> Wenn Sie im Statusmenü die Stummschaltung aktiviert haben, wird diese automatisch deaktiviert, sobald ein Telefonanruf eingeht.

**Aufbau des Displays bei eingehenden Anrufen**

Das Display ist bei eingehenden Anrufen wie folgt aufgebaut:

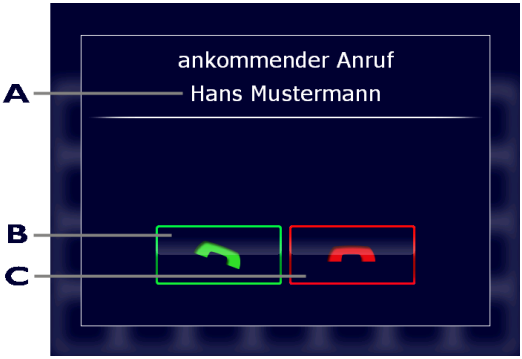


A — Zeigt den Namen des Anrufers, wenn dieser im Adressbuch angelegt ist. Ist der Anrufer nicht im Adressbuch angelegt, wird die Rufnummer angezeigt, insofern diese übertragen wurde.

B — Mit diesem Button wird ein eingehender Anruf angenommen.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Annehmen eines Anrufs, Fortsetzung

C Mit diesem Button wird ein eingehender Anruf abgewiesen.

**Annehmen eines Anrufes**

Ein Anruf kann wie folgt angenommen werden:

- der -Button muss betätigt werden

> **HINWEIS**
>
> In den Einstellungen können Sie festlegen, dass ein eingehender Anruf automatisch angenommen wird. Den Abheben-Button müssen Sie dann nicht betätigen (siehe → *Automatische oder manuelle Anrufannahme wählen, Seite 73*).

## Eine Anrufliste anzeigen

**Beschreibung**

Im Menü *Phone* können folgende Anruflisten angezeigt werden:

- verpasste Anrufe (max. 20)
- eingegangene Anrufe (max. 20)
- gewählte Nummern (max. 20)

Die Listen werden im Menü zur Auswahl einer Anrufliste gewählt. Sie enthalten folgende Angaben:

- Telefonnummer
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

> **HINWEIS**
>
> Verpasste Anrufe werden im Statusmenü angezeigt. Dort wird ein Hinweis-Button eingeblendet, sobald ein Anruf verpasst wurde (siehe → *Aufbau des Statusmenüs, Seite 41*).

**Bevor Sie beginnen**

Um eine Anrufliste anzuzeigen, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Phone* muss geöffnet sein

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Eine Anrufliste anzeigen, Fortsetzung

**Anrufliste anzeigen**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anrufliste anzuzeigen:

1. Betätigen Sie den -Button. Das Menü zur Auswahl einer Anrufliste öffnet sich (siehe → *Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Anrufliste, Seite 164*).

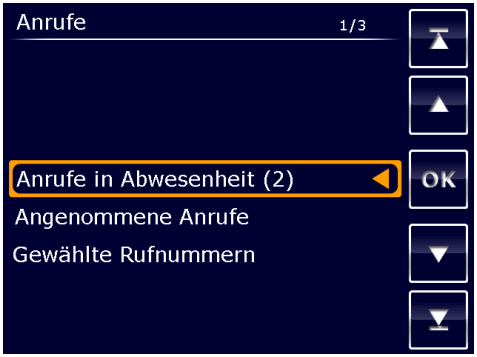


2. Wählen Sie die Anrufliste, die Sie sich anzeigen lassen möchten.
3. Betätigen Sie den *OK*-Button. Die gewählte Anrufliste wird angezeigt (siehe → *Aufbau einer Anrufliste, Seite 168*).

## Eine Anrufliste löschen

**Beschreibung**

Alle Anruflisten können gelöscht werden. Die Arbeitsschritte für das Löschen sind für alle Listen gleich. Sie werden deshalb für alle Listen im Folgenden gemeinsam beschrieben.

**Bevor Sie beginnen**

Um eine Anrufliste zu löschen, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Phone* muss geöffnet sein

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Anrufliste löschen**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anrufliste zu löschen (am Beispiel der Liste *Anrufe in Abwesenheit*):

1. Betätigen Sie den -Button. Das Menü zur Auswahl einer Anrufliste öffnet sich (siehe → *Aufbau des Menüs zur Auswahl einer Anrufliste, Seite 164*).

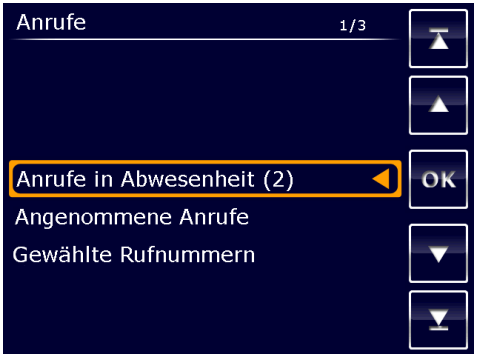


2. Wählen Sie die Anrufliste, die Sie löschen möchten und betätigen Sie den *OK*-Button. Die Liste wird geöffnet.

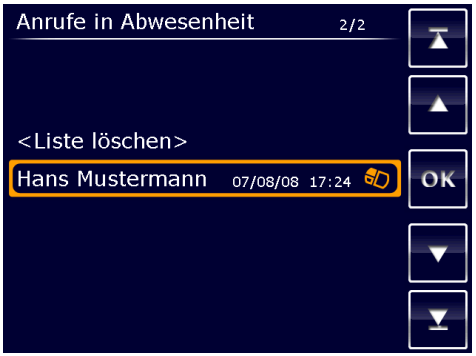


3. Wählen Sie den Eintrag *<Liste löschen>*.
4. Betätigen Sie den *OK*-Button. Die Anrufliste wird gelöscht.

# Eine Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen

**Beschreibung**

In den Anruflisten wird die Telefonnummer (falls übermittelt) sowie Datum und Uhrzeit eines Anrufs angezeigt. Wurde eine Telefonnummer übermittelt, kann diese direkt aus der Liste heraus angerufen werden.

Die Arbeitsschritte für das Anrufen einer Telefonnummer sind für alle Anruflisten gleich. Sie werden deshalb im Folgenden gemeinsam beschrieben.

**Bevor Sie beginnen**

Um eine Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- die gewünschte Anrufliste muss geöffnet sein (siehe → *Eine Anrufliste anzeigen, Seite 189*)

**Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Telefonnummer aus einer Anrufliste zu wählen:

1. Wählen Sie den Anruf aus der Liste, dessen Telefonnummer Sie wählen möchten.
2. Drücken Sie den -Button am Display. Es öffnet sich das Kontextmenü (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten, Seite 170*):

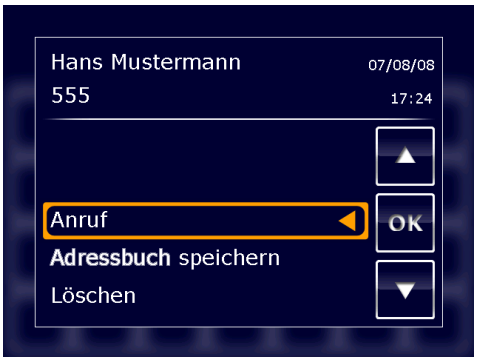


*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Eine Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen, Fortsetzung

3. Wählen Sie den Eintrag *Anruf*.
4. Betätigen Sie den *OK*-Button. Das Hauptmenü wird geöffnet und der Wählvorgang automatisch eingeleitet.

## Einen Eintrag aus einer Anrufliste löschen

**Beschreibung**

Sie können einzelne Einträge (Anrufe) in den Anruflisten löschen.

Die Arbeitsschritte für das Löschen eines Eintrags sind für alle Anruflisten gleich. Sie werden deshalb im Folgenden gemeinsam beschrieben.

**Bevor Sie beginnen**

Um einen Eintrag aus einer Anrufliste löschen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- die gewünschte Anrufliste muss geöffnet sein (siehe → *Eine Anrufliste anzeigen, Seite 189*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Eintrag aus einer Anrufliste löschen**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Eintrag aus einer Anrufliste zu löschen:

1. Wählen Sie den Eintrag aus der Liste, den Sie löschen möchten, und betätigen Sie den *OK*-Button. Es öffnet sich das Kontextmenü (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs in den Anruflisten, Seite 170*):

2. Wählen Sie den Eintrag *Löschen*.
3. Betätigen Sie den *OK*-Button. Der Eintrag wird gelöscht und das Kontextmenü geschlossen.

# Menü Media

## Übersicht

**Einleitung**

Im Menü *Media* können Sie Audio-Dateien vom internen Laufwerk und vom USB-Stick abspielen. Aus Sicherheitsgründen muss ein USB-Stick jedoch vor der Fahrt aus dem Gerät entfernt werden. Ein Abspielen von einer CF-Karte ist nicht möglich.

In diesem Teil erfahren Sie, wie das Menü *Media* aufgebaut ist und was Sie im Menü *Media* alles tun können. Detaillierte Anleitungen führen Sie durch alle Arbeitsschritte.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs Media | 201 |
| Was Sie im Bereich MP3 des Menüs Media alles tun können | 217 |

# Aufbau des Menüs Media

## Übersicht

**Einleitung**

Im Hauptmenü des Menüs *Media* können Sie Audio-Dateien im MP3-, WAV- und WMA-Format abspielen.

Dieses Kapitel beschreibt alle Elemente des Hauptmenüs, des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks und des Kontextmenüs.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Bereichs MP3 | 202 |
| Aufbau des Bereichs LineIN | 209 |
| Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks | 210 |
| Aufbau des Kontextmenüs für ein Laufwerk | 213 |

# Aufbau des Bereichs MP3

**Beschreibung**

Im Menü *Media* können Sie entweder

- Audio-Dateien (MP3, WAV oder WMA) vom internen Laufwerk und vom USB-Stick abspielen oder
- den LineIN-Anschluss aktivieren, um Audio-Daten von einer externen Audioquelle, z.B. einem mobilen MP3-Player, abzuspielen.

Das Menü stellt daher folgende zwei Bereiche zur Verfügung:

- MP3
- LineIN

Abhängig davon, welcher Bereich zuletzt gewählt wurde, wird dieser beim Öffnen des Menüs *Media* angezeigt. Aktivieren Sie also z.B. den Bereich LineIN und verlassen Sie das Menü, wird beim nächsten Öffnen der Bereich LineIN angezeigt. Von dort kann dann in den Bereich MP3 gewechselt werden und umgekehrt.

Im Folgenden erfahren Sie, wie der Bereich MP3 aufgebaut ist.

**Öffnen des Bereichs MP3**

Der Bereich MP3 wird wie folgt geöffnet:

- im Startmenü muss der *Media*-Button betätigt werden
- wenn der Bereich LineIN aktiviert ist, muss der

-Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Bereichs LineIN, Seite 209*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Aufbau des Bereichs MP3**

Der Bereich MP3 ist wie folgt aufgebaut:

A Zeigt den Namen des Titels, des Interpreten und des Albums.

B Der Fortschrittsbalken zeigt an, wie weit der Wiedergabeprozess fortgeschritten ist.

Des Weiteren kann durch Antippen des Fortschrittbalkens an eine beliebige Position innerhalb eines Titels, der gerade abgespielt wird, gesprungen werden (siehe → *An eine beliebige Position in einer Audio-Datei springen, Seite 226*).

C Zeigt die verstrichene Spielzeit in Minuten und Sekunden (mm:ss).

D Dieser Button hat folgende Funktionen:

- Wird er einmal kurz betätigt, wird an den Anfang des Titels gesprungen.
- Wird er zweimal hintereinander betätigt, wird der vorherige Titel wiedergegeben, der sich im gewählten Verzeichnis befindet.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

- Wird er länger betätigt (mindestens 2 Sekunden), hat er die Funktion eines Schnellrücklauf-Buttons. Er muss so lange betätigt werden, bis die gewünschte Position in der Audio-Datei erreicht ist. Wird der Suchlauf-Button losgelassen, beginnt die normale Wiedergabe.

E Der Button öffnet das Menü zur Auswahl des Laufwerks, auf dem sich die Audio-Dateien befinden (siehe → *Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks, Seite 210*).

F Button zum Aktivieren des LineIN-Anschlusses. An dem LineIN können externe Audioquellen angeschlossen werden.

G Stopp-Button zum Beenden der Wiedergabe.

H Wiedergabe-Button. Wird der Button betätigt, während bereits eine Audio-Datei läuft, wird die Wiedergabe unterbrochen (Pause). Er verändert dann sein Aussehen. Erneutes Betätigen des Buttons setzt die Wiedergabe fort.

Aussehen des Buttons und Funktionen:

- Wiedergabe
- Pause

I Wiederholen-Button. Ist der Button aktiviert, wird die Audio-Datei fortlaufend wiederholt.

Ist die Funktion aktiviert, ändert der Button seine Farbe (die Pfeile werden hellblau angezeigt).

J Zeigt die Restspielzeit in Minuten und Sekunden (mm:ss).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

K Ist der Button aktiviert, werden alle Audio-Dateien des Ordners nacheinander abgespielt. Wurden alle Dateien abgespielt, wird wieder mit der ersten Datei begonnen.

Ist die Funktion aktiviert, ändert der Button seine Farbe (die Pfeile werden hellblau angezeigt).

L Zufallswiedergabe-Button (RANDOM). Mit diesem Button werden die Audio-Dateien des gewählten Verzeichnisses in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Ist die Funktion aktiviert, ändert der Button seine Farbe (die Pfeile werden hellblau angezeigt). Um die Zufallswiedergabe zu deaktivieren, muss der Button erneut betätigt werden.

HINWEIS

Die Zufallswiedergabe funktioniert nur, wenn der -Button (K) aktiviert ist.

M Dieser Button hat folgende Funktionen:

- Wird er einmal kurz betätigt, wird der nächste Titel wiedergegeben, der sich im gewählten Verzeichnis befindet.
- Wird er länger betätigt (mindestens 2 Sekunden), hat er die Funktion eines Schnellvorlauf-Buttons. Der Button muss so lange betätigt werden, bis die gewünschte Position in der Audio-Datei erreicht ist. Wird der Suchlauf-Button losgelassen, beginnt die normale Wiedergabe.

# Aufbau des Bereichs LineIN

**Beschreibung**

Wenn Sie Audio-Daten von einer externen Audioquelle abspielen möchten, müssen Sie im Menü *Media* den Bereich LineIN wählen. Sie können dann über den LineIN-Anschluss externe Audioquellen, wie z.B. einen mobilen MP3-Player, anschließen.

Bei Aufruf des Bereichs LineIN wird die Wiedergabe von Audio-Dateien vom internen Laufwerk oder dem USB-Stick gestoppt.

Im Folgenden erfahren Sie, wie der Bereich LineIN aufgebaut ist.

**HINWEIS**

Voraussetzung dafür, dass Sie Audio-Daten von einer externen Audioquelle abspielen können ist, dass LineIN beim Einbau des *TeleDrive*® mit angeschlossen wurde.

**Öffnen des Bereichs LineIN**

Der Bereich LineIN wird wie folgt geöffnet:

- im Startmenü muss der *Media*-Button betätigt werden
- wenn der Bereich MP3 aktiviert ist, muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Bereichs MP3, Seite 202*)

**Aufbau des Bereichs LineIN**

Der Bereich LineIN ist wie folgt aufgebaut:

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Bereichs LineIN, Fortsetzung

A Zeigt an, dass der LineIN-Anschluss aktiviert ist und Audio-Daten von einer externen Audioquelle abgespielt werden können.

**HINWEIS**

Die Bedienung des Geräts, welches über LineIN angeschlossen ist, erfolgt nicht über das Display des *TeleDrive®*, sondern am externen Gerät selbst.

B Button zum Wechsel in den Bereich MP3 (siehe → *Aufbau des Bereichs MP3, Seite 202*). Das Abspielen von Audio-Daten von einer externen Audioquelle ist dann nicht mehr möglich.

## Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks

**Beschreibung**

Das Menü zur Auswahl eines Laufwerks können Sie im Hauptmenü des Menüs *Media* aufrufen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Menü aufgebaut ist.

**Öffnen des Menüs**

Das Menü zur Auswahl eines Laufwerks wird wie folgt geöffnet:

- im Bereich MP3 des Menüs *Media* muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Bereichs MP3, Seite 202*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks, Fortsetzung

**Aufbau des Menüs**

Das Menü zur Auswahl eines Laufwerks ist wie folgt aufgebaut:

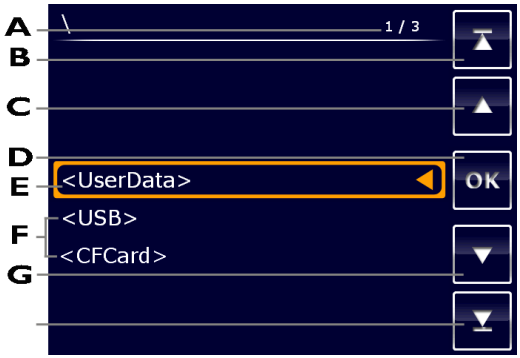


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

D Der *OK*-Button öffnet ein Laufwerk. Alle darunter liegenden Audio-Dateien und Ordner werden angezeigt.

## HINWEIS

Es werden ausschließlich Ordner und Audio-Dateien des Formats MP3, WAV oder WMA angezeigt. Befinden sich auf Ihrem USB-Stick Dateien eines anderen Dateityps, werden diese nicht angezeigt.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks, Fortsetzung

E *User Data* bezeichnet das interne Laufwerk im Grundgerät.

Ist dieser Eintrag ausgewählt und mit dem *OK*-Button bestätigt worden, werden alle Audio-Dateien und Ordner angezeigt, die sich auf dem Laufwerk befinden.

F Die Laufwerke *USB* und *CFCard* werden nur angezeigt, wenn sich ein USB-Stick bzw. eine CF-Karte im Grundgerät befindet.

Wird eines dieser Laufwerke über den *OK*-Button ausgewählt, werden alle Audio-Dateien und Ordner angezeigt, die sich auf dem USB-Stick oder der CF-Karte befinden.

G Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

H Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## Aufbau des Kontextmenüs für ein Laufwerk

**Beschreibung**

Im Menü zur Auswahl eines Laufwerks steht Ihnen für die Laufwerke *USB* und *CF-Card* ein Kontextmenü zur Verfügung. Sie erkennen dies am Maussymbol neben dem gewählten Eintrag. Am Display finden Sie eine Funktionstaste mit dem gleichen Symbol, über die das Kontextmenü geöffnet werden kann.

Im Kontextmenü stehen verschiedene Menüeinträge zur Verfügung, mit denen Sie z.B. Audio-Dateien vom USB-Stick oder der CF-Karte auf das interne Laufwerk speichern können.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Kontextmenü aufgebaut ist.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# Aufbau des Kontextmenüs für ein Laufwerk, Fortsetzung

**Öffnen des Menüs**

Das Menü zur Auswahl eines Laufwerks wird wie folgt geöffnet:

- im Bereich MP3 des Menüs *Media* muss der -Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Bereichs MP3, Seite 202*)
- ein Laufwerk muss gewählt und die -Taste am Display betätigt werden

**Aufbau des Kontextmenüs**

Das Kontextmenü für ein Laufwerk ist wie folgt aufgebaut:

A Zeigt das gewählte Laufwerk.

B Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

C Mit dem *OK*-Button wird der markierte Menüeintrag ausgeführt.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

D Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *Abspielen*: Die gewählte Audio-Datei wird abgespielt.
  Dabei gilt Folgendes:
  – Wird der *OK*-Button einmal betätigt, wird der Titel gespielt. Die Ansicht bleibt 10 Sekunden geöffnet. In dieser Zeit kann ein anderer Titel gewählt werden. Nach 10 Sekunden wird das Menü geschlossen und ins Hauptmenü zurückgekehrt.
  – Wird der *OK*-Button zweimal kurz hintereinander betätigt, wird der Titel abgespielt und sofort ins Hauptmenü zurückkehrt.
- *auf Gerät kopieren*: Die gewählte Audio-Datei oder ein Ordner mit Audio-Dateien werden vom USB-Stick oder der CF-Karte auf das interne Laufwerk gespeichert (siehe → *Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern, Seite 218*).
- *Löschen*: Die gewählte Audio-Datei oder ein Ordner mit Audio-Dateien werden gelöscht.

**HINWEIS**

Der Menüeintrag *Abspielen* steht nur für das Laufwerk *UserData* zur Verfügung.

E Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

# Was Sie im Bereich MP3 des Menüs Media alles tun können

## Übersicht

**Einleitung**

Im Bereich MP3 des Menüs *Media* können Sie Audio-Dateien im MP3-, WAV- und WMA-Format abspielen.

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie alles im Menü *Media* tun können.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern | 218 |
| Eine Audio-Datei auswählen und abspielen | 222 |
| An eine beliebige Position in einer Audio-Datei springen | 226 |
| Zur nächsten/vorherigen Audio-Datei springen | 227 |

## Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern

**Beschreibung**

Im Bereich MP3 können Sie Audio-Dateien (MP3, WAV und WMA) vom internen Laufwerk und vom USB-Stick abspielen. Ein Abspielen von einer CF-Karte ist nicht möglich.

Sie können die Audio-Dateien von einem USB-Stick oder einer CF-Karte auf das interne Laufwerk speichern und von dort abspielen.

**WARNUNG**

Bei einem Unfall kann es zu schweren Verletzungen kommen, wenn der USB-Stick im Gerät steckt.

Kopieren Sie die Dateien von Ihrem USB-Stick auf das interne Laufwerk und entfernen Sie vor der Fahrt den USB-Stick aus dem Gerät.

**ACHTUNG**

Es können Daten auf der CF-Karte verloren gehen, wenn Sie die CF-Karte bei eingeschaltetem Gerät aus dem Kartensteckplatz nehmen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Schalten Sie das Gerät aus.

- Warten Sie nach dem Ausschalten ca. 20 Sekunden, damit alle Daten gespeichert werden können.

**Bevor Sie beginnen**

Um Audio-Dateien auf das interne Laufwerk *UserData* speichern zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Bereich MP3 des Menüs *Media* muss geöffnet sein
- im Grundgerät muss sich ein USB-Stick oder eine CF-Karte mit Audio-Daten befinden (siehe → *Vorderansicht des Grundgeräts, Seite 17*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

# Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern, Fortsetzung

**Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern**

Gehen Sie wie folgt vor, um Audio-Dateien auf das interne Laufwerk *UserData* zu speichern:

1. Betätigen Sie den -Button. Das Menü zur Auswahl des Laufwerks öffnet sich (siehe → *Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks, Seite 210*).

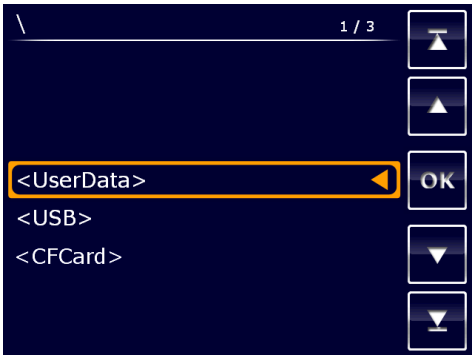


2. Befinden sich die Audio-Dateien auf einem USB-Stick oder einer CF-Karte?

| Wenn sich die Audio-Dateien auf... | Dann wählen Sie das Laufwerk... |
|---|---|
| einem USB-Stick befinden, | *<USB >*. |
| einer CF-Karte befinden, | *<CFCard>*. |

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern, Fortsetzung

3. Drücken Sie die -Taste am Display. Das Kontextmenü öffnet sich (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs für ein Laufwerk, Seite 213*).

4. Wählen Sie den Eintrag *auf Gerät kopieren* und bestätigen Sie mit *OK*.
5. Es öffnet sich eine Ansicht, in der Informationen zum Kopiervorgang sowie ein Fortschrittsbalken angezeigt werden. Ist der Prozess abgeschlossen, kehren Sie automatisch in die vorherige Ansicht zurück.

## Eine Audio-Datei auswählen und abspielen

**Beschreibung** Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine Audio-Datei auf dem internen Laufwerk auswählen und diese abspielen.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**WARNUNG**

Bei einem Unfall kann es zu schweren Verletzungen kommen, wenn der USB-Stick im Gerät steckt.

Kopieren Sie die Dateien von Ihrem USB-Stick auf das interne Laufwerk und entfernen Sie vor der Fahrt den USB-Stick aus dem Gerät (siehe → *Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern, Seite 218*).

**Bevor Sie beginnen**

Um eine Audio-Datei auswählen und abspielen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- auf dem internen Laufwerk *UserData* müssen sich Audio-Dateien befinden (siehe → *Audio-Dateien auf das interne Laufwerk speichern, Seite 218*)
- der Bereich MP3 des Menüs *Media* muss geöffnet sein

**Audio-Datei auswählen und abspielen**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Audio-Datei auszuwählen und abzuspielen:

1. Betätigen Sie den -Button. Die Ansicht zur Auswahl des Laufwerks öffnet sich (siehe → *Aufbau des Menüs zur Auswahl eines Laufwerks, Seite 210*).

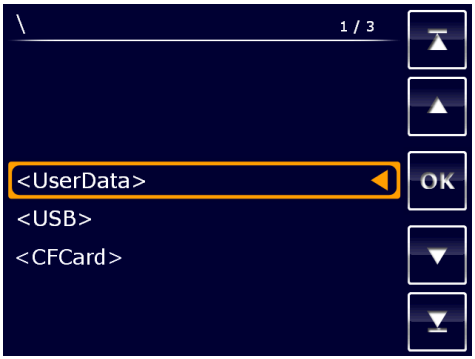


*Fortsetzung auf nächster Seite*

2. Wählen Sie das Laufwerk *UserData* und bestätigen Sie mit *OK*. Alle Ordner und Audio-Dateien, die sich auf dem Laufwerk befinden, werden angezeigt.
3. Wählen Sie die Audio-Datei, die Sie abspielen möchten.
4. Was möchten Sie tun?
   - Möchten Sie die Datei abspielen und in dieser Ansicht bleiben oder
   - möchten Sie die Datei abspielen und sofort ins Hauptmenü zurückkehren?

| Wenn Sie die Datei... | Dann betätigen sie den OK-Button... | Die Liste mit allen MP3-Dateien... |
|---|---|---|
| abspielen und in dieser Ansicht bleiben wollen, um evtl. noch eine andere Datei auswählen zu können, | einmal. | bleibt 10 Sekunden geöffnet. Wird in dieser Zeit keine andere Datei gewählt, wird die Datei weiter abgespielt und ins Hauptmenü zurückgekehrt. |
| abspielen und ins Hauptmenü zurückkehren möchten, | zweimal hintereinander. | wird geschlossen und die gewählte Datei abgespielt. |

## HINWEIS

Alle Audio-Dateien, die sich im gleichen Ordner mit der gewählten Datei befinden, werden automatisch nacheinander abgespielt. Nach dem Abspielen aller Audio-Dateien wird wieder von vorne begonnen.

Dies gilt nicht, wenn der -Button oder der -Button im Hauptmenü aktiviert ist (zur Funktion der Buttons siehe → *Aufbau des Bereichs MP3, Seite 202*)

## An eine beliebige Position in einer Audio-Datei springen

**Beschreibung**

Im Bereich MP3 des Menüs *Media* stehen ein Schnellvorlauf- und ein Schnellrücklauf-Button zur Verfügung, um schnell an eine bestimmte Position des Titels zu springen.

Daneben gibt es eine weitere komfortable Möglichkeit, um während der Wiedergabe eines Titels an eine beliebige Position zu springen.

**An beliebige Position in einer Audio-Datei springen**

An eine beliebige Position in einer Audio-Datei, die gerade abgespielt wird, kann wie folgt gesprungen werden:

- der Fortschrittsbalken muss an der Stelle angetippt werden, an der der Titel weiterspielen soll

## Zur nächsten/vorherigen Audio-Datei springen

**Beschreibung**

Im Bereich MP3 des Menüs *Media* finden Sie zwei Buttons, über die Sie jeweils zum nächsten oder vorherigen Titel springen können.

HINWEIS

Sie können nur zwischen Titeln springen, die sich im gewählten Verzeichnis befinden. Wenn Sie z.B. einen Ordner auf dem Laufwerk *UserData* gewählt haben, können nur die Dateien abgespielt werden, die sich auch in diesem Ordner befinden.

**Springen zur nächsten Audio-Datei**

Zur nächsten Audio-Datei kann wie folgt gesprungen werden:

- der -Button muss kurz betätigt werden

**Springen zur vorherigen Audio-Datei**

Zur vorherigen Audio-Datei kann wie folgt gesprungen werden:

- der -Button muss zweimal kurz hintereinander

betätigt werden

# Menü Address book

## Übersicht

**Einleitung**

Das *TeleDrive*® enthält ein Adressbuch, in dem alle wichtigen Informationen zu einem Kontakt wie Name, Straße, Telefonnummern usw. erfasst und jederzeit bearbeitet werden können.

In diesem Teil erfahren Sie, wie das Menü *Address book* aufgebaut ist und was Sie im Menü *Adress book* alles tun können. Detaillierte Anleitungen führen Sie durch alle Arbeitsschritte.

### HINWEIS

Sind Anwendungen von Drittanbietern auf Ihrem Gerät installiert, ist es möglich, dass die Funktionen im Menü *Address book* nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

So könnte es z.B. sein, dass Sie Adressen nicht ändern oder keine neuen Telefonnummern hinzufügen können.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Menüs Address book | 230 |
| Was Sie im Menü Address book alles tun können | 242 |

# Aufbau des Menüs Address book

## Übersicht

**Einleitung**

Im Menü *Address book* verwalten Sie Ihre Kontakte und können diese direkt aus dem Menü heraus anrufen.

Für jeden Kontakt steht ein Kontextmenü zur Verfügung. In diesem können verschiedene Menübefehle, wie z.B. das Bearbeiten und Löschen von Kontakten, ausgewählt werden. Für das Anlegen und Bearbeiten von Einträgen zu einem Kontakt steht Ihnen eine Tastaturansicht zur Verfügung.

In diesem Kapitel werden alle Elemente des Hauptmenüs, des Kontextmenüs, der Liste mit Kontaktdaten und der Tastaturansicht detailliert beschrieben.

**Inhalt**

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Aufbau des Hauptmenüs | 231 |
| Aufbau des Kontextmenüs | 233 |
| Aufbau der Liste mit Kontaktdaten | 237 |
| Aufbau der Tastaturansicht | 239 |

## Aufbau des Hauptmenüs

**Beschreibung**

Nach dem Öffnen des Menüs *Address book* sehen Sie das Hauptmenü. Es zeigt eine Liste mit allen Kontakten, die das Adressbuch enthält.

Im Folgenden erfahren Sie, wie das Hauptmenü aufgebaut ist.

**Öffnen des Hauptmenüs**

Das Menü *Address book* wird wie folgt geöffnet:

- im Startmenü muss der Button *Address book* betätigt werden

**Aufbau des Hauptmenüs**

Das Hauptmenü ist wie folgt aufgebaut:

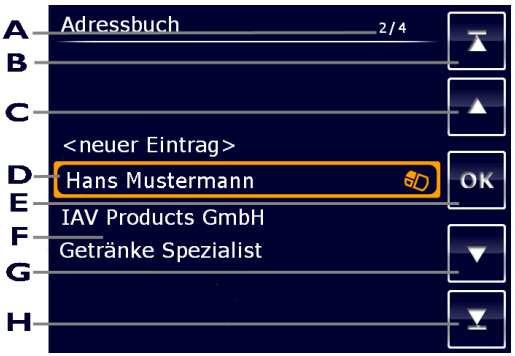


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Menüeintrags im Menü und an zweiter Stelle die Anzahl aller Menüeinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Menüeintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

D Über den Menüeintrag <*neuer Eintrag*> kann ein neuer Kontakt angelegt werden (siehe → *Einen neuen Kontakt anlegen, Seite 243*).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau des Hauptmenüs, Fortsetzung

E Der *OK*-Button öffnet eine Liste mit allen Kontaktdaten. Von dort ist eine Bearbeitung des Kontakts möglich (siehe → *Aufbau der Liste mit Kontaktdaten, Seite 237*).

F Liste aller Kontakte. Der ausgewählte Eintrag (Kontakt) wird umrandet angezeigt. Ein Maussymbol zeigt an, wenn hier ein Kontextmenü zur Verfügung steht (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs, Seite 233*).

G Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

H Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Menüeintrag markiert.

## Aufbau des Kontextmenüs

**Beschreibung**

Im Menü *Address book* steht Ihnen für jeden Kontakt ein Kontextmenü zur Verfügung. Sie erkennen dies am Maussymbol neben dem gewählten Eintrag. Am Display finden Sie eine Funktionstaste mit dem gleichen Symbol, über die das Kontextmenü geöffnet werden kann.

Im Kontextmenü stehen verschiedene Menüeinträge zur Verfügung, mit denen Sie z.B. einen Kontakt anrufen können. Im Folgenden erfahren Sie, wie das Kontextmenü aufgebaut ist.

**Öffnen des Kontextmenüs**

Das Kontextmenü wird wie folgt geöffnet:

- im Hauptmenü des Menüs *Address book* muss ein Kontakt gewählt und die -Taste am Display gedrückt werden (siehe → *Vorderansicht des Displays, Seite 21*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Aufbau des Kontextmenüs**

Das Kontextmenü ist wie folgt aufgebaut:

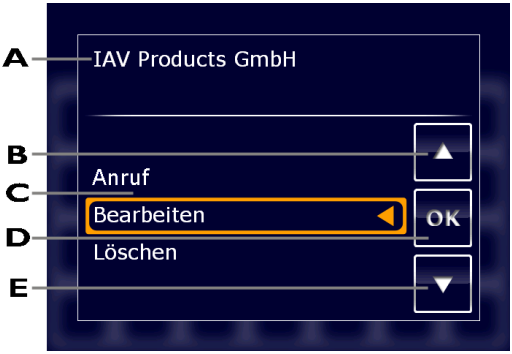


A Zeigt den Namen des Kontakts, der ausgewählt wurde.

B Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Menüeintrag markiert.

C Liste mit folgenden Menüeinträgen:

- *Anruf*: Über diesen Menüeintrag kann der gewählte Kontakt angerufen werden. Es öffnet sich eine Liste mit allen zum Kontakt vorhandenen Telefonnummern (siehe → *Einen Kontakt anrufen, Seite 254*).
- *Bearbeiten*: Über diesen Menüeintrag können die Angaben zum gewählten Kontakt wie Straße, Telefonnummer usw. bearbeitet werden. Es öffnet sich eine Liste mit Kontaktdaten (siehe → *Aufbau der Liste mit Kontaktdaten, Seite 237*)
- *Löschen*: Über diesen Menüeintrag kann der gewählte Kontakt aus dem Adressbuch gelöscht werden (siehe → *Einen Kontakt löschen, Seite 246*).

D Mit dem *OK*-Button wird der gewählte Menüeintrag ausgeführt.

E Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Menüeintrag markiert.

# Aufbau der Liste mit Kontaktdaten

**Beschreibung**

Die Liste mit allen Kontaktdaten zu einem gewählten Kontakt wird im Kontextmenü aufgerufen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie die Liste mit Kontaktdaten aufgebaut ist.

**Öffnen der Liste**

Die Liste mit Kontaktdaten kann wie folgt geöffnet werden:

- im Kontextmenü zu einem Adressbucheintrag muss der Menüeintrag *Bearbeiten* gewählt werden und der *OK*-Button betätigt werden (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs, Seite 233*)

**Aufbau der Liste**

Die Liste mit Kontaktdaten ist wie folgt aufgebaut:

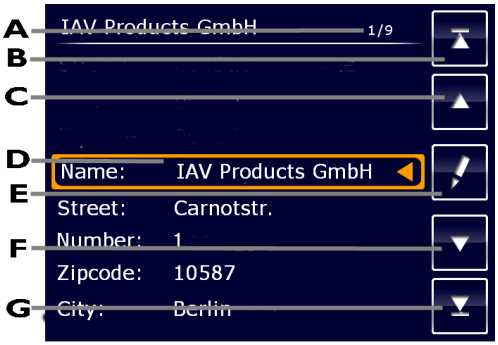


A Zeigt an erster Stelle die Position des aktuell ausgewählten Eintrags in der Liste und an zweiter Stelle die Anzahl aller Listeneinträge.

B Durch Betätigen des Buttons wird der erste Listeneintrag markiert.

C Durch Betätigen des Buttons wird der vorherige Listeneintrag markiert.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Aufbau der Liste mit Kontaktdaten, Fortsetzung

D Liste mit allen Kontaktdaten.

E Dieser Button öffnet eine Tastaturansicht, in der der gewählte Eintrag bearbeitet werden kann (siehe → *Aufbau der Tastaturansicht, Seite 239*)

F Durch Betätigen des Buttons wird der nächste Listeneintrag markiert.

G Durch Betätigen des Buttons wird der letzte Listeneintrag markiert.

## Aufbau der Tastaturansicht

**Beschreibung**

Möchten Sie einen neuen Kontakt anlegen oder bearbeiten, steht Ihnen dafür eine Tastaturansicht zur Verfügung. Diese kann zwischen einer alphabetischen und einer alphanumerischen (mit Sonderzeichen) Tastatur umgeschaltet werden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie die Tastaturansicht aufgebaut ist.

**Öffnen der Tastaturansicht**

Die Tastaturansicht kann wie folgt geöffnet werden:

- im Hauptmenü muss der Eintrag *neuer Eintrag* gewählt und mit OK bestätigt werden (siehe → *Aufbau des Hauptmenüs, Seite 231*)

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Aufbau der Tastatur-ansicht**

Die Tastaturansicht ist wie folgt aufgebaut (am Beispiel der alphabetischen Tastatur):

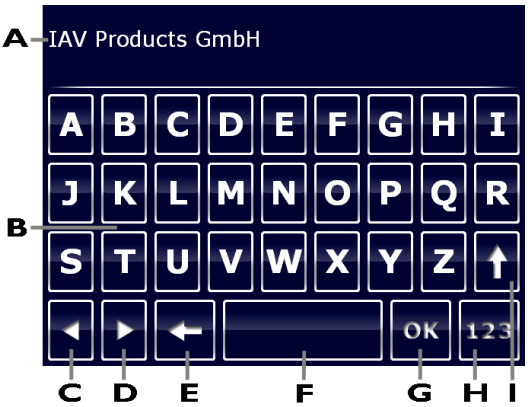


A Anzeigefeld für die Eingabe. Ein blinkender Balken zeigt die aktuelle Cursorposition an.

B Alphabetische Tastatur oder alphanumerische Tastatur mit Sonderzeichen. Sie kann über einen Button (H) umgeschaltet werden.

C Bewegt die aktuelle Cursorposition um ein Zeichen zurück.

D Bewegt die aktuelle Cursorposition um ein Zeichen weiter.

E Mit der Rücktaste wird das vorhergehende Zeichen gelöscht.

F Fügt ein Leerzeichen ein.

G Mit dem *OK*-Button wird die Eingabe übernommen und die Tastaturansicht geschlossen.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

H Mit diesem Button wird zwischen einer alphabetischen und einer numerischen (mit Sonderzeichen) Tastaturansicht umgeschaltet.

Abhängig davon, welche Ansicht aktuell gewählt ist, hat der Button unterschiedliche Funktionen und sieht wie folgt aus:

-

: Mit dem Button wird eine alphabetische Tastatur angezeigt.
-

: Mit dem Button wird eine numerische Tastatur mit Sonderzeichen und Umlauten angezeigt.

I Mit diesem Button kann zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden.

# Was Sie im Menü Address book alles tun können

## Übersicht

**Einleitung**

Im Menü *Address book* verwalten Sie Ihre Kontakte und können diese direkt aus dem Menü heraus anrufen.

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie alles im Menü *Address book* tun können.


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Einen neuen Kontakt anlegen | 243 |
| Einen Kontakt löschen | 246 |
| Einen Kontakt bearbeiten | 249 |
| Einen Kontakt anrufen | 254 |

## Einen neuen Kontakt anlegen

**Beschreibung**

Im Menü *Address book* können Sie neue Kontakte anlegen. Zu jedem Kontakt können folgende Einträge vorgenommen werden:

- Name
- Straße und Hausnummer
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Telefonnummer
- Handy-Nummer
- Fax-Nummer

Wird ein neuer Kontakt angelegt, öffnet sich die Tastaturansicht und es muss als erstes der Name des Kontakts eingegeben werden.

Alle weiteren Daten zu einem Kontakt können dann in beliebiger Reihenfolge aus der Liste mit allen Kontaktdaten ausgewählt und eingegeben werden.

**Bevor Sie beginnen**

Um einen neuen Kontakt anlegen zu können, muss folgende Vorraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Address book* muss geöffnet sein

**Neuen Kontakt anlegen**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Kontakt im Adressbuch anzulegen:

1. Wählen Sie den Eintrag <*neuer Eintrag*>.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

2. Betätigen Sie den *OK*-Button. Die Tastaturansicht öffnet sich (siehe → *Aufbau der Tastaturansicht, Seite 239*)

3. Geben Sie den Namen für den Kontakt ein und bestätigen Sie mit dem *OK*-Button. Die Liste mit allen Kontaktdaten wird angezeigt (siehe → *Aufbau der Liste mit Kontaktdaten, Seite 237*).

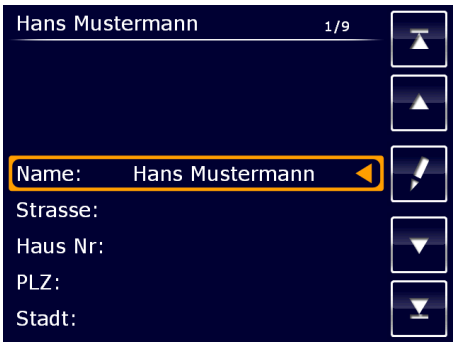


4. Wählen Sie das Eingabefeld, in dem Sie einen Eintrag vornehmen möchten.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Einen neuen Kontakt anlegen, Fortsetzung

5. Betätigen Sie den -Button. Die Tastaturansicht öffnet sich erneut.
6. Nehmen Sie Ihren Eintrag vor und bestätigen Sie mit dem *OK*-Button. Sie kehren in die Liste mit allen Kontaktdaten zurück.
7. Möchten Sie weitere Einträge vornehmen?
   - Wenn *ja*, gehen Sie zu Schritt 4.
   - Wenn *nein*, dann ist der Vorgang abgeschlossen.

## Einen Kontakt löschen

**Beschreibung**

Kontakte im Adressbuch können jederzeit wieder gelöscht werden. Dafür steht für jeden Kontakt ein Kontextmenü zur Verfügung, welches einen Menüeintrag zum Löschen enthält.

**Bevor Sie beginnen**

Um einen Kontakt löschen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Address book* muss geöffnet sein

**Kontakt löschen**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kontakt zu löschen:

1. Wählen Sie den gewünschten Kontakt.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Einen Kontakt löschen, Fortsetzung

2. Drücken Sie die -Taste am Display. Das Kontextmenü öffnet sich (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs, Seite 235*).

3. Wählen Sie den Eintrag *Löschen* und bestätigen Sie mit *OK*. Der Kontakt wird gelöscht. Sie kehren automatisch ins Hauptmenü zurück.

## Einen Kontakt bearbeiten

**Beschreibung**

Alle Einträge zu einem Kontakt, die im Adressbuch erfasst sind, können bearbeitet werden. Dafür steht für jeden Kontakt ein Kontextmenü zur Verfügung, welches einen Menüeintrag zum Editieren enthält.

**Bevor Sie beginnen**

Um einen Eintrag im Adressbuch bearbeiten zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Address book* muss geöffnet sein

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Kontakt bearbeiten**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Eintrag zu einem Kontakt zu ändern:

1. Wählen Sie den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie die -Taste am Display. Das Kontextmenü öffnet sich (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs, Seite 235*).

3. Wählen Sie den Eintrag *Bearbeiten* und bestätigen Sie mit *OK*. Die Liste mit allen Kontaktdaten öffnet sich (siehe → *Aufbau der Liste mit Kontaktdaten, Seite 237*).

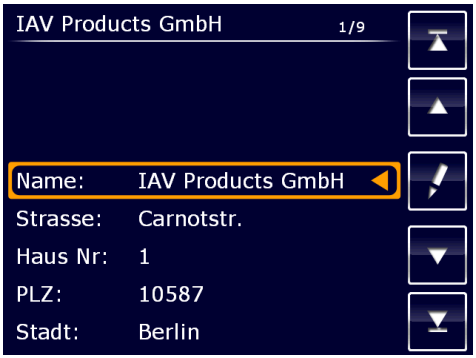


*Fortsetzung auf nächster Seite*

4. Wählen Sie den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
5. Betätigen Sie den -Button. Es öffnet sich die Tastaturansicht (siehe → *Aufbau der Tastaturansicht, Seite 240*).

6. Nehmen Sie die gewünschte Eingabe vor und bestätigen Sie mit *OK*. Sie kehren in die Liste mit allen Kontaktdaten zurück.

**HINWEIS**

Wenn Sie eine Eingabe abbrechen möchten, ohne sie zu speichern, müssen Sie die *ESC*-Taste am Display drücken. Sie kehren dann in die vorherige Ansicht zurück.

7. Möchten Sie weitere Einträge bearbeiten?
   - Wenn *ja*, dann gehen Sie zu Schritt 4.
   - Wenn *nein*, dann ist der Vorgang abgeschlossen.

## Einen Kontakt anrufen

**Beschreibung**

Ein Kontakt kann direkt aus dem Adressbuch heraus angerufen werden. Dafür steht für jeden Kontakt ein Kontextmenü zur Verfügung, welches einen Menüeintrag zum Anrufen enthält.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

> **HINWEIS**
>
> Ob die PIN-Nummer gespeichert oder nach jedem Neustart des *TeleDrive®* beim Öffnen des Menüs *Phone* abgefragt werden soll, können Sie in den Einstellungen definieren (siehe → *PIN-Nummer speichern, Seite 86*).

**Bevor Sie beginnen**

Um einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- das Hauptmenü des Menüs *Address book* muss geöffnet sein

**Kontakt anrufen**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kontakt anzurufen:

1. Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
2. Drücken Sie die -Taste am Display. Das Kontextmenü öffnet sich (siehe → *Aufbau des Kontextmenüs, Seite 235*).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

3. Wählen Sie den Menüeintrag *Anruf* und bestätigen Sie mit *OK*. Eine Liste mit allen verfügbaren Telefonnummern des gewählten Kontakts öffnet sich.

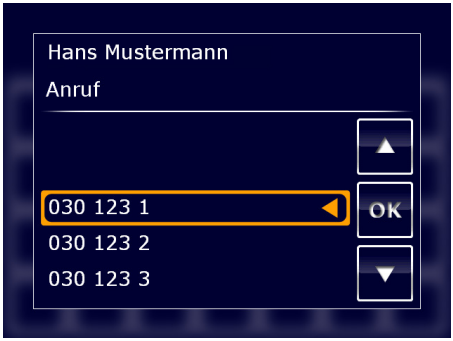


4. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer und bestätigen Sie mit *OK*.
5. Haben Sie bereits die PIN-Nummer zur Freischaltung der Telefonfunktion eingegeben?
   - Wenn *ja*, dann gehen Sie zu Schritt 6.
   - Wenn *nein*, dann geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie mit *OK* (siehe → *Telefonfunktion freischalten, Seite 31*).
6. Das Hauptmenü des Menüs *Phone* öffnet sich und der Wahlvorgang wird automatisch eingeleitet.

# Administrator-Funktionen

## Übersicht

**Einleitung**

In diesem Teil erfahren Sie, wie Sie die Diagnose-Anwendung starten und wichtige Administrator-Funktionen ausführen. So können Sie z.B. die Firmware für das *TeleDrive*® aktualisieren oder den System-Access-Code ändern.

**Inhalt**

Dieser Teil enthält folgende Themen:


| Thema | Siehe Seite |
|---|---|
| Die Diagnose-Anwendung aktualisieren | 259 |
| Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben | 262 |
| TeleDrive®-Applikationen wiederherstellen | 267 |
| TeleDrive®-Applikationen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen | 269 |
| Firmware für das TeleDrive® aktualisieren | 270 |
| Anzeige der installierten Software-Komponenten | 272 |
| System-Access-Code ändern | 275 |

# Die Diagnose-Anwendung aktualisieren

**Beschreibung**

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Diagnose-Anwendung aktualisieren können.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Diagnose-Anwendung aktualisieren zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Gerät muss eingeschaltet sein (siehe → *Einschalten des TeleDrive®, Seite 29*)
- die Update-Datei „UpdateDiag.cud“ mit der aktuellen Version muss im Root-Verzeichnis einer CF-Karte gespeichert sein
- die CF-Karte muss im CF-Kartensteckplatz des Geräts eingesteckt sein

**Die Diagnose-Anwendung aktualisieren**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Diagnose-Anwendung zu aktualisieren:

1. Stecken Sie die CF-Karte mit der Update-Datei in den CF-Kartensteckplatz des Grundgeräts (siehe → *Vorderansicht des Grundgeräts, Seite 17*).
2. Drücken Sie die -Taste am Display. Das Menü *Settings* öffnet sich.

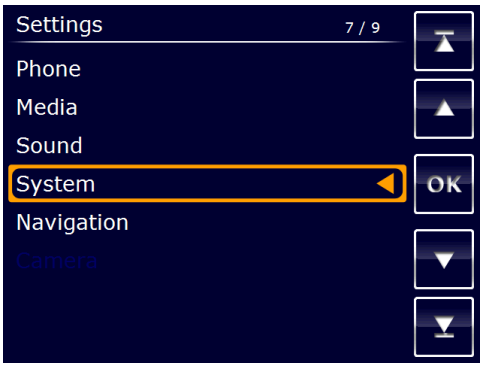


*Fortsetzung auf nächster Seite*

3. Wählen Sie den Eintrag *System* und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem *OK*-Button. Das Menü *System* öffnet sich.

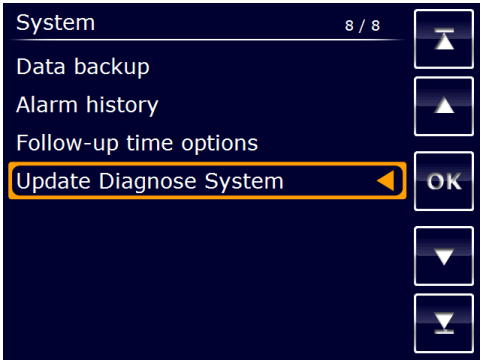


4. Wählen Sie den Eintrag *Update Diagnose System* und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem *OK*-Button. Sie erhalten eine Sicherheitsrückfrage.

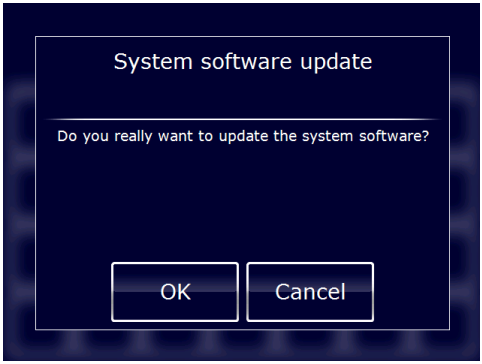


*Fortsetzung auf nächster Seite*

5. Bestätigen Sie mit dem *OK*-Button, um die Installation der Diagnose-Anwendung zu starten. Am Display sehen Sie nun eine Fortschrittsanzeige des Installationsvorganges.
6. Ist der Installationsvorgang erfolgreich abgeschlossen, erhalten Sie folgende Meldung:

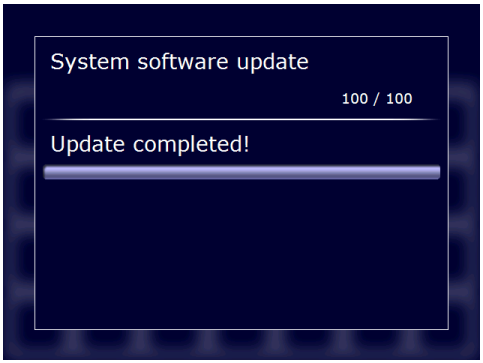


7. Drücken Sie den Dreh-Drück-Steller am Grundgerät mindestens 20 Sekunden, um das *TeleDrive*® neu zu starten.

## Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben

**Beschreibung**

Mit der Diagnose-Anwendung können Sie wichtige Administrator-Funktionen ausführen. So können Sie z.B. die Firmware für das *TeleDrive*® aktualisieren.

Einige Funktionen in der Diagnose-Anwendung können nur durchgeführt werden, wenn zuvor der Authentifizierungs-Code eingegeben wurde. So können Sie z.B. den System-Access-Code zu ändern, wenn Sie sich vorher authentifiziert haben.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**ACHTUNG**

Bewahren Sie den Authentifizierungs-Code an einem zentralen, sicheren Ort auf, keinesfalls jedoch im Fahrzeug.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Diagnose-Anwendung starten und den Authentifizierungs-Code eingeben zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- das Gerät muss eingeschaltet sein (siehe → *Einschalten des TeleDrive®, Seite 29*)
- der 8-stellige Authentifizierungs-Code muss vorliegen

**Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Diagnose-Anwendung zu starten und den Authentifizierungs-Code einzugeben:

1. Schalten Sie die Zündung ein.
2. Drücken Sie die -Taste am Display und halten Sie diese gedrückt, während Sie die nächsten Schritte durchführen.
3. Schalten Sie die Zündung aus.
4. Warten Sie, bis die Diagnose-Anwendung gestartet ist und lassen Sie dann die -Taste los.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

5. Wählen Sie im *Main Menü* über den Dreh-Drück-Steller am Display den Eintrag *Authentication* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller, um die Auswahl zu bestätigen.

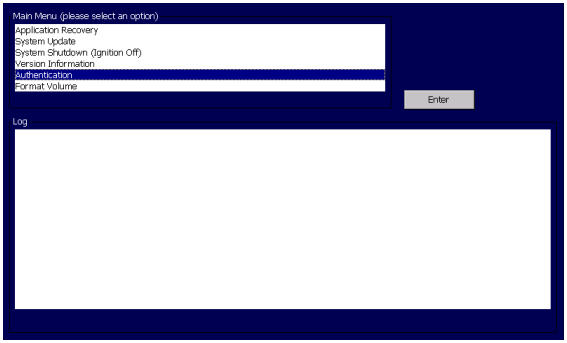


6. Wählen Sie das erste Zeichen des Authentifizierungs-Codes und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller, um die Auswahl zu bestätigen.

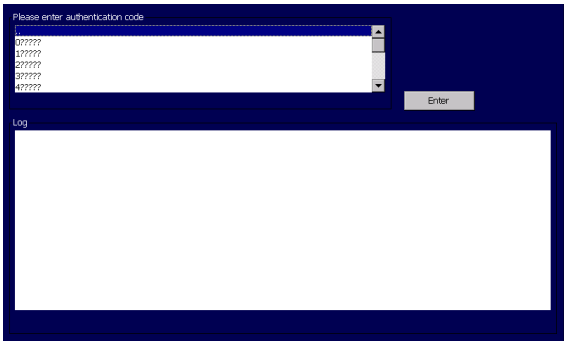


## HINWEIS

Die einzelnen Zeichen des Authentifizierungs-Codes werden nacheinander ausgewählt und angezeigt. Der Code wird so schrittweise ergänzt, bis er vollständig ist. Noch fehlende Zeichen werden durch Fragezeichen ? gekennzeichnet.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben, Fortsetzung

7. Wählen Sie das nächste Zeichen des Authentifizierungs-Codes und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller, um die Auswahl zu bestätigen.
8. Wiederholen Sie den Schritt 7 so lange, bis der komplette Authentifizierungs-Code gewählt ist.

**HINWEIS**

Ist der Authentifizierungs-Code korrekt, erhalten Sie die Meldung „authentication succeeded“.

## TeleDrive®-Applikationen wiederherstellen

**Beschreibung**

In der Diagnose-Anwendung können Sie die *TeleDrive*®-Applikationen wiederherstellen. Die Daten der Applikationen wie Adressdaten usw. sowie die Software von Drittanbietern bleiben erhalten.

**TeleDrive®-Applikationen wiederherstellen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die *TeleDrive*®-Applikationen wiederherzustellen:

1. Wählen Sie im *Main Menu* über den Dreh-Drück-Steller am Display den Eintrag *Application Recovery* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller am Display.

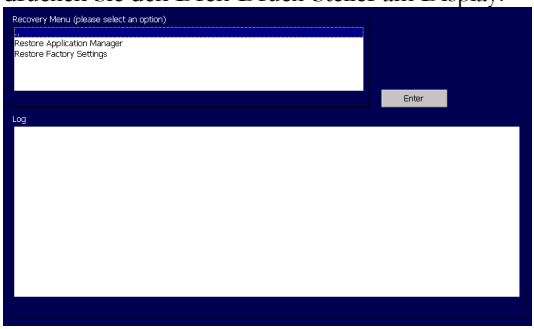

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## TeleDrive®-Applikationen wiederherstellen, Fortsetzung

2. Wählen Sie den Eintrag *Restore Application Manager* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller am Display. Die *TeleDrive*®-Applikationen werden wiederhergestellt.

## TeleDrive®-Applikationen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen

**Beschreibung**

In der Diagnose-Anwendung können Sie die *TeleDrive*®-Applikationen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

> **ACHTUNG**
>
> Installierte Software von Drittanbietern wird deinstalliert und nicht wiederhergestellt. Alle Daten der Applikationen wie Adressdaten usw. gehen verloren.

**TeleDrive®-Applikationen zurücksetzen**

Gehen Sie wie folgt vor, um die *TeleDrive*®-Applikationen auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen:

1. Wählen Sie im *Main Menu* über den Dreh-Drück-Steller am Display den Eintrag *Application Recovery* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller am Display.

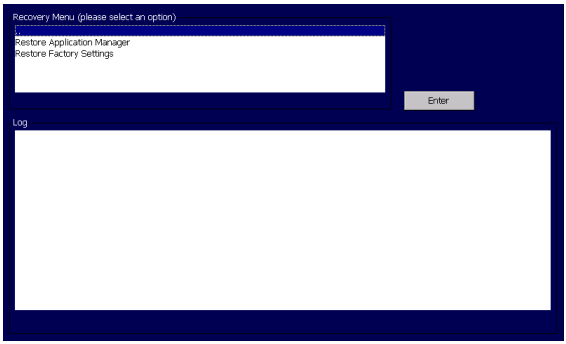


*Fortsetzung auf nächster Seite*

## TeleDrive®-Applikationen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen, Fortsetzung

2. Wählen Sie den Eintrag *Restore Factory Settings* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller am Display. Die *TeleDrive*®-Applikationen werden zurückgesetzt und alle Anwendungen von Drittanbietern deinstalliert.

## Firmware für das TeleDrive®aktualisieren

**Beschreibung**

In der Diagnose-Anwendung können Sie die Firmware für das *TeleDrive*® aktualisieren.

**HINWEIS**

Nach der Aktualisierung der Software sollten Sie sich die installierten Software-Komponenten anzeigen lassen und diese mit der Vorgabe vergleichen.

**Bevor Sie beginnen**

Um die Software für das *TeleDrive*® aktualisieren zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- die Diagnose-Anwendung muss gestartet und der Authentifizierungscode eingegeben sein (siehe → *Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben, Seite 262*)
- die Update-Datei mit der aktuellen Firmware-Version muss im Root-Verzeichnis einer CF-Karte gespeichert sein

**Firmware für das TeleDrive® aktualisieren**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Firmware für das *TeleDrive*® zu aktualisieren:

1. Stecken Sie die CF-Karte mit der Update-Datei in den CF-Kartensteckplatz des Grundgeräts (siehe → *Vorderansicht des Grundgeräts, Seite 17*).

*Fortsetzung auf nächster Seite*

2. Wählen Sie im *Main Menu* über den Dreh-Drück-Steller am Display den Eintrag *System Update* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller.

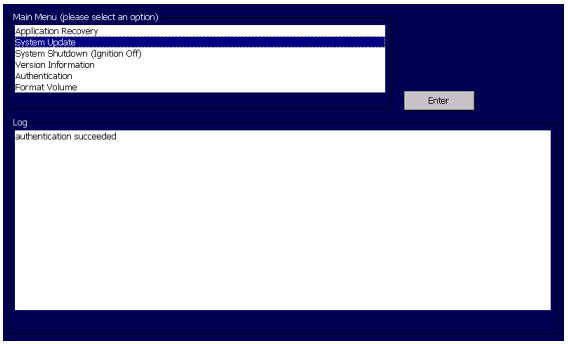


3. Wählen Sie den Eintrag *CFCardFS* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller.

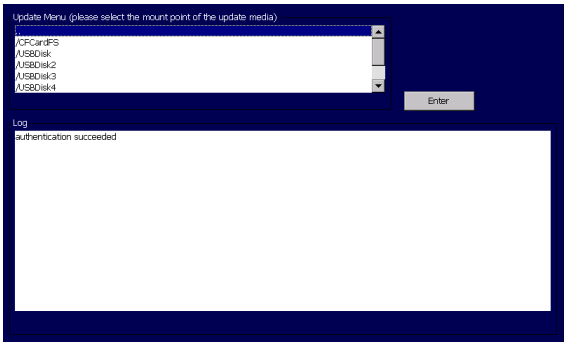


*Fortsetzung auf nächster Seite*

4. Wählen Sie die Update-Datei und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller.

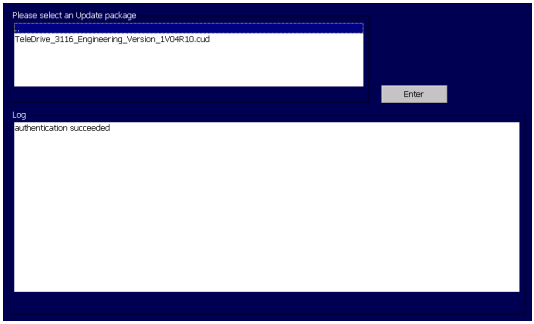


## HINWEIS

Das Update kann einige Minuten (evtl. bis zu 20 Minuten) dauern. Dabei wird zwischenzeitlich das Display ausgeschaltet.

Erscheint die Meldung „update completed successfully“, ist die Aktualisierung der Software erfolgreich abgeschlossen.

5. Vergleichen Sie die installierten Software-Komponenten mit der mitgelieferten Vorgabe.

## HINWEIS

Wie Sie sich die installierten Software-Komponenten anzeigen lassen können, erfahren Sie im Kapitel *Anzeige der installierten Software-Komponenten auf Seite 272*.

6. Stimmen alle Software-Komponenten mit der Vorgabe überein?
   - Wenn ja, wählen Sie den Eintrag *System Shut down* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller, um das Gerät neu zu starten.
   - Wenn nein, gehen Sie zurück zu Schritt 1 und installieren Sie die richtigen Software-Komponenten.

# Anzeige der installierten Software-Komponenten

**Beschreibung**

Nach der Aktualisierung der Software für das *TeleDrive®* sollten Sie sich nacheinander die installierten Software-Komponenten anzeigen lassen und diese mit der mitgelieferten Vorgabe vergleichen. So können Sie sicherstellen, dass die richtigen Komponenten installiert wurden.

**Bevor Sie beginnen**

Um die installierten Software-Komponenten anzuzeigen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- die Diagnose-Anwendung muss gestartet sein (siehe → *Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben, Seite 262*)
- die Software für das *TeleDrive®* muss aktualisiert sein (siehe → *Firmware für das TeleDrive® aktualisieren, Seite 270)*

**Anzeige der installierten Software-Komponenten**

Gehen Sie wie folgt vor, um die installierten Software-Komponenten anzuzeigen:

1. Wählen Sie im *Main Menu* über den Dreh-Drück-Steller am Display den Eintrag *Version Information* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

2. Wählen Sie den Eintrag *Firmware Versions* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller. Die Firmware-Version wird angezeigt.

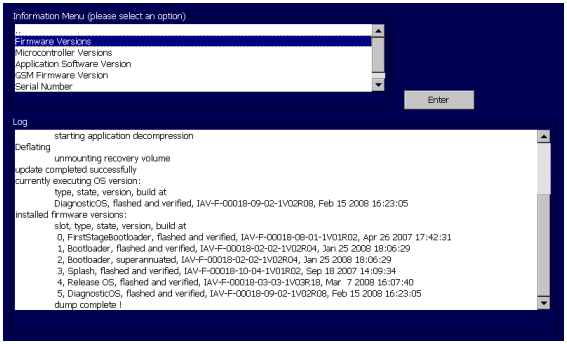
Information Menu (please select an option)
:
Firmware Versions
Microcontroller Versions
Application Software Version
GSM Firmware Version
Serial Number
Enter
Log
starting application decompression
Deflating
unmounting recovery volume
update completed successfully
currently executing OS version:
type, state, version, build at
DiagnosticOS, flashed and verified, IAV-F-00018-09-02-1V02R08, Feb 15 2008 16:23:05
installed firmware versions:
slot, type, state, version, build at
0, FirstStageBootloader, flashed and verified, IAV-F-00018-08-01-1V01R02, Apr 26 2007 17:42:31
1, Bootloader, flashed and verified, IAV-F-00018-02-02-1V02R04, Jan 25 2008 18:06:29
2, Bootloader, superannuated, IAV-F-00018-02-02-1V02R04, Jan 25 2008 18:06:29
3, Splash, flashed and verified, IAV-F-00018-10-04-1V01R02, Sep 18 2007 14:09:34
4, Release OS, flashed and verified, IAV-F-00018-03-03-1V03R18, Mar 7 2008 16:07:40
5, DiagnosticOS, flashed and verified, IAV-F-00018-09-02-1V02R08, Feb 15 2008 16:23:05
dump complete !

3. Vergleichen Sie die Firmware-Version mit der Vorgabe.

4. Wählen Sie den Eintrag *Microcontroller Versions* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller. Die Microcontroller-Version wird angezeigt.

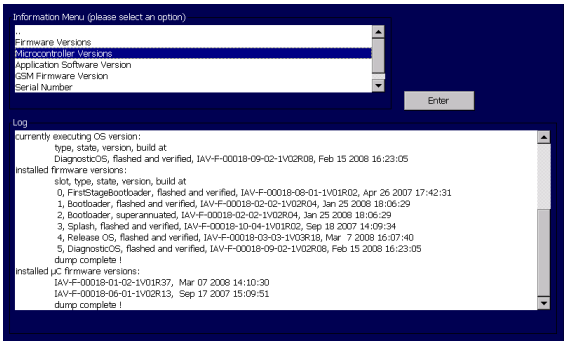
Information Menu (please select an option)
:
Firmware Versions
Microcontroller Versions
Application Software Version
GSM Firmware Version
Serial Number
Enter
Log
currently executing OS version:
type, state, version, build at
DiagnosticOS, flashed and verified, IAV-F-00018-09-02-1V02R08, Feb 15 2008 16:23:05
installed firmware versions:
slot, type, state, version, build at
0, FirstStageBootloader, flashed and verified, IAV-F-00018-08-01-1V01R02, Apr 26 2007 17:42:31
1, Bootloader, flashed and verified, IAV-F-00018-02-02-1V02R04, Jan 25 2008 18:06:29
2, Bootloader, superannuated, IAV-F-00018-02-02-1V02R04, Jan 25 2008 18:06:29
3, Splash, flashed and verified, IAV-F-00018-10-04-1V01R02, Sep 18 2007 14:09:34
4, Release OS, flashed and verified, IAV-F-00018-03-03-1V03R18, Mar 7 2008 16:07:40
5, DiagnosticOS, flashed and verified, IAV-F-00018-09-02-1V02R08, Feb 15 2008 16:23:05
dump complete !
installed µC firmware versions:
IAV-F-00018-01-02-1V01R37, Mar 07 2008 14:10:30
IAV-F-00018-06-01-1V02R13, Sep 17 2007 15:09:51
dump complete !

*Fortsetzung auf nächster Seite*

## Anzeige der installierten Software-Komponenten, Fortsetzung

5. Vergleichen Sie die Microcontroller-Version mit der Vorgabe.
6. Wählen Sie Eintrag *Application Software Version* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller. Die Software-Version der Applikation wird angezeigt.

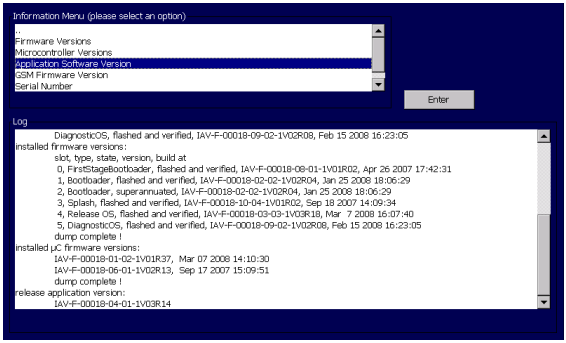
Information Menu (please select an option)
Firmware Versions
Microcontroller Versions
Application Software Version
GSM Firmware Version
Serial Number
Enter
Log
DiagnosticOS, flashed and verified, IAV-F-00018-09-02-1V02R08, Feb 15 2008 16:23:05
installed firmware versions:
slot, type, state, version, build at
0, FirstStageBootloader, flashed and verified, IAV-F-00018-08-01-1V01R02, Apr 26 2007 17:42:31
1, Bootloader, flashed and verified, IAV-F-00018-02-02-1V02R04, Jan 25 2008 18:06:29
2, Bootloader, superannuated, IAV-F-00018-02-02-1V02R04, Jan 25 2008 18:06:29
3, Splash, flashed and verified, IAV-F-00018-10-04-1V01R02, Sep 18 2007 14:09:34
4, Release OS, flashed and verified, IAV-F-00018-03-03-1V03R18, Mar 7 2008 16:07:40
5, DiagnosticOS, flashed and verified, IAV-F-00018-09-02-1V02R08, Feb 15 2008 16:23:05
dump complete !
installed µC firmware versions:
IAV-F-00018-01-02-1V01R37, Mar 07 2008 14:10:30
IAV-F-00018-06-01-1V02R13, Sep 17 2007 15:09:51
dump complete !
release application version:
IAV-F-00018-04-01-1V03R14

7. Vergleichen Sie die Version der Applikation mit der Vorgabe.

## System-Access-Code ändern

**Beschreibung**

Um Ihre Daten bei einem Diebstahl zu schützen, ist die Eingabe des System-Access-Codes für die Freischaltung des *TeleDrive*® und den Start der Anwendungen notwendig, nachdem die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder das *TeleDrive*® ausgebaut wurde.

Der Default-Access-Code ist 0000. Sie können diesen in der Diagnose-Anwendung ändern.

**ACHTUNG**

Bewahren Sie den System-Access-Code an einem zentralen, sicheren Ort auf, keinesfalls jedoch im Fahrzeug.

*Fortsetzung auf nächster Seite*

**Bevor Sie beginnen**

Um den System-Access-Code ändern zu können, muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

- die Diagnose-Anwendung muss gestartet und der Authentifizierungscode eingegeben sein (siehe → *Diagnose-Anwendung starten und Authentifizierungs-Code eingeben, Seite 262*)

**System-Access-Code ändern**

Gehen Sie wie folgt vor, um den System-Access-Code zu ändern:

1. Wählen Sie im *Main Menu* über den Dreh-Drück-Steller am Display den Eintrag *Set System Access Code* und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller.

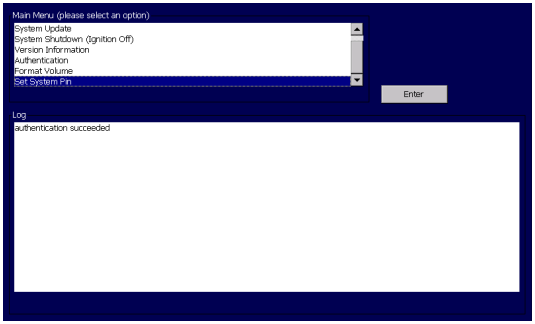


2. Wählen Sie das erste Zeichen des neuen System-Access-Codes und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller.

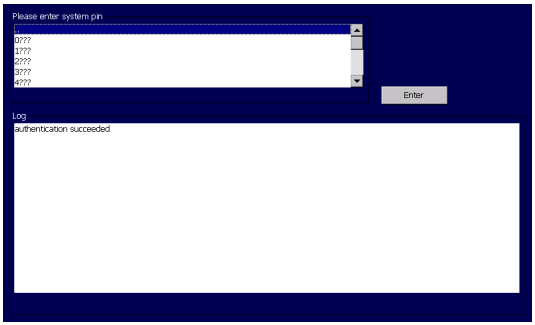


*Fortsetzung auf nächster Seite*

## HINWEIS

Die einzelnen Zeichen des System-Access-Codes werden nacheinander ausgewählt und angezeigt. Der Access Code wird so schrittweise ergänzt, bis er vollständig ist. Noch fehlende Zeichen werden durch Fragezeichen ? gekennzeichnet.

3. Wählen Sie das nächste Zeichen des neuen System-Access-Codes und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller.
4. Wiederholen Sie den Schritt 3 so lange, bis der komplette System-Access-Code eingegeben ist.

# Index


**A**

Address book
- Aufbau Hauptmenü ..... 171
- Kontextmenü ..... 172

Adressdaten und Presets
- sichern ..... 91
- wiederherstellen ..... 92

Alarmliste
- anzeigen ..... 93
- exportieren ..... 97
- löschen ..... 95

Anrufe
- annehmen ..... 143
- eingegangene anzeigen ..... 144
- Einstellungen ..... 61, 62
- gewählte Nummern anzeigen ..... 144
- Rufnummerübertragung ..... 63
- verpasste anzeigen ..... 39, 144

Anrufen ..... 142
- Kontakt aus Adressbuch ..... 184

Anrufliste
- anzeigen ..... 144
- Aufbau ..... 133
- auswählen ..... 131
- eine Telefonnummer wählen ..... 147
- Eintrag löschen ..... 135, 148
- Kontextmenü ..... 134
- löschen ..... 145
- neuen Kontakt anlegen ..... 135

Ansage ..... 108

Ausschalten ..... 31

Auswählen von Listeneinträgen ..... 23

Authentifizierungs-Code
- aktualisieren ..... 190

Auto. Rufannahme ..... 61

**B**

Balance einstellen ..... 80

Bildschirm
- dunkel schalten ..... 50
- Einstellungen ..... 47

Bildschirmmodus ..... 45

Bildschirmoption ..... 103

**D**

Daten wiederherstellen ..... 92

Datensicherung ..... 91

Diagnose-Anwendnung
- aktualisieren ..... 188

Diagnose-Anwendung
- starten ..... 190
- System-Access-Code ändern ..... 200

Diebstahlschutz ..... 26

Display
- dunkel schalten ..... 50
- einschalten ..... 51
- Einstellungen ..... 47
- Einstellungen für Tag-/Nachtbetrieb ..... 45
- Einstellungen-Taste ..... 22
- ESC-Taste ..... 21
- kalibrieren ..... 51
- Kontextmenü-Taste ..... 22
- Startmenü-Taste ..... 21
- Vorderansicht ..... 21

Dokumentenstruktur und -Elemente ..... 12

Dreh-Drück-Steller
- am Display ..... 23
- am Grundgerät ..... 18
- Listeneinträge auswählen ..... 23
- Navigieren innerhalb von Listen ..... 23

**E**

Eigene Nr senden ..... 63

Eigene Rufnummer ..... 60

Einsatzgebiete ..... 5

Einschalten ..... 28

Einschalten des Displays ..... 51

Einschaltlautstärke einstellen ..... 80

Einstellungen ..... 41
- Alarmliste anzeigen ..... 93
- Alarmliste exportieren ..... 97
- Alarmliste löschen ..... 95
- Anrufe automatisch annehmen ..... 61
- Anrufe manuell annehmen ..... 61
- Ansage ..... 108
- Balance ..... 80
- Bildschirmabschaltung ..... 103
- Daten wiederherstellen ..... 92
- Datensicherung ..... 91
- Display (Aufbau des Menüs) ..... 47
- Display dunkel schalten ..... 50
- Display kalibrieren ..... 51
- Einschaltlautstärke ..... 80
- Fader ..... 80
- Hauptmenü ..... 42
- Helligkeit des Displays ..... 48
- Höhen ..... 80
- Kanäle ..... 82
- Klingelton ..... 100
- Klingelzeichen bis zur Anrufannahme ..... 62
- Media (Aufbau des Menüs) ..... 74
- Mitten ..... 80
- Nachlaufzeit (Gerät) ..... 98

Navi Lautstärke ..... 109
Navigation (Aufbau des Menüs) . 107
Netzanbieter..... 68
Netzsuche..... 67
PIN-Nummer speichern..... 72
Profile..... 64
RDS-Anzeige ..... 54
Sound (Aufbau des Menüs)..... 78
Sprache wählen ..... 90
System (Aufbau des Menüs) ..... 85
Systemdatum ..... 89
Systemzeit ..... 87
TA..... 55
TA Lautstärke..... 56
Tastentöne..... 82
Telefon (Aufbau des Menüs) ..... 59
Tiefen..... 80
Titelinformationen..... 75
Einstellungen-Taste..... 22
ESC-Taste..... 21
Externe Audioquellen anschließen. 152, 156

**F**

Fader einstellen..... 80
Fahrzeug-Profil auswählen ..... 64
Fehler anzeigen..... 93
Firmware
aktualisieren..... 195
Freisprechanlage
Fahrzeug-Profil auswählen..... 64
Frequenz
abspeichern ..... 123
manuell eingeben..... 123
suchen ..... 114

**G**

Gerät freischalten
nach Abklemmen der Batterie ..... 26
Gespräch
annehmen..... 129
beenden..... 129
Grundgerät
ausschalten..... 31
Dreh-Drück-Steller ..... 18
einschalten..... 28
Vorderansicht..... 17
GSM-Feldstärke ..... 38

**H**

Helligkeit des Displays einstellen..... 48
Helligkeit Nacht ..... 48
Helligkeit Tag..... 48
Höhen einstellen..... 80

**K**

Kalibrieren des Displays .....51
Kanäle wählen.....82
Klangeinstellungen .....79
Klingelton .....100
ein- oder ausschalten.....100
Kontakt
anrufen .....184
aus Adressbuch anrufen .....138
aus Anrufliste neu anlegen.....135
bearbeiten.....182
löschen .....181
neu anlegen .....179
Kontaktdaten .....174
Kontextmenü-Taste .....22
Kurzwahl-Button .....140

**L**

Lautstärke
erhöhen .....39
für Navigationsansage einstellen.109
für Verkehrsfunk einstellen.....56
regulieren.....18
LineIn
aktivieren .....152, 156
Löschen
Anrufliste.....145
Eintrag aus Anrufliste .....148

**M**

Manuelle Sendereinstellung .....116
Media
Aufbau Hauptmenü .....152
Einstellungen .....74
Menü zur Auswahl einer Preset Bank .....118
Menü zur manuellen Sendereinstellung
Aufbau .....116
Menüsymbole.....40
Mitten einstellen .....80
Musik-Dateien
abspielen .....165
aufs interne Laufwerk kopieren ...163
auswählen.....165
wiedergeben .....154
wiederholen .....154, 155
Musik-Dateien-Liste.....154
anzeigen .....157, 160
Aufbau .....157
MUTE.....39

**N**

Nachlaufzeit
bis zum Abschalten des Geräts.....98

bis zur Bildschirmabschaltung.....103
Nächsten Titel spielen.....155, 168
Navi Lautstärke.....109
Navigation
ein- oder ausschalten.....108
Einstellungen.....107
Lautstärke einstellen.....109
Netzanbieter
Netzanbieter wählen.....68
Netzsuche
automatische oder manuelle wählen.....67
Netzanbieter manuell wählen.....68

**P**
Phone
Aufbau Hauptmenü.....128
Tastaturansicht.....129
PIN-Nummer für das Telefon
eingeben.....28, 29, 72
speichern.....72
Preset Bänke.....118
Profil auswählen.....64

**R**
RANDOM.....155
RDS-Anzeige ein-/ausschalten.....54
Restspielzeit.....154
Rufnummerübertragung.....63

**S**
Schnellrücklauf-Button.....154
Schnellvorlauf-Button.....155
Sender
als Vorwahlsender abspeichern.121, 122
in Senderliste suchen.....122
suchen.....114, 121
Senderliste.....122
Aufbau.....115
Sendernamen anzeigen.....54
Sicherheitshinweise.....9
Sichern
Adressdaten und Presets.....91
SIM-Karte einlegen.....19
Software-Komponenten
anzeigen.....198
Sound
Einstellungen.....78, 79
Sprache für Anzeige wählen.....90
Startmenü
Aufbau.....36
Startmenü-Taste.....21
Stations-Buttons.....114
Status-Menü
Aufbau.....38
Stummschaltung.....39
System
Einstellungen.....85
System-Access-Code ändern.....200
Systemdatum einstellen.....89
Systemsprache einstellen.....90
Systemzeit einstellen.....87

**T**
TA.....55
Tastentöne ein-/ausschalten.....82
TeleDrive-Applikationen
wiederherstellen.....193
zurücksetzen auf Auslieferungszustand.....194
Telefon
Einstellungen.....59
Telefonfunktion freischalten...28, 29, 72
Telefonnummer
auf Kurzwahl-Button speichern...140
aus Anrufliste wählen.....147
über Tastatur wählen.....142
Tiefen einstellen.....80
Titelinformationen ein-/ausschalten...75
Touchscreen.....23
Tuner
Aufbau der Senderliste.....115
Aufbau Hauptmenü.....113
Menü manuelle Sendereinstellung.....116
Preset Bänke.....118
Typographische Gestaltung.....14

**U**
Update
Diagnose-Anwendung.....188
Firmware.....195

**V**
Verkehrsfunkansage ein-/ausschalten.....55
Verpasste Anrufe.....39, 144
Verstrichene Spielzeit.....153, 154
Vorherigen Titel spielen.....153, 168
Vorwahlsender.....114, 121, 123

**W**
Wählvorgang einleiten.....129
Wiedergabe
Musik-Dateien.....154
zum nächsten Titel springen155, 168

zum vorherigen Titel springen ... 153, 168
Wiederherstellen
Adressdaten und Presets ..... 92
TeleDrive-Applikationen ..... 193
Wiederholen
Musik-Dateien .....154, 155

**Z**

Zufallswiedergabe .....155
Zurücksetzen
TeleDrive-Applikationen .....194